
***Gebrauchsanweisung
Externes Festplattengehäuse USB 2.0***

Für 3,5" Seriell ATA Festplatten



2004@v2.0

I. Vorwort

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der Benutzung.

Bitte beachten Sie außerdem, dass das Gehäuse immer im mitgelieferten Standfuß sitzt, um einen bestimmungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten.

II. Systemvoraussetzungen

Hardwarevoraussetzung: PC, Notebook oder MAC mit einer freien USB- Schnittstelle

Betriebssystem: Windows 2000/XP/Vista, MAC OS 8.6 oder höher

III. Eigenschaften

- 1.) geeignet für 3,5" Seriell- ATA Festplatten
- 2.) kompatibel mit USB 2.0 & 1.1 Standard
- 3.) unterstützt Plug & Play und Hot- Plug
- 4.) Transferrate 480 Mb/s, 12 Mb/s

IV. Packungsinhalt

Bevor Sie das Produkt verwenden, sollten Sie den Packungsinhalt auf seine Vollständigkeit überprüfen. Falls dieser nicht mit dem unten aufgeführten übereinstimmt, wenden sie sich unverzüglich an Ihren Händler.


- USB Festplatten- Gehäuse
- USB- Kabel
- Gebrauchsanweisung
- Netzadapter
- Standfuß

V. Treiber Setup

- a.) Setup- Modus unter Windows 2000/XP/Vista
Unter Windows 2000/XP/Vista wird das "USB Massenspeicher- Gerät" automatisch erkannt und die die Installation selbstständig durchgeführt.
 - b.) Setup- Modus unter einem MAC Betriebssystem
Wenn Sie MAC OS 9.0 oder höher benutzen findet Ihr System die benötigten Treiber automatisch.
Falls Sie MAC OS 8.6 benutzen, müssen Sie die benötigten Treiber (USB MASS STORAGE SUPPORT 1.3.5) von der Software- Support- Seite unter <http://www.apple.com/support> downloaden und die Installation selbst durchführen.
-

VI. Spannungsversorgung:


Spannungsversorgung: 100 – 240V AC
50-60 Hz, 0.8A

Spannungsausgang: 12V  2000mA

Achtung! Nur mit Netzteil SAW24-120-2000 benutzen

VII. Abschalten der externen Festplatte

Achtung: Falls Sie die externe Festplatte abschalten wollen, müssen Sie wie folgt vorgehen!

- 1.) drücken Sie das Icon  mit den rechten Maustaste
- 2.) ein Feld „sicheres Entfernen“ erscheint, betätigen Sie dieses
- 3.) bestätigen Sie das Feld „Speichergerät kann sicher entfernt werden“
- 4.) schalten Sie die externe Festplatte ab

VIII: EG - Konformität

Das Produkt entspricht den Vorschriften


EN60950-1:2003, EN55022:2003, EN55024:2003, EN61000-3-2:2001, EN6100-3-3:2002

IX. Schritte zur Installation der Festplatte in das externe Gehäuse

Schritt 1:



Zum Öffnen des Gehäuses die 2 Schrauben an der Blende lösen und die Elektronik herausziehen

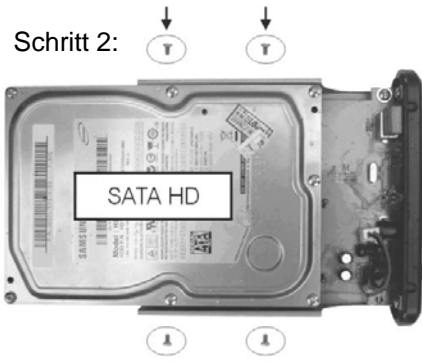

Schritt 2:

Die SATA Festplatte in den Rahmen einsetzen und mit 4 Schrauben befestigen.

Schritt 3:



Den Rahmen mit Festplatte sorgfältig in das Gehäuse einschieben

Schritt 4:



Die Blende mit den 2 Schrauben am Gehäuse befestigen