Introduction, Important Notes, Precautions before Use	2
Cleaning, Disposal, Used Logos, Intended Use	3
Layout and Definitions	4
Presentation of the QWERTZ keyboard	5
Insert and remove keyboard	6
Power on/off	6
Using touch screen	8
Desktop	8
Settings	100
Wi-Fi settings	13
Bluetooth settings	14
Use of extended storage	14
1. Using USB stick	144
2. Using SD card	15
Downloading, installing/uninstalling applications	15
Connecting to PC	16
E-Mail	16
Play music	17
Photo	17
Camera	18
GPS Navigation	19
FM Radio	
Battery Charging	19
Information for Energy Saving	19
System Update	20
Specifications	20
Package Content	21
RED Directive	21
Manufacturer and Imprint	21
GNU General Public License, Version 2 (GPL)	
Troubleshouting	22

### Introduction

Thank you for purchasing this tablet.

The tablet is equipped with a built-in wireless and Bluetooth module. Running on Android 6.0, Quad-Core processor und highly responsive capacitive multi-touch screen, it brings you a wonderful user experience. The tablet allows you to view photos, watch movies, read e-book\* as well as news and communicate with the whole world. This guide serves to enable users to get to know familiar with the product as soon as possible. Here we have made a brief introduction to the key layout and definitions in figures and words.

Before beginning, please read this user manual carefully.

\*Software not included

The content of this manual must not be reproduced, also not partial.

## **Important Notes**

- 1. Charge the battery for at least 12 hours before initial start-up.
- 2. The display protective film protect the display during storage and transportation. Please remove this film, when the tablet is used.

#### **Precautions before use**

- 1. This product is suitable for use in non-tropic areas below 2,000 meters
- 2. Prevent this product from falling to the ground, it could be strongly damaged.
- 3. Keep the tablet and all accessories out of the reach of small children.
- 4. Keep the tablet away from rain, moisture, dust, chemical, direct sunlight and heat source and heat, for example longer storage in the car. Some parts and the built in rechargeable battery could be deformed.
- 5. Avoid using it in the strong magnetic and strong electrostatic environment as well as during thunderstorms as much as possible.
- 6. Once any water or other liquid splashes on to this product, close it immediately and do not use until it dries out.
- 7. Do not clean this product with any detergent containing chemical element or other liquid to avoid causing damage due to corrosion and becoming damp. If cleaning is really necessary, clean it with dry soft cloth tissue paper.
- 8. Handle the screen gently. To clear fingerprints or dust on the screen, use soft cloth dedicated for camera lens instead of gauze. Do not place objects on the tablet, the display could be damaged.
- 9. Please back up your important files at any time to avoid loss.
- 10. Please do not disassemble this tablet and power adapter by yourself; otherwise you will lose the right to warranty.
- 11. Do not use the product if it is mechanically damaged.
- 12. Do not disconnect the tablet from power suddenly, when formatting or uploading and downloading, which can lead to program errors.
- 13. Please use the original power adapter for charging. Nonconforming chargers may cause harms.

- 14. Protect the power cord. When connect the power cord, do not step onto it or place any object on it, which may cause extrusion. Protect the connector of the power cord connected devices specially.
- 15. Rechargeable battery

  The battery in this product cannot be easily replaced by users themselves.

  Replacement with incorrect type batteries may cause explosion or fire.
- 15. While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.



#### Note:

Pictures in this manual are for demonstration purpose only and may differ from the real product. The manual shows the operation of the tablet and the basic functions of the Android operating system. There are numerous specialist books and information on the on the internet available for further information and explanations regarding Android operating system.

# **Cleaning**

Handle the screen gently. To clear the fingerprints or dust on the screen, use soft cloth dedicated for camera lens instead of gauze.



### Disposal

This unit contains a battery. If the battery or device is defective, it should not be disposed of with household waste. Batteries can possibly contain harmful substances that can harm the environment and people's health. Please dispose of the battery and device commercially or at municipal recycling plants. Return is free of charge and is prescribed by law. Please only dispose of empty batteries in the containers provided and tape their terminals.

# **Used Logos**

All brandmarks, trademark and products are registered by their respective company.

### **Intended Use**

The tablet offers many opportunities for the use. For example surf internet\*, read news and e-books, look movies, play games and communication with the whole world\*.


The tablet is intended for home and office use in normal environmental conditions and not for industrial application.

<sup>\*</sup>Internet-connection is needed which could cause cost.

# **Layout and Definitions**

# **Front View**



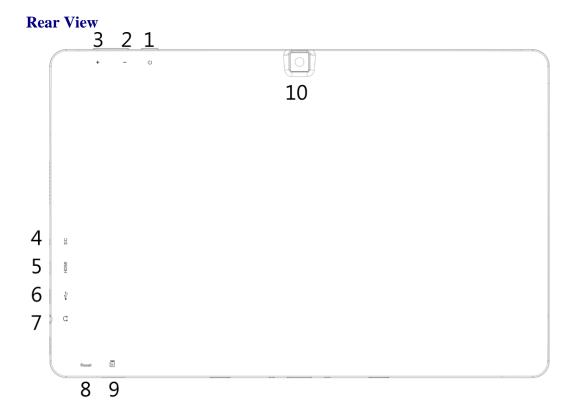

Power Key: see Power on/off
 Sound - : lower the volume
 Sound + : raise the volume
 Power DC-in port: recharge the battery

5. Micro HDMI port: connect this output to HDMI input of external TV or TFT

6. Micro USB port: for data transfer to PC and external USB devices (OTG function)

7. Headphone connector: 3.5mm, connect earphone or active loudspeaker

8. Reset pin opening: Reset function

9. Micro SD Card slot: supports micro SDHC card, max. 32GB, Class 10 recommended

10. Rear camera: 5.0 Megapixel11. Front camera: 2.0 Megapixel

12. Speaker outlet13. Microphone outlet

14. USB 2.0 port: connect to external USB devices

# Presentation of the QWERTZ keyboard

The tablet is equipped with a pluggable German QWERTZ keyboard with additional function keys (blue color). The function key will act as hot key when pressed while the Fn key is held down.

Fn + ESC: back

Fn + key 1: search on home screen

Fn + key 2: switch on/ off the loudspeaker

Fn + key 3: lower the sound volume Fn + key 4: increase the sound volume

Fn + key 5: select Fn + key 6: copy Fn + key 7: paste Fn + key 8: cut

Fn + key 9: start webbrowser

Fn + key 0: lower brightness of display Fn + key  $\beta$ : increase brightness of display

Fn + key  $\stackrel{\frown}{=}$ : switch on standby mode – power LED (17) off

Fn + key Entf: delete previous character

Fn + key  $\bigcirc$  image up Fn + key  $\bigcirc$  image down

Fn + key Pos1: cursor start position

Fn + key Ende: cursor end position

Fn + key : switch off touchpad – touchpad LED (19) is switched on

Fn + key Y: shows < Fn + key X: shows > Fn + key C: shows |

key : capital letters activated – LED (18) is switched on

The touchpad (20) with its buttons is a pointing device that functions as an optical mouse, which can perform navigation, scrolling and selection functions. The components of the touchpad are:

Touch area (21): Moves the pointer, selects or activates items on the screen

Left touchpad button (22): Equivalent to the left button of a mouse button Right touchpad button (23): Equivalent to the right button of a mouse button

**Note:** The touchpad is a pressure sensitive device that requires proper handling to avoid damage. Do not place heavy objects on the touchpad or its buttons. Do not scratch your fingernails or sharp objects over the touchpad.

# Insert and remove keyboard

For simple and fast inputs, for example editing text documents, the tablet can be operated with the keyboard. Inserting and removing can be performed when the tablet is switched on or off.

Remove the keyboard: Open the tablet and keyboard at about 90° angle and pull the

tablet upwards

Insert the keyboard: Rotate the inserting mechanism so that the guide aids (15) point upwards at a 90° angle to the keyboard. The carefully insert the tablet into the guide aids (15) of the keyboard until it stops. The electrical connections between tablet and keyboard is established through the connections (16). The angle between the tablet and the keyboard can then be adapted to the needs.

**Note:** Never remove the tablet from the keyboard when it is closed ( $0^{\circ}$  angle). Mechanical damage could occur,

#### Power on/off

**Power on:** Press the power key (1) for about 2 seconds. Startup may take about 1 minute.

The locked home screen is displayed.

**Power off:** Press the power key (1) for about 2 seconds and choose "Power off" in the popup

message

## Lock/unlock screen/ energy saving mode:


Press the power key (1) shortly to close the screen. The system will enter into standby/ power saving mode. Press the power key (1) again to wake up the tablet, switch on the screen and exit power saving mode.

**Note:** During standby mode, the basic functions of the tablet will not be turned off, only thescreen is turned off.

**Forced shutdown:** In case of no response of the device, press power key (1) (approx. 30sec.) to switch off the tablet.

**Note:** Do not use forced shutdown unless necessary. Shut down the device following power of steps.


#### Screen locked

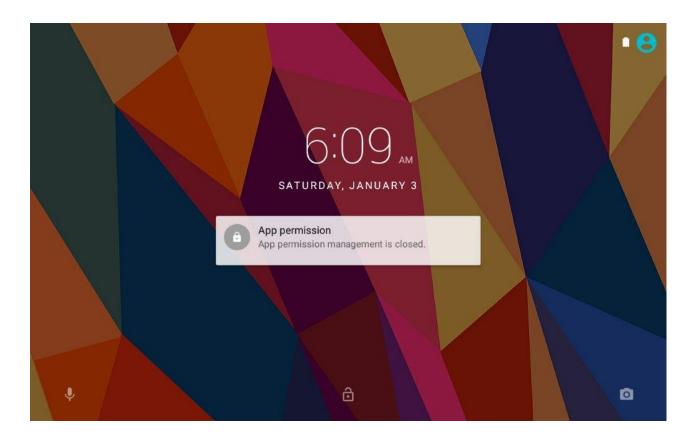

Unlock the screen: Touch and drag up



### Screen unlocked

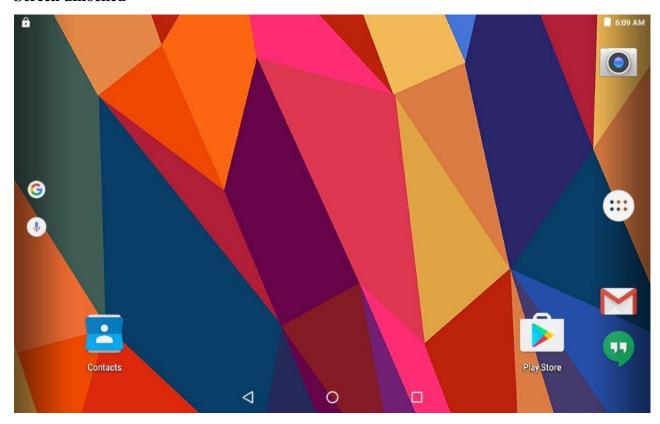

# Using touch screen

**Single click:** single click an icon to start the application and select the option you require.

**Long click:** long click an icon to get an information of various options for this icon

**Press and hold:** select an icon and hold to drag it to the desktop.


Wipe: wipe with your finger to right or left over the display to switch among

different interfaces.

**Screen scrolling:** wipe with your finger up or down over the display to scroll the screen

Note: To avoid scratching or damaging the screen, never put or drop anything on it.

### **Presentation of the Home screen**

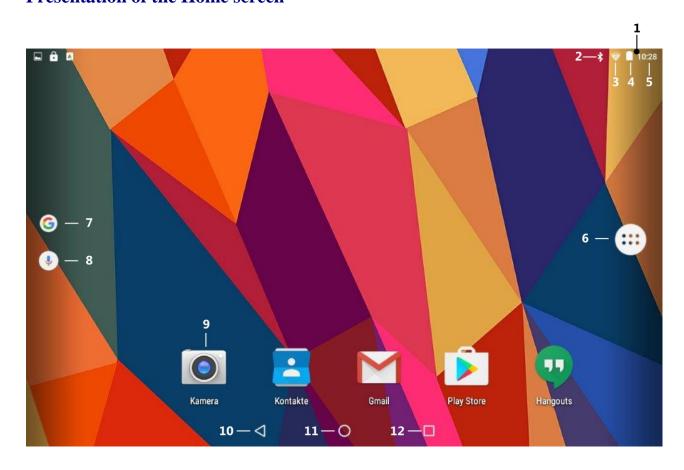

1: Information board: notification bar, slide downwards

2: Bluetooth: shows the Bluetooth status

3: Wi-Fi: shows the Wi-Fi statur and signal strenght

4: Battery: shows battery state of charge

5: Time icon: shows current time

6: App-list: click to see all available applications7: Search: click to start the search function

8: Speech search: click to start the speech search function

9: App icon: click to start the application 10: Return: return to previous page

11: Home Button: return to Home Screen

12: Current Apps: shows all the Applications which are executed

#### Note:

On different screens, you can tap to view menu options.

### Add apps & widgets to Home Screen


Launch app list, press selected icon and draw them to Home Screen. At Home Screen, press an icon to drag leftward or rightward to move it to other pages, or delete it.

# Wallpaper

Long press blank area of Home Screen, choose different ways of setting wallpapers in the popup.

#### **Notification Bar**

Slide downwards from top of the screen to view Notification Bar, which can show switches of Wi-Fi, brightness, etc.. Slide upwards to go to Home Screen again.

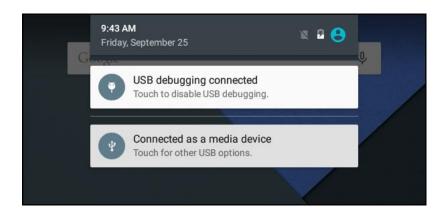

### **Search function**

Tap to search information on the internet. Voice Search is supported by Voice Search

App . Tap the search result to access related application.

*Note:* Internet connection is required to use the search function.


# **Settings**





0

to open the settings app.

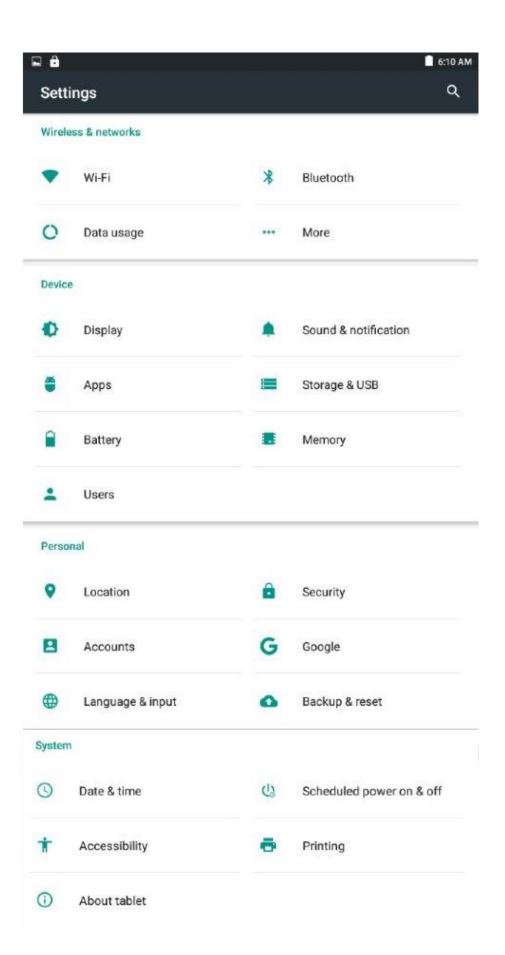

****	4	
Wireless & n	etworks	
Wi-Fi		Set and manage wireless access point (refer to WIFI setting
		for details).
Bluetooth		Set and manage wireless connections (Bluetooth)
Data usage		Set and manage data traffic.
	Aeroplane Mode	On-/ off wireless connections
More	Tethering&portab	
	le hotspot	Share mobile data connection with other devices
	VPN	Configure VPN network
Device		
		Adjust volume of media, alarm clock and notification.
	Volume	Click and slide to adjust
Sound &		volume and then click OK.
notification	Notifying ringtone	Select the notifying ringtone you want.
	Screen lock	, , , ,
	prompt tone	Prompt tone when screen is locked/unlocked
	r r	
	Brightness	Click and slide to adjust
	8	brightness and then click OK.
	HDMI-settings	Adjust screen size and time out of HDMI output
Display	Wallpaper	Set wallpaper of Home screen
2 15 p 143	Sleep	Adjust standby/ energy saving mode
	Daydream	Screensaver
	Font size	Adjust font size in the interface
	Cast Screen	Mirror the screen to TV (Miracast, Chromecast)
	Rotate Display	Setting if the screen should be rotate if tablet is rotated
Apps		View and manage Apps
Storage&U		Shows the memory allocation of internal and mobile
SB		memory (SD card, USB stick)
Battery		Display battery status
Storage		Shows the information of the RAM
Users		Managing user
Personal		
Location		Display my location and source of location information
Accounts		View, add, synchronize and delete accounts
Google		Settings for accounts and services
	Screen lock	-
Security	Screen lock	Set screen security protection

	TT 4		
	User's		
	information	Set to display user's information on the screen.	
	Device	1. Add or delete device manager.	
	management	2. Unknown source APK installation settings.	
		Manage application access security credentials and other	
	Credential storage	credentials.	
	Language	Set default language	
	Spell checker	Spelling and dictionary	
	Keyboard and		
Language	input method	Set default keyboard and input method	
& input	Speech	Settings for voice control	
	Mouse/Touchpad	Adjust mouse speed.	
Backup &		1. Backup/restore device data.	
reset		2. Restore default settings.	
System			
Date & time		Set or adjust time and date in the device.	
Scheduled			
power			
on&off		Time bases power on & off settings of the tablet	
Accessibilit		Set different options for inputs of the application software	
y			
Printing		Manage printer services (may require additional software)	
About		View system status, legal info, model, Android version,	
tablet		core version and version number.	

# Wi-Fi settings

Many functions require Wi-Fi connection, so we suggest you use the preset Wi-Fi network.



#### 2. Enable Wi-Fi.

The device will search and list all available **Wi-Fi** networks automatically. The icon **Wi-Fi** means you need to enter a password to connect to it.

3. Click the Wi-Fi network you want to connect to  $\rightarrow$  if there is a password, you need to enter

the password  $\rightarrow$  Click **Connect.** After connecting to WIFI network, you will see an icon the desktop.

4. Click to return to desktop.

Note: If the Wi-Fi is set to be hidden, it will not be searched automatically. You need to click add Wi-Fi network and then enter required information to add the Wi-Fi.

# **Bluetooth settings**

#### 1. Make device discoverable

You must pair your tablet with a device before you can connect to it. Once you pair your tablet with a device, they stay paired unless you unpair them.



"Settings", "Wireless & networks" choose "Bluetooth". Tap "Bluetooth" and

then "On" to turn on. The Bluetooth indicator appears in the status bar.



#### 2. Scan for devices

After scanning, there will be a list of the IDs of all available Bluetooth devices in range. If the device you want to pair with isn't in the list, ensure that the other device is turned on and set to be discoverable.

#### 3. Pair with the Bluetooth device

Tap the name of an available Bluetooth device to pair with. In the popup "Bluetooth pairing request" dialog, type a PIN or accept the suggested PIN.

If the pairing is successful, your tablet connects to the device.

Example: to transmit a photo

Go to "Photo", choose a photo to share. Tap any spot on the photo to view a submenu. Tap



→ limited, and then choose the device name in the Paired devices list. The photo

#### will then be sent.

You can touch the right icon to unpair the device.

Note: After pairing, it shows under the Bluetooth device "Paired but not connected", but file transmission is still possible.

You can see the received files by touching the right corner icon. At present, the Bluetooth function only supports files transmission. To extend battery life, turn Bluetooth power off when not in use.

# Use of extended storage

#### 1. Using USB stick

Insert the USB stick into micro USB port (6) or into OTG cable (accessory),  $\rightarrow$  then insert the OTG connection cable into the micro USB port (6) of the tablet. Follow the instructions on the screen or slide downwards from top of screen to view the notification bar. Select the desired option.

### **Removing USB Stick**

Close all applications or files on the USB Stick. Click  $\rightarrow$  Settings  $\rightarrow$  Storage & USB  $\rightarrow$  USB  $\rightarrow$  eject USB. Remove USB Stick or OTG cable from micro USB port (6).

**Note:** Do not insert and remove USB stick repeatedly in a short time, otherwise the USB stick may be damaged. Only FAT32 formatted USB sticks are supported.

#### 2. Using SD card

The tablets supports micro SDHC cards up to 32GB, Class 10 recommended. Insert the storage card into the micro SD card slot (9) and press it down with your finger. Follow the instructions on the screen or slide downwards from top of screen to view the notification bar. Select the desired option.

## Removing SD card

Close all applications or files on the card. Click → Settings → Storage & USB − SD card→ eject SD card. Press the card softly and it will be ejected. Then move it out.

**Note:** Do not insert and remove the card repeatedly in a short time, otherwise it may be damaged. Only FAT32 formatted SD Cards are supported.

# Downloading, installing/uninstalling applications

You can find many free interesting Android applications in the internet. Just open the browser and search for "Android applications".

The Android applications you purchase or download can be installed through File manager in a fast and easy way.

- 1. Copy the .apk file you want to install to SD card or USB stick →Insert the card or connect USB stick to the tablet.
- 2. Click File manager icon.
- 3. Click or (USB) and find the folder in which .apk file is saved.
- 4. Select the apk file  $\rightarrow$  **Install**. After installing, the icon of the application will display in the interface where all applications are displayed.
- 5. Click to run the application directly, or click Complete to return to File manager interface.

### Downloading and installing application from internet

You can download Android applications from internet or other e-market directly and install them into your device quickly and conveniently.

- 1. Click Search icon
  - icon to connect to internet.
- 2. Enter address and click the download link of the application you want to download to the device.
- 3. After downloading, click and hold the download file (in download record interface), 
  → Click Open → Install.

**Note:** All downloaded and installed applications are developed by third party. We are not liable for performance issues caused by third-party applications.

### **Uninstalling applications**

You can uninstall any installed Android application conveniently.

- 1. Click Menu  $\rightarrow$  **Settings**  $\rightarrow$  **Apps**  $\rightarrow$  **Downloaded.**
- 2. Click the application you want to uninstall,  $\rightarrow$  Uninstall.
- 3. Click Yes to uninstall.

# **Connecting to PC**

- 1. Connect the device to a PC, and then this device can be used as a mobile storage device. When using a USB cable to connect to PC, connect one end of the cable to the micro USB port of the tablet (6) and the other end to USB port of PC.
- 2. The PC with Windows OS recognize the tablet as external drive file explorer. You are able to exchange files between PC and tablet very easily.
- 3. Slide downwards from top of screen to view the notification bar. Select the desired Option, like file transfer (MTP), photo transfer (PTP).

#### E-Mail

To receive and send emails, you must have a remote mailbox service. This service may be offered by a service provider. The tablet is compliant with applicable internet standards for POP3 / IMAP/ Exchange. Before you can send or receive emails it is needed to set up an email account and define the email settings correctly. You can define more than one email box.

To set up your email

- 1. Tap Email icon from application list
- 2. You can use mailbox guide to set up your mailbox, tap Next until it's done.
- 3. If you need to add another email account, tap the option button at the upper right Settings
  - ADD ACCOUNT, then set up the email account with the mailbox guide.

When you are finished setting up the email account, the email messages will be downloaded to the tablet. You can switch between email accounts, if have created more accounts. Select an account name at the top-left screen.

# Play music

Tap Music icon from the application list.

### Play music

- 1. Select a music file
- 2. Control playback with the virtual keys



The current list of songs are randomly shuffled for playback



Replays the current list when the list ends



Repeats the current playing song

*Note:* The tablet support the most popular audio formats MP3, WAV, AAC, AAC+. Some files may not play properly depending on how they are encoded.

### Create a playlist

- 1. Tap the Menu icon (next to the music file)
- 2. Select Add to playlist
- 3. Select New
- 4. Enter a name
- 5. Tap Save


To delete a playlist, tap the music button on the upper left, select Playlists, tap Menu icon and select the one which you want to delete.

#### **Photo**

Tap Photo icon from the application list to view or organize images and videos, send your files to other devices and set pictures as Wallpapers.

#### View a picture

- 1. Select a folder.
- 2. Select a picture to view. To view more pictures, scroll left or right.
- 3. To zoom in, place two fingers on the screen and spread them apart. To zoom out, move fingers closer together. You can also double-tap the screen.
- 4. To start a slideshow, tap the option button and then select Slideshow.
- 5. To view the details of a file, tap the "i" button, to get the information of the image.



- 7. To set a picture as wallpaper, tap the option button at the upper right select Set picture as Wallpaper, zoom in or out to set wallpaper effect and then tap Set Wallpaper.
- 8. To set a picture as a caller ID, tap the option button at the upper right select Set picture as Contact photo Contacts, create a new contact or select an existing contact, drag the slides of the crop box to create the crop area.

Note: The tablet support JPEG.

### Play a video

1. Select a folder.

- 2. Select a video to play.
- 3. Control playback with the virtual keys

**Note:** The tablet support the most popular video formats MPEG-4, H.263, H.264. Some files may not play properly depending on how they are encoded.

*Tip:* You can also use the pre-installed Video Player to play videos, or open the video files from File Manager Explorer directly.

### Camera

The camera allows you to take photos and record videos.

#### Take a picture

- 1. Tap Camera icon from the application list
- 2. Before taking a picture, you need to make some adjustments. Place two fingers on the screen and spread them apart or move fingers closer together to zoom in or zoom out.
- 3. Aim the lense at the subject and tap to take a photo. The photo is saved automatically to the folder DCIM.
- 4. Slide from left edge of the frame to switch photographing and video recording mode. Slide from right edge of the frame to view the pictures.

#### Record a video

- 1. Tap to change to video mode from picture mode
- 2. Tap to start recording
- 3. During recording a video, tab the frame to take a picture, which does not stop the video recording.

- 4. Tap to stop recording. The video is saved automatically to the folder DCIM.
- 5. Slide from right edge of the frame to view the pictures.

# **GPS Navigation**

The tablet has built-in GPS module. Please install third party navigation application to get navigation function.

#### **FM Radio**

Tap FM Radio icon to receive radio channels.

**Note:** An earphone must be connected to the headphone connector to receive radio channels. Earphone cables are used as antenna.

# **Battery Charging**

Connect the DC plug of power adapter to the power DC-in port (4) of the tablet. Plug the power adapter into a power outlet for charging the battery. It takes around 5 hours according to the existing battery capacity to charge to full battery. Please only use a 5V/2.0A power adapter included in the gift box.

During charging, the icon of battery will be \_\_\_\_, and when charging completes, the icon will be



- You can still use the device while charging, but this will prolong the charging time.
- Use the device at least once every week.
- Fully charge the battery regularly.
- Don't keep the battery empty for a long time.
  A charge capacity between 40% and 80% is recommended.
- Avoid higher ambient temperature (see specification
   The battery may be damaged or there is a risk of fire or explosion.

#### Note:

In order the WiFi work fine, the battery should be charged for a minimum of 30%. The battery can also be charged with a USB charger via the micro USB Port (6). In this case the charging time could be extended.

# **Information for Energy Saving**

The power saving/ standby mode is executed after 10 min. of user inactivity. This can be changed by the user at Settings – Device – Display. For more options check at Settings – Device – Battery Saver.

For energy saving

- Switch off at Settings Wi-Fi, Bluetooth, GPS if they are not needed
- Adjust Display brightness at Settings higher brightness has higher power consumption
- Close all Apps which are not needed

# **System Update**

In the Settings – About tablet – System updates you can check and perform a possible system software update. Do not switch off the tablet till the system update is finished. Please use the power adapter during the system update. An empty battery will switch off the tablet during the update which could cause a fault.

**Note:** The manufacturer is not liable for errors in the software update, possibly due incorrect data transmission, power interruption or other influences.

# **Specifications**

Display: 25,7 cm (10.1") capacitive multitouch, 5 pt., 800 x 1280 IPS

CPU: ARM Cortex A53 Quad Core 1,3 GHz, MTK MT8163

GPU: Mali-T720
OS: Android 6.0
RAM: 1 GB DDR3L

Internal memory: 16 GB Flash (approx. 10 GB free available)

*Note:* The size of the free available memory can be changed by software update.

Slots: micro USB 2.0, headphone, micro SD cardreader (up to 32GB),

micro HDMI, DC in, built-in speaker, built-in microphone,

USB 2.0 on keyboard

Camera: Front 2.0MP, Back 5.0MP

Communication: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4GHz, Bluetooth 4.0 Rechargeable battery: 5.400 mAh, up to 4,5 hours working time

*Note:* The battery in this product cannot be easily replaced by users themselves.

Others: G-Sensor, GPS, FM Radio, Keyboard-Dock, German QWERTZ

keyboard

Dimension: Tablet: aprox. 252 x 167 x 10 mm

Keyboard: aprox. 252 x 167 x 8 mm

Weight: Tablet: aprox. 530g

Keyboard: aprox. 520g

Power: via power adapter 100 - 240 V AC 50/60 Hz max. 0,5 A (see

rating label power adapter)

Environment Operating: Temperature 5°C to 35°C, relative humidity 20% to 80% non-

condensing

Environment Storage: Temperature 0°C to 60°C, relative humidity 20% to 80% non-

condensing

# Package content:

Tablet, Power Adapter, OTG cable, Keyboard, this manual, Warranty card, Service card

#### **RED Directive:**

This product complies with the essential requirements of RED Directive (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU.

This product is intended for home and office use in all member states of the EU.

# **Manufacturer and Imprint:**

CAPTIVA® GmbH Siemensstrasse 9 D-85221 Dachau/ Germany Tel: ++49 (0) 8131 / 5695-0

Fax: ++49 (0) 8131 / 5695-500

The contents of this manual must not be reproduced in any form without written permission, neither partial. The manufacturer is not liable for technical or editorial errors as completeness.

# **GNU General Public License, Version 2 (GPL)**

- 1. This tablet contain Software, which may used regarding the license conditions of GNU General Public License, Version 2 (GPL).
- 2. Disclaimer in relation to the licensors of the software: "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details, http://www.gnu.org/licenses
- 3. The GPL License is available on the device under legal information. The full license is available at http://www.gnu.org/licenses.
- 4. We will send you on demand the full corresponding Source Code on a normal disk against reimbursement of our costs. Please send your request to the manufacturer address in the manual, by pointing GPL-Sourcecode for CAPTIVA PAD 10 2-in-1.

# **Troubleshooting**

#### 1. Can not turn on the tablet

Check the tablet's power level; please charge it before starting it.

#### 2. No sound from earphone

Check if volume is set to '0'. Or earphone may be broken, please change for another one.

### 3. No sound from speaker

Check if volume is set to '0'. Or earphone is connected. The connected earphone switch off the speaker.

### 4. Big noise

Check if there is dust in the earphone or speaker. Check if the file is broken.

### 5. Screen drift or unresponsive screen

Switch off the tablet by a long press (approx. 30 sec.) of the power button (1). Do not use this way to switch off the tablet unless it is necessary. Please wait about 5 minutes and switch on again.

#### 6. The tablet becomes unresponsive

Pin carefully, for example use toothpick, the reset button (8) to reset the tablet and power it on again.

### 7. Application not workable

Possible reasons may be that this app is not compatible with your OS or the downloaded apk file is broken so you may need to download a full version.

### 8. How to delete a Google account?

The accounts are added, shown or deleted in "Settings"  $\rightarrow$  "Personal"  $\rightarrow$  "Accounts", or in "Settings"  $\rightarrow$  "Personal"  $\rightarrow$  "Backup&reset"  $\rightarrow$  "Factory setting". Your tablet's internal storage, downloaded apps, etc. will also be deleted, except the info in your flash memory. Be careful before you carry out this operation.

#### 9. USB unmounted, SD card unmounted

Some times after inserting SD card or USB, it will show on the tablet that "unmounted". Remove SD-card or USB device and excute factory setting. Then turn off and turn on tablet once again. If fail, you have to upgrade the firmware.

### 10. Multimedia files cannot be played or viewed

The photo-, music- or movie file may be damaged or the file format is not supported.

Einführung, Wichtiger Hinweis, Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung	24
Reinigung, Entsorgung,	25
Benutzte Logos, Bestimmungsgemäßer Gebrauch	26
Tablet Ansicht	26
Vorstellung der QWERTZ Tastatur	28
Tastatur Entfernen und Einstecken	29
Ein-/ausschalten	31
Verwendung des Touchscreens	32
Vorstellung des Startbildschirms	33
Einstellungen	34
WLAN-Einstellungen	377
Bluetooth-Einstellungen	38
Verwendung von Speichererweiterungen	39
1. Verwendung von USB-Sticks	39
2. Verwendung von SD-Karten	39
Herunterladen, Installieren und Deinstallieren von Apps	400
Mit einem PC verbinden	411
E-Mail	41
Musik wiedergeben	42
Fotos	42
Kamera	43
GPS Navigation	44
FM Radio	44
Akku Laden	44
Informationen zum Energiesparen	45
Systemakualisierung	45
Гесhnische Daten	45
Packungsinhalt	46
RED Richtlinie für Funkanlagen	
Hersteller und Impressum	46
GNU General Public License, Version 2 GPL	46

# **Einführung**

Vielen Dank für den Erwerb dieses Tablets.

Dieses Tablet ist mit einem eingebauten WLAN- und Bluetoothmodul ausgestattet. Es läuft mit dem Betriebssystem Android 6.0, mit einem Quad-Core-Prozessor und einen äußerst reaktionsfreudigen, kapazitiven Touchscreen-Bildschirm für ein angenehmes Benutzererlebnis. Das Tablet ist geeignet zum Betrachten von Fotos und Filmen, zum Lesen von E-Books\* sowie Nachrichten und für die Kommunikation mit der ganzen Welt. Diese Anleitung soll es Benutzern ermöglichen, das Produkt kennenzulernen und sich so schnell wie möglich damit vertraut zu machen. Hier finden Sie eine kurze Vorstellung und Definitionen in Wort und Bild.

Vor der Inbetriebnahme bitte dieses Handbuch sorgfältig durchlesen. Bewahren Sie dieses Handbuch auf.

Der Inhalt dieses Handbuches darf nicht vervielfältigt werden, auch nicht auszugsweise.

# **Wichtiger Hinweis**

- 1. Laden Sie die Batterie vor dem erstmaligen Einschalten mindestens 12 Stunden lang auf.
- 2. Die Schutzfolie schützt das Display während dem Transportweg. Sie können diese Schutzfolie vor der Inbetriebnahme entfernen.

## Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung

- 1. Dieses Produkt ist für die Verwendung in nicht tropischen Gebieten auf einer Höhe von unter 2.000 m geeignet.
- 2. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht auf den Boden fällt, da es sonst stark beschädigt werden könnte.
- 3. Halten Sie das Tablet und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
- 4. Halten Sie das Tablet von Regen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, direktem Sonnenlicht, Wärmequellen und Hitze, z.B. längere Aufbewahrung im Auto, fern. Verschiedene Teile und der eingebaute Akku könnten sich verformen.
- 5. Vermeiden Sie möglichst, das Tablet in stark magnetischen und stark elektrostatischen Umgebungen sowie bei Gewittern, zu verwenden.
- 6. Sollte Wasser oder eine andere Flüssigkeit auf das Produkt spritzen, schalten Sie es sofort aus und verwenden Sie es erst wieder, wenn es trocken ist.
- 7. Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit chemischen Reinigungsmitteln oder anderen Flüssigkeiten, um Schäden durch Korrosion und Feuchtigkeit zu vermeiden. Reinigen Sie das Produkt bei Bedarf mit einem trockenen, weichen Papiertuch.
- 8. Behandeln Sie den Bildschirm vorsichtig. Verwenden Sie zum Entfernen von Fingerabdrücken

<sup>\*</sup>Software nicht enthalten

oder Staub auf dem Bildschirm ein weiches Tuch für Kameraobjektive statt scheuender Stoffe oder Flüssigkeiten. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Tablet, das Display könnte beschädigt werden.

- 9. Bitte sichern Sie Ihre wichtigen Dateien immer, um einen Verlust zu vermeiden.
- 10. Bitte öffnen oder zerlegen Sie das Tablet und Steckernetzteil nicht, da sonst die Garantie erlischt.
- 11. Benutzen Sie die Produkte nicht, wenn diese mechanisch beschädigt sind. Stromschlaggefahr!
- 12. Trennen Sie das Tablet nicht von der Stromversorgung, wenn eine Formatierung, ein Upload oder ein Download durchgeführt wird, da dies sonst zu Programmfehlern führen kann.
- 13. Bitte verwenden Sie das Original- Steckernetzteil für das Aufladen. Nicht konforme Steckernetzteile können Schäden oder Störungen verursachen.
- 14. Schützen Sie das Netzkabel. Achten Sie beim Anschließen des Netzkabels darauf, nicht darauf zu treten oder Gegenstände darauf zu stellen, durch die es gequetscht werden kann. Schützen Sie speziell den an Geräte angeschlossenen Stecker des Netzkabels.

#### 15. Akkus

Der Akku dieses Produkts kann nicht ohne weiteres vom Benutzer selbst ausgetauscht werden.



Bei Austausch durch Akkus des falschen Typs besteht Explosions- oder Brandgefahr.

16. Wenn bei Verwendung von Kopfhörern die Lautstärke zu hoch ist, kann dies zu Hörschäden führen. Stellen Sie daher die Lautstärke des Players auf einen mittleren Pegel ein und passen Sie die Lautstärke dann bei der Verwendung an.

#### **Hinweis:**

Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur Demonstrationszwecken und können sich vom eigentlichen Produkt unterscheiden. Das Handbuch zeigt die Bedienung des Tablet und die grundsätzlichen Funktionen des Android Betriebssystem. Für weiterführende Informationen und Erklärungen zum Android Betriebssystem gibt es zahlreiche Fachbücher oder Informationen im Internet.

# Reinigung

Behandeln Sie den Bildschirm vorsichtig. Verwenden Sie zum Entfernen von Fingerabdrücken oder Staub auf dem Bildschirm und Kameraobjektive ein weiches Tuch oder Reinigungstücher für den Bildschirm.



#### **Entsorgung**

Das Tablet enthält einen Akku. Defekte Akkus und das Gerät dürfen am Ende der Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Akkus können Schadstoffe enthalten, die für die Umwelt

und die Gesundheit gefährlich sein können. Bitte entsorgen Sie den Akku und das Gerät über den Handel oder an kommunalen Recyclingstellen. Die Rückgabe ist kostenlos und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte entsorgen Sie in den bereitgestellten Containern nur leere Akkus, deren Anschlussklemmen mit Klebeband versehen sind.

# **Benutzte Logos**

Alle Markennamen und Logos sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

# Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Tablet bietet sehr viele Nutzungsmöglichkeiten. Zum Beispiel im Internet surfen\*, Nachrichten und E-Books lesen, Filme anschauen, Spiele genießen und mit der ganzen Welt kommunizieren. Das Tablet ist nur für den Heim- und Bürogebrauch in normalen Umgebungsbedienungen und nicht für industrielle Anwendungen geeignet.


\*es ist eine Internet-Verbindung notwendig , die kostenpflichtig sein kann

#### **Tablet**

### Vorderseite



### Rückseite

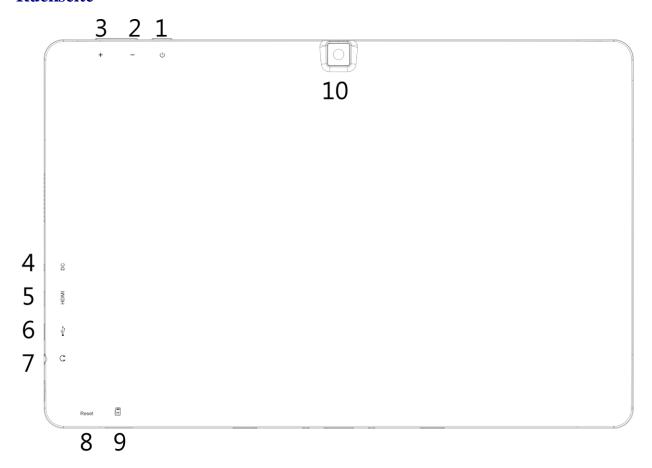

1. Einschalttaste: siehe Ein-/ ausschalten 2. Ton -: Lautstärke verringern 3. Ton +: Lautstärke erhöhen 4. Power DC-in: Zum Aufladen des Akkus 5. Mikro HDMI Anschluss: Anschluss an den HDMI Eingang externer TV/TFT 6. Mikro USB Anschluss: für Datentransfer PC externe USB Geräte (OTG Funktion) 7. Kopfhörerbuchse: 3,5 mm für Kopfhörer oder aktiven Lautsprecher 8. Reset Pin Öffnung: Resetfunktion 9. Mikro SD Kartenleser: unterstützt micro SDHC Karten, max. 32GB, Class 10 empfohlen

10. Kamera an der Rückseite:

5.0 Megapixel

11. Kamera an der Frontseite:

2.0 Megapixel

12. Lautsprecheröffnung

13. Mikrofonöffnung

14. USB 2.0 Anschluss:

für externe USB Geräte

# Vorstellung der QWERTZ Tastatur

Das Tablet ist mit einer steckbaren deutschen QWERTZ-Tastatur mit zusätzlichen Funktionstasten (blaue Farbe) ausgestattet. Die Funktionstaste ist hierbei ein Hot-Key, wenn die Fn-Taste gleichzeitig gedrückt wird.

Fn + ESC: zurück

Fn + Taste 1: Suchfunktion Home Bildschirm Fn + Taste 2: Lautsprecher Ein- und Ausschalten Fn + Taste 3: Lautsprecher Lautstärke verringern Fn + Taste 4: Lautsprecher Lautstärke erhöhen

Fn + Taste 5: Auswählen
Fn + Taste 6: Kopieren
Fn + Taste 7: Einfügen
Fn + Taste 8: Ausschneiden
Fn + Taste 9: Start Webbrowser

Fn + Taste 0: Displayhelligkeit verringern Fn + Taste  $\beta$ : Displayhelligkeit erhöhen

Fn + Taste : Einschalten Standby Betrieb – Power LED (17) aus

Fn + Taste Entf: Löscht vorheriges Zeichen

Fn + Taste  $\blacksquare$  Bild nach oben Fn + Taste  $\blacksquare$  Bild  $\triangledown$ : Bild nach unten

Fn + Taste Pos1: Cursor Anfangsposition

Fn + Taste Ende : Cursor Endposition

Fn + Taste : schaltet Touchpad aus – Touchpad LED (19) wird eingeschaltet

Fn + Taste Y: zeigt < Fn + Taste X: zeigt > Fn + Taste C: zeigt |

Taste : Großbuchstaben eingeschaltet – LED (18) wird eingeschaltet

Das Touchpad (20) mit seinen Tasten ist ein Zeigegerät, das als optionale Maus fungiert. Es verfügt über Funktionen wie Navigation, Scrollen und Selektion. Die Komponenten des Touchpads sind:

Touchbereich (21): Bewegt den Mauszeiger, selektiert oder aktiviert Punkte auf dem

Bildschirm

Linke Touchpad Taste (22): Entspricht der linken Taste einer Maus Rechte Touchpad Taste (23): Entspricht der rechten Taste einer Maus

Hinweis: Das Touchpad ist ein druckempfindliches Gerät, das ordnungsgemäße Behandlung erfordert, um Schäden zu vermeiden. Platzieren Sie keine schweren Objekte auf dem Touchpad oder seinen Tasten. Kratzen Sie nicht mit den Fingernägeln oder scharfen Objekten über das Touchpad.

#### **Tastatur Entfernen und Einstecken**

Für einfache und schnelle Eingaben, z.B. Bearbeitung von Textdokumenten, kann das Tablet mit der Tastatur bedient werden. Das Entfernen und Einstecken kann im ein- oder ausgeschalteten Zustand des Tablets ausgeführt werden.

Entfernen der Tastatur: Tablet und Tastatur in etwa 90° Winkel öffnen und Tablet

nach oben weg ziehen.

Einstecken der Tastatur: Die Aufnahmemechanik so drehen, dass die Führungshilfen (15)

in etwa 90° Winkel zur Tastatur nach oben zeigen. Dann das Tablet in die Führungshilfen (15) der Tastatur vorsichtig bis zum Anschlag einstecken. Die elektrische Verbindung zwischen Tablet und Tastatur wird durch die Anschlüsse (16) hergestellt. Der Aufstellwinkel zwischen Tablet und Tastatur kann dann den

Bedürfnissen angepasst werden.

*Hinweis:* Niemals das Tablet im geschlossenen Zustand (0° Winkel) von der Tastatur entfernen. Es können mechanische Beschädigungen auftreten.



### Ein-/ausschalten

**Einschalten:** Einschalttaste (1) ca. 2 Sekunden gedrückt halten. Der Einschaltvorgang kann

bis zu 1 Minute dauern. Der gesperrte Startbildschirm wird angezeigt.

**Ausschalten:** Einschalttaste (1) ca. 2 Sekunden gedrückt halten und in der Popup Meldung

"Ausschalten" wählen

### Bildschirm sperren/entsperren/ Energiesparmodus:


Einschalttaste (1) kurz drücken, um den Bildschirm auszuschalten. Das System schaltet in den Standby/ Energiesparmodus. Einschalttaste (1) wieder kurz drücken um den Bildschirm einzuschalten und den Energiesparmodus zu verlassen.

*Hinweis:* Während dem Standby Zustand werden die Grundfunktionen des Tablets nicht ausgeschaltet. Nur der Bildschirm ist ausgeschaltet.

**Ausschalten erzwingen:** Sollte das Gerät nicht reagieren, kann es durch ein längeres Drücken (ca. 30 sec.) der Einschalttaste (1) ausgeschaltet werden.


*Hinweis:* Das Ausschalten nur erzwingen, wenn dies absolut notwendig ist. Gerät ansonsten wie oben unter "Ausschalten" beschrieben herunterfahren.

### Bildschirm gesperrt

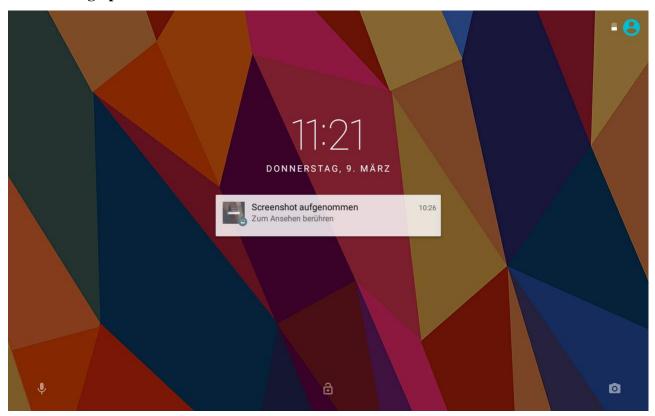



## **Bildschirm entsperrt**

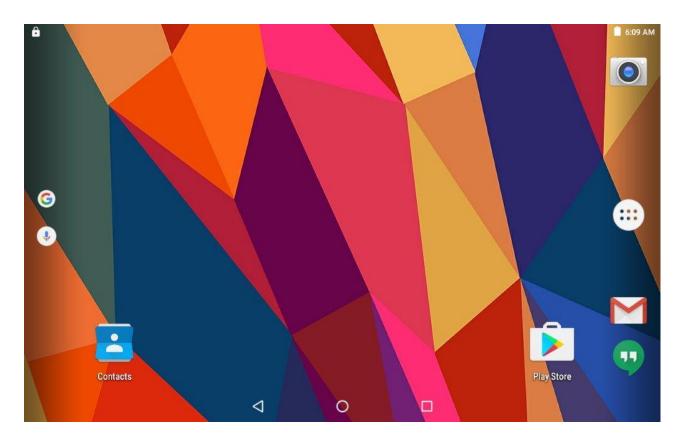

# Verwendung des Touchscreens

**Einfach tippen:** Auf ein Symbol kurz tippen, um die Applikation zu öffnen und die

gewünschte Option auszuwählen.

Langes tippen: Auf ein Symbol lang tippen um eine Anzeige für verschiedene

Optionen für dieses Symbol zu erhalten

Gedrückt halten: Symbol auswählen und auf den Desktop ziehen.

Wischen: Wischen Sie seitlich mit Ihrem Finger über das Display um zwischen


verschiedenen Benutzeroberflächen hin- und herzuspringen.

**Bildschirm Scrollen:** Wischen Sie mit Ihrem Finger nach oben oder unten über das Display,

um den Bildschirm zu scrollen.

Hinweis: Niemals Gegenstände auf das Display legen oder fallen lassen, um es vor Kratzern und anderen Schäden zu schützen.

# Vorstellung des Startbildschirms

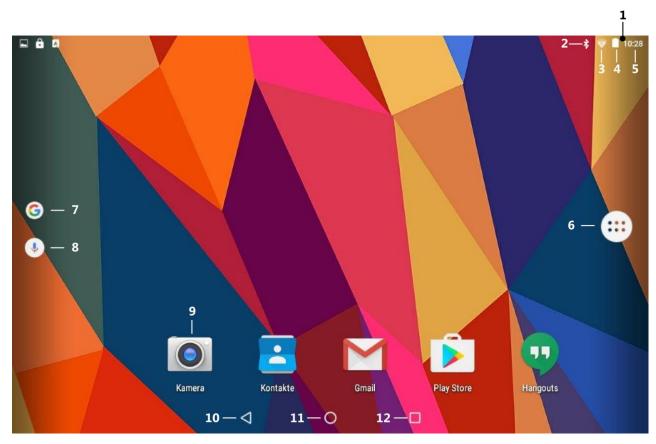

1: Informationsleiste: Funktion siehe Benachrichtigungsanzeige

2: Bluetooth: zeigt den Bluetooth Status

3: WLAN: zeigt den WLAN Status und die Stärke des WLAN Signals

4: Akku: zeigt den Akkuladezustand

5: Uhrzeit: zeigt die Uhrzeit

6: App-Liste: tippen um die App-Liste zu öffnen
7: Suche: tippen um die Suchfunktion zu öffnen
8: Sprachsuche: tippen um die Sprachsuche zu öffnen

9: App: tippen um die App zu öffnen 10: Zurück Taste: zurück zur vorherigen Seite 11: Home Taste: zurück zum Startbildschirm

12: Laufende Apps: zeigt alle laufenden Applikationen

Hinweis: Bei verschiedenen Bildschirmanzeigen können Sie tippen um Menü Optionen anzuzeigen.

### Apps & Widgets zum Startbildschirm hinzufügen


Öffnen Sie die App-Liste, berühren Sie das ausgewählte App Symbol und ziehen es auf den Startbildschirm. Auf dem Startbildschirm können die App Symbole durch Ziehen auf die linke oder rechte Seite verschoben oder zu anderen Seiten hinzugefügt oder gelöscht werden.

# Hintergrundbilder

Drücken Sie auf eine leere Stelle des Startbildschirms bis sich die Ansicht verkleinert. Wählen Sie die Option Hintergrund und in der Galerie ein Bild.

### Benachrichtigungsanzeige

Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirm nach unten um die Benachrichtigungsanzeige zu öffnen. Die Benachrichtigungsanzeige kann die Einstellungen von WLAN, Helligkeit, aktuelle Downloads und Mediensteuerelemente zeigen. Wischen Sie nach oben um wieder zum Startbildschirm zurück zu gehen.

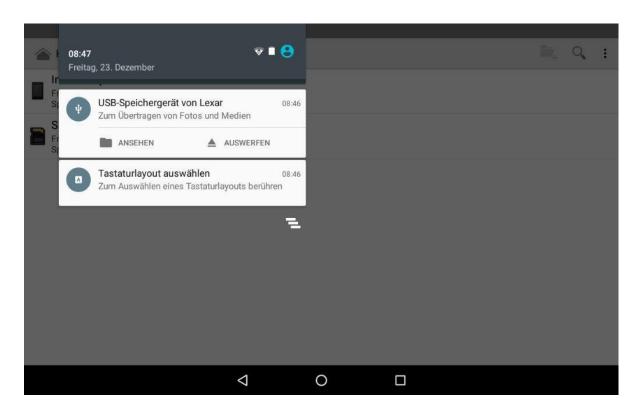

### **Suchfunktion**


Tippen Sie um eine Suche im Internet zu starten. Eine Sprachsuche ist durch die App

Sprachsuche möglich. Tippen Sie auf das Suchergebnis um die entsprechenden Applikationen zu erhalten.

Hinweis: Für diese Suche im Internet ist eine Internetverbindung notwendig.

# Einstellungen

Öffnen Sie die App-Liste und tippen Sie um die Einstellungen zu öffnen.

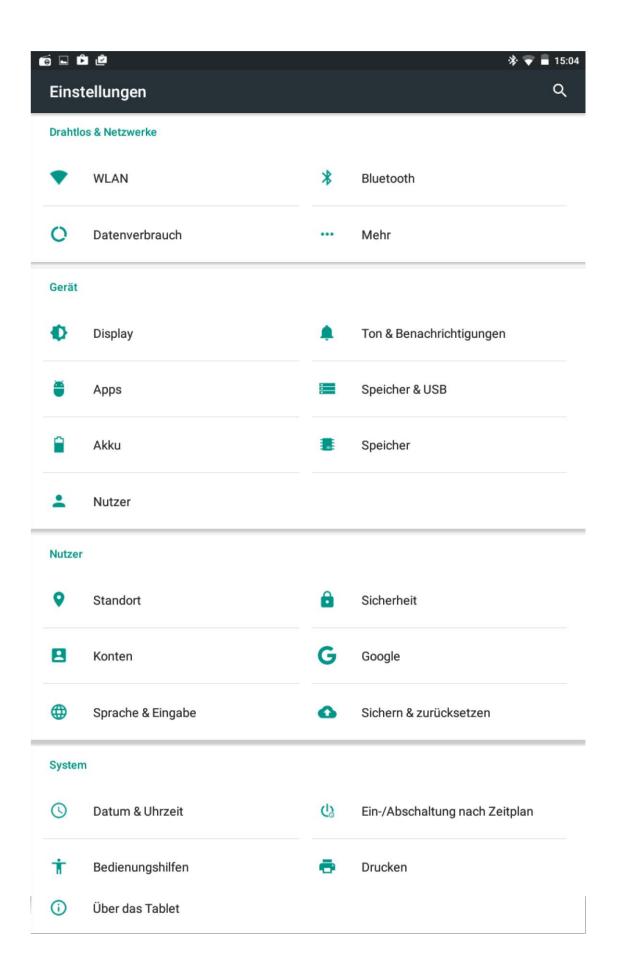

Drahtlos & Netzwerke	
Zur	n Einstellen und Verwalten (siehe
I WI.AN	AN-Einstellungen) drahtloser Netzwerke
Zur	n Einstellen und Verwalten von drahtlosen Bluetooth
Bluetooth Ven	bindungen (siehe Bluetooth)
Datenverbr	
auch Zur	n Einstellen und Verwalten des Datenverbrauchs
<b>Flugmodus</b> Zur	n Ein- Abschalten der drahtlosen Verbindungen
Mehr Tethering&mobiler	
Menr Hotspot Mo	bile Datenverbindung mit anderen Geräten teilen
<b>VPN</b> Zur	n Konfigurieren von VPN-Netzwerken
Gerät	
Ein	stellen der Lautstärke der Medienwiedergabe, des
	ckers und der Benachrichtigungen.
Lautstärke	antino au seu di studista
Ton &	antippen und streichen, um
	Lautstärke anzupassen, anschließend auf "OK" tippen.
igung Klingelton für Hie	r können Sie den gewünschten Klingelton auswählen.
Benachrichtigung	
	achrichtigungston beim Sperren/Entsperren des
der Bildschirmsperre Bild	dschirms.
Halliakait	antippen und streichen, um die
Helligkeit Hel	ligkeit anzupassen, anschließend auf "OK" tippen.
	dschirmgröße und Time out HDMI Ausgang einstellen
	n Einstellen des Hintergrundbilds der Startseite
Display = ==================================	n Einstellen der Zeit des Standby/ Energiesparmodus
	dschirmschoner
V	
	n Einstellen des Schriftgrads der Benutzerobertlache
<u>  • •                                   </u>	n Einstellen des Schriftgrads der Benutzeroberfläche. dschirm auf Fernseher übertragen (Miracast,
I   hertragen	dischirm auf Fernseher übertragen (Miracast, romecast)
Ubertragen Chr	dschirm auf Fernseher übertragen (Miracast, romecast)
UbertragenBeiDrehungdesEin	dschirm auf Fernseher übertragen (Miracast,
Bei Drehung des Ein Gerätes soll	dschirm auf Fernseher übertragen (Miracast, romecast) stellung ob der Inhalt des Bildschirmes gedreht werden
Bei Drehung des Ein Gerätes Zur	dschirm auf Fernseher übertragen (Miracast, omecast) stellung ob der Inhalt des Bildschirmes gedreht werden , wenn das Tablet gedreht wird
Chr     Bei   Drehung   des   Ein     Gerätes   Soll     Apps   Zur     Speicher&   Zei	dschirm auf Fernseher übertragen (Miracast, comecast) stellung ob der Inhalt des Bildschirmes gedreht werden, wenn das Tablet gedreht wird n Anzeigen und Verwalten der Apps auf dem Tablet
Bei Drehung des Ein Gerätes Zur Speicher& Zeig mol	dschirm auf Fernseher übertragen (Miracast, comecast) stellung ob der Inhalt des Bildschirmes gedreht werden, wenn das Tablet gedreht wird n Anzeigen und Verwalten der Apps auf dem Tablet gt die Speicherbelegung des internen Speichers und des
Chr     Bei   Drehung   des   Ein     Gerätes   Soll     Apps   Zur     Speicher&   Zeig     USB   mol     Akku   Zeig	dschirm auf Fernseher übertragen (Miracast, omecast) stellung ob der Inhalt des Bildschirmes gedreht werden , wenn das Tablet gedreht wird n Anzeigen und Verwalten der Apps auf dem Tablet gt die Speicherbelegung des internen Speichers und des bilen Speichers (SD-Karte, USB Sticks)
Chr   Chr   Chr   Bei   Drehung   des   Ein   Soll	dschirm auf Fernseher übertragen (Miracast, comecast) stellung ob der Inhalt des Bildschirmes gedreht werden, wenn das Tablet gedreht wird n Anzeigen und Verwalten der Apps auf dem Tablet gt die Speicherbelegung des internen Speichers und des bilen Speichers (SD-Karte, USB Sticks) gt den Akkuladestatus an
Chr   Chr   Chr   Bei   Drehung   des   Ein   Soll	dischirm auf Fernseher übertragen (Miracast, comecast)  stellung ob der Inhalt des Bildschirmes gedreht werden , wenn das Tablet gedreht wird  n Anzeigen und Verwalten der Apps auf dem Tablet get die Speicherbelegung des internen Speichers und des bilen Speichers (SD-Karte, USB Sticks)  gt den Akkuladestatus an gt die Belegung des Arbeitsspeichers
Chr   Chr   Chr   Bei   Drehung   des   Ein   Soll	dischirm auf Fernseher übertragen (Miracast, comecast)  stellung ob der Inhalt des Bildschirmes gedreht werden , wenn das Tablet gedreht wird  n Anzeigen und Verwalten der Apps auf dem Tablet get die Speicherbelegung des internen Speichers und des bilen Speichers (SD-Karte, USB Sticks)  gt den Akkuladestatus an gt die Belegung des Arbeitsspeichers

Konten		Konto anzeigen, hinzufügen, synchronisieren, entfernen
Google		Einstellungen für Konto und Dienste
	Bildschirmsperre	Zum Einstellen des Sperrbildschirms
		Zum Einstellen der Benutzerinformation auf dem
	Benutzerinformation	Bildschirm
		1. Geräte-Manager hinzufügen oder löschen
Sicherheit		2. Einstellungen für App-Installationen von unbekannten
	Geräteverwaltung	Quellen
	Speicher der	Zum Verwalten der Zugriffsberechtigungen von Apps auf
	Anmeldeinformatione	Sicherheitsinformationen und andere
	n	Anmeldeinformationen
	Sprache	Zum Einstellen der Standardsprache
	Rechtschreibprüfung	Rechtschreibprüfung und Wörterbuch
	Tastatur und	
Sprache	Eingabemethode	Zum Einstellen der Standardtastatur und Spracheingabe
& Eingabe	Sprache	Zum Einstellen der Sprachsteuerung
	Mouse/Touchpad	Zum Einstellen der Geschwindigkeit für Maus/Touchpad
Sichern &		
Zurücksetze		1.Zum Sichern/ Wiederherstellen von Gerätedaten.
n		2. Zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen
System		
Datum &		Zum Einstellen und Anpassen des Datums- und
Uhrzeit		Zeiteinstellungen auf dem Gerät
Ein-/		
Abschaltun		
g nach		
Zeitplan		Zeitbasiertes Ein- Ausschalten des Tablets
		Zur Eingabeunterstützung können verschiedene Optionen
Bedienungs		ausgewählt werden
hilfen		
Drucken		Druckerdienste suchen und konfigurieren (evt. ist
Diucken		zusätzliche Software des Druckerherstellers notwendig)
		Zur Ansicht von Systemstatus, Rechtsinformationen,
Über das		Modellnummer, Android Version, Versionsnummer,
Tablet		Systemaktualisierung

# WLAN - Einstellungen

Zahlreiche Funktionen benötigen eine WLAN-Verbindung, daher empfehlen wir die Verwendung der werkseitigen WLAN-Einstellungen.



#### 2. WLAN aktivieren.

Das Gerät sucht automatisch nach allen verfügbaren WLAN-Netzwerken. Erscheint neben einem WLAN-Netzwerk das Symbol , bedeutet das, dass ein Passwort eingegeben werden muss, um sich mit diesem Netzwerk zu verbinden.

3. Auf das **WLAN**-Netzwerk tippen, mit dem Sie sich verbinden wollen  $\rightarrow$  ist ein Passwort nötig, werden Sie nun zur Eingabe aufgefordert → auf Verbinden tippen. Nach der

erfolgreichen Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk erscheint das Symbol Desktop.





tippen, um zurück zum Desktop zu gelangen.

**Hinweis:** Wenn das WiFi-Netzwerk versteckt ist, kann nicht automatisch danach gesucht werden. Tippen Sie in solchen Fällen auf WLAN-Netzwerk hinzufügen, und geben Sie anschließend die erforderlichen Informationen ein, um das gewünschte WLAN-Netzwerk hinzuzufügen.

# **Bluetooth -Einstellungen**

#### 1. Das Gerät sichtbar machen

Sie müssen Ihr Tablet mit einem andern Gerät koppeln, bevor Sie sich mit ihm verbinden können. Nachdem ihr Tablet mit einem anderen Gerät gekoppelt wurde, bleibt diese Kopplung bestehen, bis Sie sie nicht entfernen.



Gehen Sie zu Einstellungen → Drahtlos & Netzwerke. Tippen Sie auf "Bluetooth"

und dann auf "An" um es einzuschalten. Daraufhin erscheint die Bluetooth-Anzeige



in der Statusleiste

#### 2. Nach Geräten suchen

Nach der Suche erscheint eine Liste mit den Namen aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite. Befindet sich das gewünschte Gerät nicht in der Liste, überprüfen Sie, ob das andere Gerät eingeschaltet ist und auf "sichtbar" gesetzt wurde.

#### 3. Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät

Auf den Namen des gewünschten Bluetooth-Gerätes tippen, um dieses mit dem Tablet zu koppeln. Im daraufhin erscheinenden Dialogfenster auf "Bluetooth-Kopplungsaufforderung" klicken und eine PIN eingeben oder den vorgeschlagenen PIN akzeptieren.

Ist die Kopplung erfolgreich, verbindet sich Ihr Tablet mit dem Gerät.

Beispiel: Übertragung eines Fotos

Gehen Sie zu "Fotos" und wählen Sie ein Foto, das Sie übertragen möchten. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Foto, um das Untermenü anzuzeigen.







und wählen Sie den

jeweiligen Gerätenamen aus der Liste der gekoppelten Geräte aus. Das Foto wir nun übertragen.

Sie können auf das rechte Symbol tippen, um das Gerät zu entkoppeln.

Hinweis: Nach der Kopplung wird das Bluetooth-Gerät als "Gekoppelt, aber nicht verbunden" angezeigt, aber die Datenübertragung ist trotzdem möglich.

Die empfangenen Daten können angezeigt werden, indem Sie das Symbol in der oberen rechten Ecke antippen. Zurzeit ist es mit Hilfe der Bluetooth-Funktion nur möglich, Dateien zu übertragen. Um die Akkulaufzeit zu verlängern, schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie es nicht verwenden.

# Verwendung von Speichererweiterungen

#### 1. Verwendung von USB-Sticks

Stecken Sie den USB-Stick in den micro USB Anschluss (6) oder in das OTG-Kabel (Zubehör) → verbinden Sie das OTG-Kabel mit dem micro USB Anschluss (6) des Tablets. Führen Sie die Anweisung auf dem Bildschirm aus oder wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirm nach unten um die Benachrichtigungsanzeige zu öffnen. Führen Sie die gewünschte Option aus.

#### **USB - Stick entfernen**

Zuerst alle Apps und Dateien schließen, auf die über den USB Stick zugegriffen wird.

tippen  $\rightarrow$  Einstellungen  $\rightarrow$  Speicher&USB  $\rightarrow$  USB  $\rightarrow$  USB-Speicher auswerfen.

Entfernen Sie den USB-Stick oder OTG Kabel vom micro USB Anschlus (6).

Hinweis: USB-Sticks nicht kurz hintereinander mehrmals ein- und ausstecken, da die Sticks sonst beschädigt werden könnten. Es werden nur USB Sticks mit FAT32 Formatierung unterstützt.

#### 2. Verwendung von SD-Karten

Das Tablet unterstützt micro SDHC Speicherkarten bis zu 32 GB, empfohlen Class 10. Speicherkarte in mikro SD Kartenleser (9) einsetzen und mit dem Finger bis zum Einrasten eindrücken. Führen Sie die Anweisung auf dem Bildschirm aus oder wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirm nach unten um die Benachrichtigungsanzeige zu

öffnen. Führen Sie die gewünschte Option aus.

#### SD-Karte entfernen



Zuerst alle Apps und Dateien schließen, auf die über die Karte zugegriffen wird. Auf tippen → Einstellungen → Speicher&USB → SD-Karte → SD-Karte auswerfen. Leicht auf die Karte drücken, damit sie herausspringt. Karte entfernen.

Hinweis: Karten nicht kurz hintereinander mehrmals ein- und ausstecken, da die Karten sonst beschädigt werden könnten. Es werden nur Karten mit FAT32 Formatierung unterstützt.

# Herunterladen, Installieren und Deinstallieren von Apps

Im Internet sind zahlreiche kostenlose, interessante Apps verfügbar. Dazu einfach den Internet Browser öffnen und nach "Android Apps" suchen.

Kostenlos heruntergeladene bzw. gekaufte Apps können durch den Datei-Manager schnell und einfach installiert werden.

- 1. Die gewünschte APK-Datei auf eine SD-Karte oder einen USB-Stick kopieren → Karte in das Tablet einsetzen bzw. USB-Stick mit dem Tablet verbinden.
- 2. Auf den **Datei-Manager** tippen.
- 3. Auf oder (USB) tippen und zu dem Ordner navigieren, in dem die APK-Datei gespeichert ist.
- 4. Auf die APK-Datei und anschließend auf **Installieren** tippen. Nach erfolgreicher Installation erscheint das Symbol dieser App im Menü aller Apps.
- 5. Das Symbol antippen, um es direkt zu öffnen oder auf "Abschließen" tippen, um zum Datei-Manager zurückzukehren.

#### Apps aus dem Internet herunterladen und installieren

Sie können Android-Apps aus dem Internet und verschiedenen eShops direkt herunterladen und diese schnell und bequem auf Ihrem Gerät installieren.

- 1. Auf das **Suche** tippen, um auf das Internet zuzugreifen.
- 2. Die entsprechende Adresse eingeben und auf den Downloadlink der App klicken, die Sie auf das Gerät herunterladen möchten.
- 3. Nach dem Herunterladen die heruntergeladene Datei antippen und halten (dies erfolgt über die Download-Benutzeroberfläche) → Öffnen → Installieren.

*Hinweis:* Alle heruntergeladenen und installierten Apps wurden von Dritten entwickelt. Wir haften nicht für die Funktion oder aller möglichen anderer Ursachen die durch die Installation der dieser Apps auftreten können.

#### Apps deinstallieren

Sämtliche Android-Apps können bequem deinstalliert werden.

- 1. Menü antippen  $\rightarrow$  Einstellungen  $\rightarrow$  Apps  $\rightarrow$  Heruntergeladen
- 2. Die zu deinstallierende App antippen, auf **Deinstallieren** tippen.
- 3. Um die Deinstallation abzuschließen, auf "Ja" tippen.

#### Mit einem PC verbinden

- 1. Wenn Sie das Gerät mit einem PC verbinden, kann es als mobiles Speichermedium verwendet werden. Verbinden Sie das eine Ende des micro USB Kabel mit dem micro USB-Anschluss (6) des Tablets und das andere Ende mit dem USB-Anschluss des PCs.
- 2. Der Windows-PC erkennt das Tablet als externes Laufwerk im Dateiexplorer. Somit können Dateien zwischen Windows-PC und Tablet ausgetauscht werden.
- 3. Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirm nach unten um die Benachrichtigungsanzeige für USB zu öffnen und führen Sie die gewünschte Option, z.B. Dateiübertragung (MTP), Fotoübertragung (PTP) aus.

#### E-Mail

Sie benötigen einen Mailbox Dienst um E-Mails empfangen oder senden zu können. Dieser Dienst wird von Mailbox Anbietern angeboten. Das Tablet unterstützt die Internetstandards POP3/ IMAP/ Exchange. Bevor E-Mails empfangen oder gesendet werden können müssen Sie ein E-Mail Konto anlegen und die Einstellungen ordnungsgemäß festlegen. Sie können mehr als ein E-Mail Konto anlegen.

Ihre E-Mail einrichten

- 1. Tippen Sie auf das E-Mail Symbol in der App Liste.
- 2. Sie können den Mailbox-Assistenten zum Einrichten der E-Mail box verwenden. Tippen Sie auf Weiter bis die Einrichtung abgeschlossen wurde.
- 3. Wenn Sie einen weiteres Konto benötigen, tippen Sie auf Optionstaste oben rechts Einstellungen Konto hinzufügen und richten Sie das Konto mit Hilfe des Mailbox-Assistenten ein.

Wurde das E-Mail Konto angelegt, werden die E-Mails auf das Tablet heruntergeladen. Sie können zwischen verschiedenen Konten wählen, wenn mehrere Konten angelegt wurden. Wählen Sie ein Konto im linken oberen Bildschirm aus.

# Musik wiedergeben

Tippen Sie auf das Musik Symbol in der App Liste.

#### Musik wiedergeben

- 1. Wählen Sie eine Musik Datei
- 2. Steuern Sie die Wiedergabe mit den dargestellten Tasten



Die aktuelle Musikliste wird nach dem Zufallsprinzip abgespielt



Wiederholung der aktuellen Musikliste wenn die Liste abgespielt wurde



Wiederholt den aktuellen Musiktitel

**Hinweis:** Das Tablet unterstützt die meisten populären Audio-Formate MP3, WAV, AAC, AAC+. Einige Dateien können möglicherweise nicht richtig abgespielt werden, wenn die Audio Codierung nicht unterstützt wird.

#### Eine Wiedergabeliste erstellen

- 1. Tippen Sie auf das Menü Symbol (neben der Musikdatei)
- 2. Wählen Sie zu Playlist hinzufügen
- 3. Wählen Sie Neu
- 4. Geben Sie einen Namen ein
- 5. Tippen Sie auf Speichern

Um eine Wiedergabeliste zu löschen, tippen Sie auf die Musik Taste oben links, wählen Sie Wiedergabeliste, tippen Sie auf das Menü Symbol und wählen die Liste aus, die gelöscht werden sollte.

#### **Fotos**

Tippen Sie auf das Fotos Symbol in der App Liste um Bilder und Videos anzuzeigen und zu organisieren, zu anderen Geräten zu senden und ein Hintergrundbild festzulegen.

#### Bild anzeigen

- 1. Wählen Sie einen Ordner.
- 2. Wählen Sie ein Bild. Blättern Sie nach links oder rechts um mehr Bilder anzuzeigen.
- 3. Um das Bild zu vergrößern, legen Sie 2 Finger auf dem Bildschirm und spreizen diese auseinander. Um das Bild zu verkleinern, legen Sie 2 gespreizte Finger auf dem Bildschirm und ziehen die Finger zusammen.
- 4. Tippen Sie auf Menü Taste um ein Diashow zu starten.
- 5. Tippen Sie auf "i" Symbol um Informationen zur Bilddatei zu erhalten.

- 6. Um ein Bild via E-Mail anderen Personen zu zeigen tippen Sie auf der Titelleiste.
- 7. Um ein Bild als Hintergrund festzulegen, tippen Sie auf Menü Taste. Sie können das Bild als Hintergrundbild verkleinern oder vergrößern.
- 8. Um ein Bild als Kontakt festzulegen, tippen Sie auf Menü Taste und wählen "festlegen als". Anschließend "Kontaktbild" auswählen. Wählen Sie Foto zuschneiden, Bildausschnitt verschieben oder vergrößern.

Hinweis: Das Tablet unterstützt JPEG Bildformat.

## Video abspielen

- 1. Wählen Sie einen Ordner.
- 2. Wählen Sie eine Videodatei.
- 3. Steuern Sie die Wiedergabe mit den dargestellten Tasten.

Hinweis: Das Tablet unterstützt die meisten populären Video-Formate MPEG-4, H.263, H.264. Einige Dateien können möglicherweise nicht richtig abgespielt werden, wenn die Video Codierung nicht unterstützt wird.

**Tip:** Sie können auch den vorinstallierten Video Player verwenden oder öffnen die Videodatei direkt mit dem Dateimanager Explorer um das Video abzuspielen.

#### Kamera

Mit der Kamera können Sie Fotos und Videos aufnehmen.

#### Foto aufnehmen

- 1. Tippen Sie auf das Kamera Symbol in der App Liste.
- 2. Bevor Sie das Foto aufnehmen können noch Einstellungen vorgenommen werden. Legen Sie 2 Finger auf den Bildschirm und spreizen diese auseinander um das Bild zu vergrößern, legen Sie 2 gespreizte Finger auf den Bildschirm und ziehen die Finger zusammen, um das Bild zu verkleinern.
- 3. Richten Sie das Objekt zu dem Motiv und tippen Sie auf um das Foto aufzunehmen. Das Foto wird im Ordner DCIM gespeichert.
- 4. Wischen Sie vom linken Rand des Rahmens um den Foto- und Videoaufnahmemodus auszuwählen. Wischen Sie vom rechten Rand des Rahmens um die Bilder anzusehen.

#### Video aufnehmen

- 1. Tippen Sie auf um vom Foto- zu Videomodus zu wechseln
- 2. Tippen Sie auf um die Aufnahme zu starten
- 3. Tippen Sie auf den Rahmen um ein Foto aufzunehmen. Die Videoaufnahme wird nicht

unterbrochen.

- 4. Tippen Sie auf um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird im Ordner DCIM gespeichert.
- 5. Wischen Sie vom rechten Rand des Rahmens um die Fotos anzuzeigen.

# **GPS Navigation**

Das Tablet enthält eine GPS Funktion. Bitte installieren Sie eine Navigations App von einem Drittanbieter um die Navigationsfunktion zu nutzen.

## **FM Radio**

Tippen Sie auf das FM Radio Symbol in der App Liste um Radiosender zu empfangen.

*Hinweis:* Ein Kopfhörer muss an der Kopfhörerbuchse angeschlossen sein um Radiosender zu empfangen. Die Kopfhörer Kabel werden als Antenne benutzt.

#### Akku laden

Verbinden Sie den DC Stecker des Steckernetzteil mit dem DCin Anschluss (4) des Tablets. Stecken Sie das Steckernetzteil in die Steckdose um den Akku zu laden. Die Ladezeit beträgt ca. 5 Stunden, entsprechend der vorhandenen Akkuladung, um den Akku voll aufzuladen. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte 5V/ 2.0A Steckernetzteil. Während des Ladevorgangs,

Symbol zu diesem: ¶



- Sie können das Gerät während des Ladevorgangs weiterverwenden, wodurch sich jedoch die Ladezeit verlängert.
- Sie sollten das Gerät mindestens einmal pro Woche verwenden.
- Laden Sie den Akku regelmäßig vollständig auf.
- Lassen Sie den Akku nicht für längere Zeiträume leer. Eine Ladung zwischen 40% und 80% ist empfohlen.
- Vermeiden Sie höhere Umgebungstemperaturen (siehe technische Daten).
   Der Akku könnte beschädigt werden oder es besteht eine Brand- Explosionsgefahr.

*Hinweis:* Für eine gute WLAN Verbindung sollte der Akku mind. 30% geladen sein. Der Akku kann auch durch ein USB Steckernetzteil am Micro USB Anschluss (6) des Tablets geladen werden. Die Ladezeit könnte aber verlängert werden.

# Informationen zum Energiesparen

Der Energiesparmodus/ Standby wird nach 10 min. Inaktivität des Benutzers aktiviert. Der Benutzer kann diese Einstellung jedoch unter Einstellungen – Gerät – Display ändern. Mehrere Einstellungen sind unter Einstellungen – Gerät – Energiesparmodus zu finden.

### Zur Energieeinsparung

- Schalten Sie in Einstellungen WLAN, Bluetooth, GPS aus, wenn diese nicht benötigt werden
- Passen Sie die Display Helligkeit in Einstellungen an höhere Helligkeit benötigt mehr Energie
- Schließen Sie alle Apps die nicht benötigt werden

# Systemaktualisierung

In den Einstellungen – Über das Tablet – Systemaktualisierung können Sie eine mögliche Softwareaktualisierung prüfen und durchführen. Schalten Sie das Tablet nicht aus bis die Systemaktualisierung abgeschlossen ist. Bitte benutzen Sie das Steckernetzteil bis die Aktualisierung abgeschlossen wurde. Ein leerer Akku schaltet das Tablet während der Aktualisierung ab wodurch ein Fehler entstehen könnte.

*Hinweis:* Der Hersteller haftet nicht für Fehler in der Softwareaktualisierung, möglich durch fehlerhafte Datenübertragung, Stromunterbrechung oder sonstigen Einflüssen.

#### **Technische Daten:**

Display: 25,7 cm (10.1") kapazitiv multitouch, 5 pkt., 800 x 1280 IPS

CPU: ARM Cortex A53 Quad Core 1,3 GHz, MTK MT8163

GPU: Mali-T720 Betriebssystem: Android 6.0 RAM: 1 GB DDR3L

Interner Speicher: 16 GB Flash (ca. 10 GB frei verfügbar)

Hinweis: Die Größe des frei verfügbaren Speichers kann sich durch Softwareupdates

verändern.

Anschlüsse: micro USB 2.0, Kopfhörer, micro SD Kartenleser (bis zu 32GB),

micro HDMI, DC in, eingebaute Lautsprecher, eingebautes Mikrofon,

USB 2.0 an Tastatur

Kamera: Vorne 2.0MP, Rückseite 5.0MP

Kommunikation: WLAN 802.11 b/g/n 2,4GHz, Bluetooth 4.0 Akku: 5.400 mAh, bis zu 4,5 Stunden Betriebszeit

Hinweis: Der Akku dieses Produkts kann nicht ohne weiteres vom Benutzer selbst

ausgetauscht werden.

Sonstiges: G-Sensor, GPS, FM Radio, Anschlusskontakte für Tastatur

(Anschlussdock), deutsche QWERTZ Tastatur

Abmessungen: Tablet: ca. 252 x 167 x 10 mm

Tastatur: ca. 252 x 167 x 8 mm

Gewicht: Tablet: ca. 530g

Tastatur: ca. 520g

Stromversorgung: durch Steckernetzteil 100 – 240 V AC 50/60 Hz max. 0,5A (siehe

Typenschild Steckernetzteil)

Umgebung Betrieb: Temperatur 5°C bis 35°C, relative Feuchte 20% bis 80% nicht

kondensierend

Umgebung Lagerung: Temperatur 0°C bis 60°C, relative Feuchte 20% bis 80% nicht

kondensierend

# **Packungsinhalt:**

Tablet, Steckernetzteil, OTG Kabel, Tastatur, dieses Handbuch, Garantiekarte, Warenbegleitschein

# **RED Richtlinie für Funkanlagen:**

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der RED (Radio Equipment Directive) Richtlinie 2014/53/EU.

Dieses Produkt ist für den Gebrauch in allen Mitgliedstaaten der EU geeignet.

# **Hersteller und Impressum:**

CAPTIVA® GmbH

Siemensstrasse 9

D-85221 Dachau/ Germany

Tel: ++49 (0) 8131 / 5695-0 Fax: ++49 (0) 8131 / 5695-500

Der Inhalt dieses Handbuches darf nicht in einer Form ohne schriftliche Genehmigung vervielfältigt werden, auch nicht auszugsweise. Der Hersteller haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler sowie für Vollständigkeit in diesem Handbuch.

# **GNU General Public License, Version 2 (GPL)**

- 1. Dieses Tablet enthält Software, die unter den Lizenzbedingungen der GNU General Public License, Version 2 (GPL) genutzt werden darf.
- 2. In Verhältnis zu den Lizenzgebern der Software gilt folgender Haftungsausschluss: "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

See the GNU General Public License for more details, http://www.gnu.org/licenses.

- 3. Der Lizenztext der GPL befindet sich auf dem Gerät unter rechtliche Hinweise. Der vollständige Text ist unter <a href="http://www.gnu.org/licenses">http://www.gnu.org/licenses</a> verfügbar.
- 4. Wir senden Ihnen auf Nachfrage den vollständigen korrespondierenden Quelltext gerne auf einem üblichen Datenträger gegen Erstattung unserer Kosten zu. Bitte richten Sie ihre Anfrage an die im Handbuch aufgeführten Herstelleranschrift, mit dem Hinweis GPL-Quelltext für CAPTIVA PAD 10 2-in-1.

# **Fehlerbehebung**

- Das Tablet lässt sich nicht einschalten Überprüfen Sie den Akkuladestand des Tablets – laden Sie es vor dem Einschalten auf.
- 2. Es kommt kein Ton aus den Kopfhörern Stellen Sie sicher, dass sich die Lautstärke nicht auf 0 befindet. Für den Fall, dass die Kopfhörer beschädigt sind, versuchen Sie es mit einem anderen Paar.
- 3. Es kommt kein Ton aus dem Lautsprecher Stellen Sie sicher, dass sich die Lautstärke nicht auf 0 befindet und kein Kopfhörer angesteckt ist. Ein angeschlossener Kopfhörer schaltet den Lautsprecher aus.
- 4. Starke Störgeräusche Überprüfen Sie die Kopfhörer bzw. Lautsprecher auf Staubablagerungen. Überprüfen Sie, ob die Datei beschädigt ist.
- Eingefrorenes oder nicht reagierendes Display
   Schalten Sie das Tablet durch ein langes Drücken (ca. 30 sec.) der Einschalt-Taste (1) aus.
   Warten Sie ca. 5 Minuten und schalten das Tablet wieder ein.
   Das Ausschalten nur erzwingen, wenn dies absolut notwendig ist.
- 6. Das Tablet reagiert nicht mehr Betätigen Sie vorsichtig den Reset-Pin (8), z.B. mit einem Zahnstocher, und schalten Sie das Tablet wieder ein.
- 7. App funktioniert nicht Mögliche Ursachen dafür könnten darin liegen, dass diese App nicht mit dem Betriebssystem kompatibel ist oder dass die heruntergeladene APK-Datei beschädigt ist oder eine vollständige Version herunterladen müssen.
- 8. Wie entfernt man ein Google-Konto? Konten werden über "Einstellungen" → "Nutzer"→ "Konten" hinzugefügt, angezeigt und gelöscht oder durch "Einstellungen" → "Nutzer"→ "Sichern&zurücksetzen"→ "Werks-

einstellung". Dabei werden auch der interne Speicher, heruntergeladene Apps etc. gelöscht und nur der Inhalt des Flashspeichers bleibt erhalten. Seien Sie daher sehr vorsichtig, wenn Sie diese Funktion ausführen.

# 9. USB nicht verbunden, SD Karte nicht verbunden Es kann vorkommen, dass nach dem Einsetzen einer SD-Karte oder Anschließen eines Gerätes per USB, diese/ dieses am Tablet nicht erkannt werden. Entfernen Sie die SD-Karte oder das USB Gerät. Setzen Sie das Tablet in diesem Fall über "Einstellungen" → "Sichern & Zurücksetzen" auf die Werkseinstellungen zurück, schalten Sie anschließend aus und dann wieder ein. Schlägt auch dies fehl, müssen Sie ein Upgrade der Firmware durchführen.

Multimedia Dateien werden nicht abgespielt oder angezeigt
Die Foto-, Musik- oder Filmdatei ist womöglich beschädigt oder das vorliegende
Dateiformat wird nicht untersützt.