CAPTIVA®
tablet pc

Handbuch
manual

CAPTIVA® PAD 12

Introduction, Important Notes 2
Precautions before Use 2
Cleaning, Disposal, Used Logos 3
Intended Use 3
Layout Definitions 4
Power on/off 6
Using touch screen 7
Desktop 8
Settings 10
Wi-Fi settings 12
Bluetooth settings 13
Use of extended storage 13
1. Using USB disk 13
2. Using SD card 13
Downloading, installing/uninstalling applications 14
Connecting to PC 15
Gmail 15
Play music 15
Photo 16
Camera 17
Battery Charging 17
Information for Energy Saving 18
Specifications 18
Package Content 18
R&TTE Directive 18
Manufacturer 19
GNU General Public License, Version 2 (GPL) 19
Troubleshouting 19

Introduction

Thank you for purchasing this tablet.

The tablet is equipped with a built-in wireless and Bluetooth module. Running on Android 5.1, Quad-Core processor und highly responsive capacitive multi-touch screen, it brings you a wonderful user experience. The tablet allows you to view photos, watch movies, read e-book* as well as news and communicate with the whole world. This guide serves to enable users to get to know familiar with the product as soon as possible. Here we have made a brief introduction to the key layout and definitions in figures and words.

Before beginning, please read this user manual carefully.

*Software not included

Important Notes

1. Charge the battery for at least 12 hours before initial start-up.
2. The display has 2 protective films, one transportation film and one screen protector film. The transportation film, protect the display during the transportation. Please remove this film, when the tablet is used. The screen protector film, protect the screen against scratches during touch operations. Please keep this film on the display.

Precautions before use

1. This product is suitable for use in non-tropic areas below 2,000 meters
2. Prevent this product from falling to the ground, it could be strongly damaged.
3. Keep the tablet and all accessories out of the reach of small children.
4. Keep the tablet away from rain, moisture, dust, chemical, direct sunlight and heat source.
5. Avoid using it in the strong magnetic and strong static environment as much as possible.
6. Once any water or other liquid splashes on to this product, close it immediately and do not use until it dries out.
7. Do not clean this product with any detergent containing chemical element or other liquid to avoid causing damage due to corrosion and becoming damp. If cleaning is really necessary, clean it with dry soft cloth tissue paper.
8. Handle the screen gently. To clear fingerprints or dust on the screen, use soft cloth dedicated for camera lens instead of gauze.
9. Please back up your important files at any time to avoid loss.
10. Please do not disassemble this product by yourself; otherwise you will lose the right to warranty.
11. Do not disconnect the tablet from power suddenly, when formatting or uploading and downloading, which can lead to program errors.
12. Please use the original AC adapter for charging. Nonconforming chargers may cause harms.
13. Protect the power cord. When connect the power cord, do not step onto it or place any object on it, which may cause extrusion. Protect the connector of the power cord connected devices specially.
14. Batteries
    The batteries in this product cannot be easily replaced by users themselves.

Replacement with incorrect type batteries may cause explosion.

15. While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.

Note:
Pictures in this manual are for demonstration purpose only and may differ from the real product.

Cleaning

Handle the screen gently. To clear the fingerprints or dust on the screen, use soft cloth dedicated for camera lens instead of gauze.

Caution!

This unit contains a battery. If the battery is defective, it should not be disposed of with household waste. Batteries can possibly contain harmful substances that can harm the environment and people's health. Please dispose of the battery commercially or at municipal recycling plants. Return is free of charge and is prescribed by law. Please only dispose of empty batteries in the containers provided and tape their terminals.

Used Logos

All brandmarks, trademark and products are registered by their respective company.

Intended Use

The tablet offers many opportunities for the use. For example surf internet*, read e-books, look movies, play games and communication with the whole world*.
The tablet is intended for home and office use and not for industrial application.
*Internet-connection is needed which could cause cost.

Layout and Definitions

Front View

Rear View

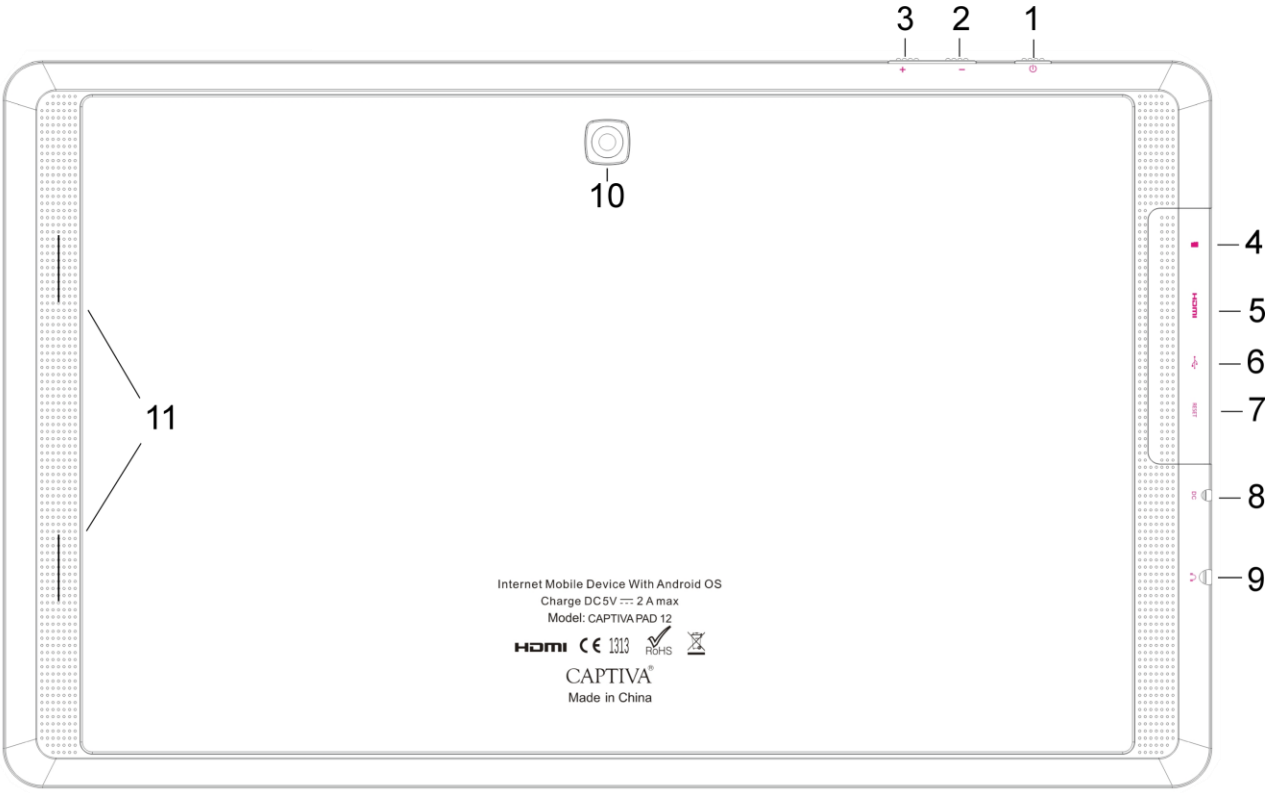

Location of the connectors

- Remove the cover carefully to get access to the connectors
- Close the cover carefully if the connectors are not needed

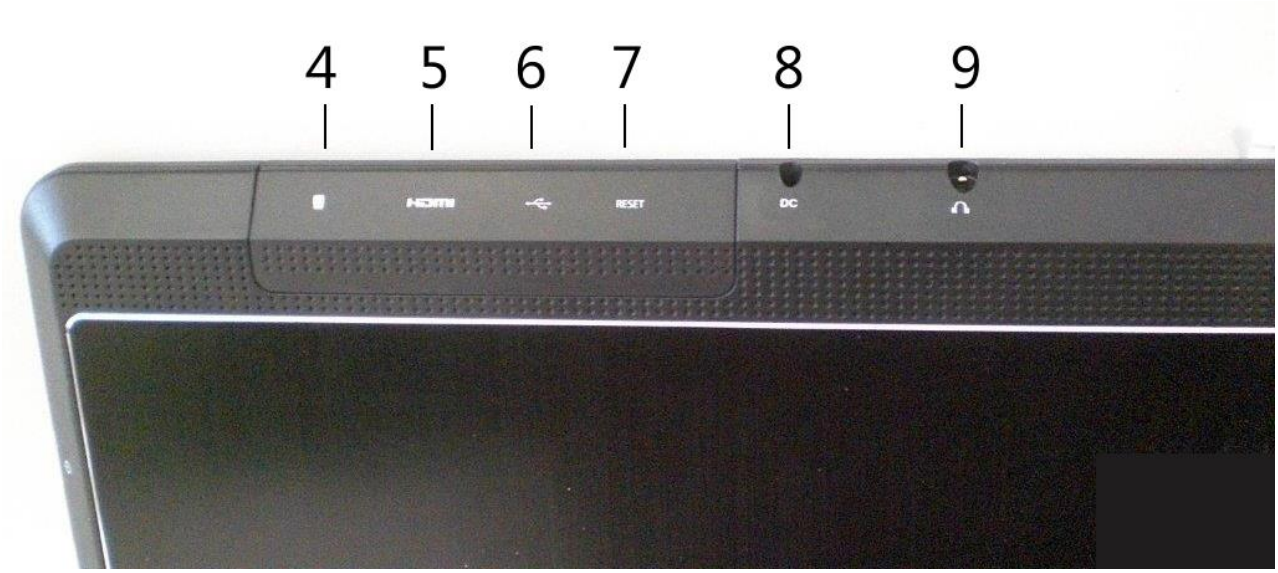

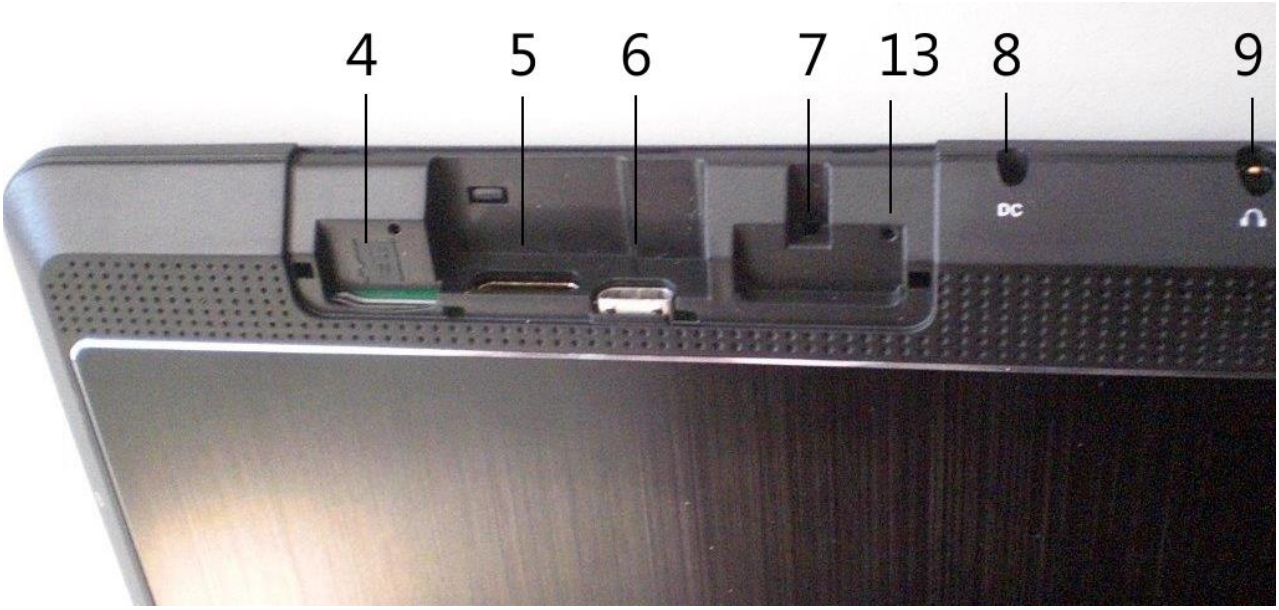

1.	Power Key:	see Power on/off
2.	Sound - :	lower the volume
3.	Sound + :	raise the volume
4.	Micro SD Card slot:	supports micro SD and micro SDHC format, max. 32GB
5.	Mini HDMI port:	connect this output to HDMI input of TV or TFT
6.	Micro USB port:	for data transfer
7.	Reset pin:	Reset function

8. Power DC-in port: recharge the battery
9. Headphone connector: connect earphone or active loudspeaker
10. Rear camera
11. Speaker outlet
12. Front camera
13. Microphone outlet

Power on/off

Power on: press the power key for about 2 seconds. Startup may take about 22 seconds.
Power off: press the power key for about 2 seconds and choose “Power off” in the popup message
Lock/unlock screen/ Power saving mode:
Press the power key shortly to close the screen. The system will enter into standby/ power saving mode. Press the power button again to wake up the tablet and switch on the screen.

Note: *During standby mode, the basic functions of the tablet will not be turned off, only the screen is turned off.*

Forced shutdown: In case of no response of the device, press power key (approx. 30sec.) to switch off the tablet.

Note: *Do not use forced shutdown unless necessary. Shut down the device following power off steps.*

Screen locked

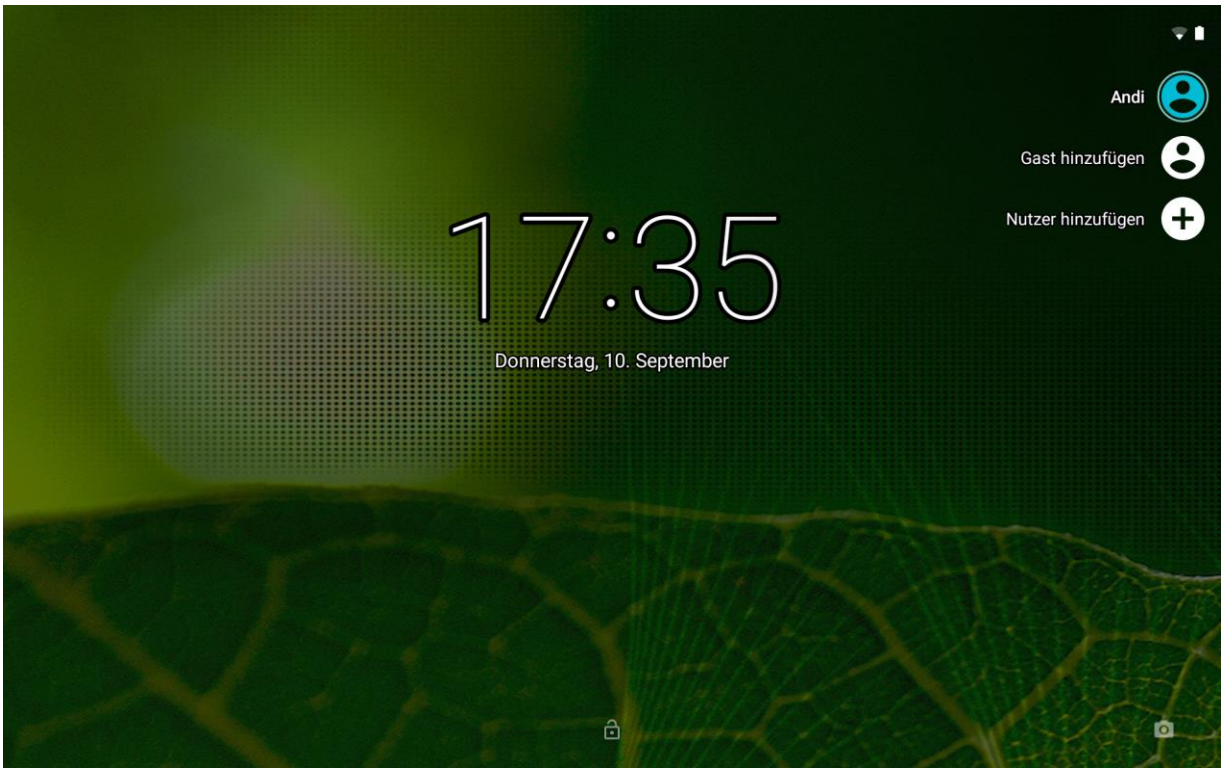

Unlock the screen: Touch and drag up

Screen unlocked

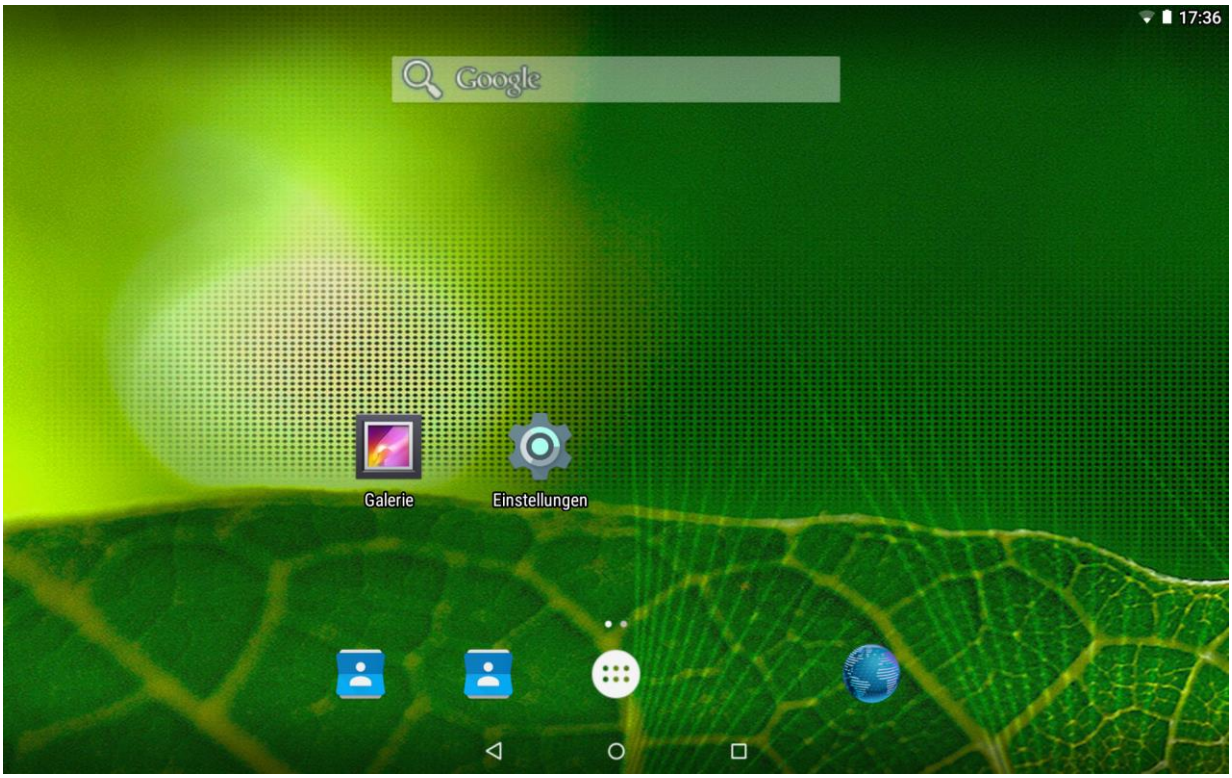

Using touch screen

Single click: click an icon to select the option you require.
Press and hold: select an icon and hold to drag it to the desktop.
Drag: drag on the desk to switch among different interfaces.

Note: *To avoid scratching or damaging the screen, never put anything on it.*

Desktop

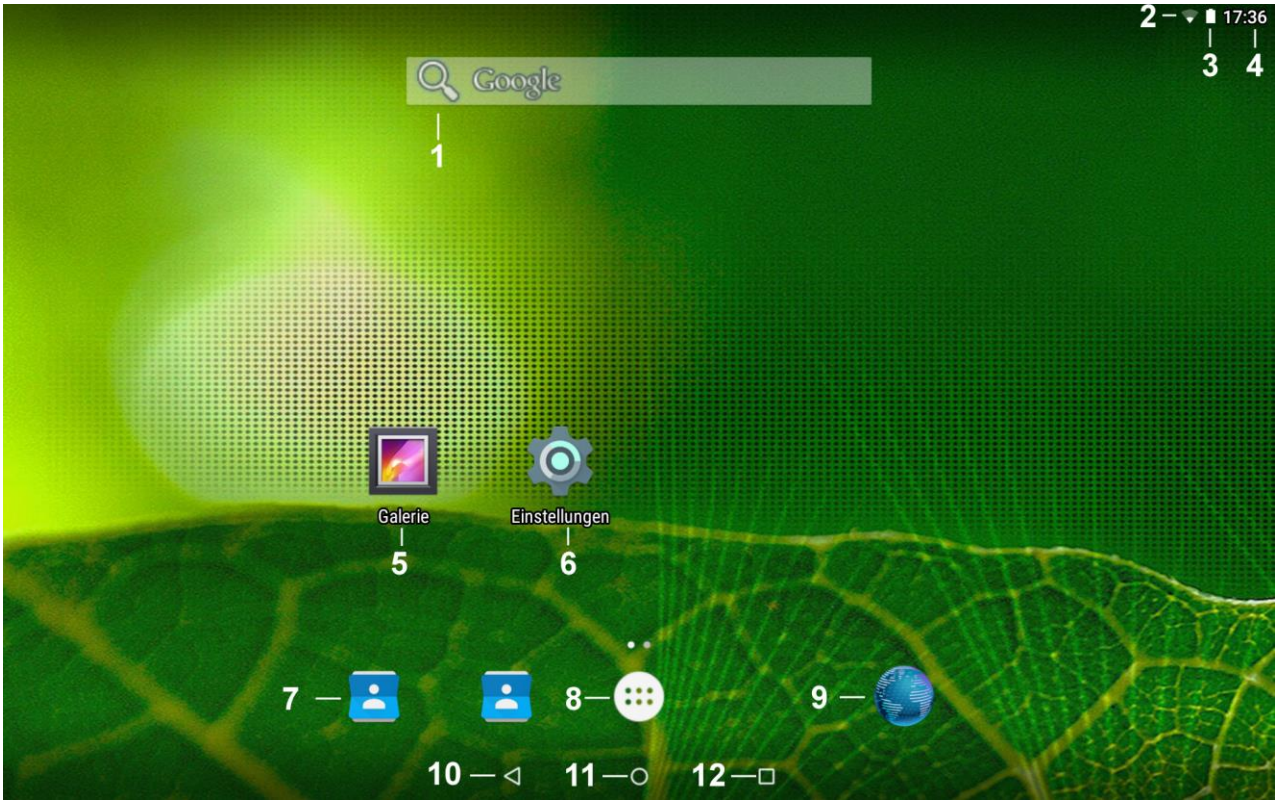

1:	Google Search:	this icon starts a Google search
2:	Wi-Fi icon:	shows the WIFI status
3:	Battery icon:	shows battery state of charge
4:	Time icon:	shows current time
5:	App icon:	click to start the application
6:	Settings:	click to start the settings of the tablet
7:	Contact icon:	click to start for different contacts
8:	Application icon:	click to see all applications
9:	Browser:	click to start the Internet Browser
10:	Return:	return to previous page
11:	Home Button:	return to Home Screen
12:	Current Apps:	shows all the Applications which are executed

Note:

On different screens, you can tap ⋮ to view menu options.

Add apps & widgets to Home Screen

Launch app list, press selected icon and draw them to Home Screen. At Home Screen, press an icon to drag leftward or rightward to move it to other pages, or delete it.

Wallpaper
Long press blank area of Home Screen, choose different ways of setting wallpapers in the popup.

Notification Bar
Slide downwards from top of Home Screen to view Notification Bar, which can show switches of Wi-Fi, brightness, etc.. Slide upwards to go to Home Screen again.

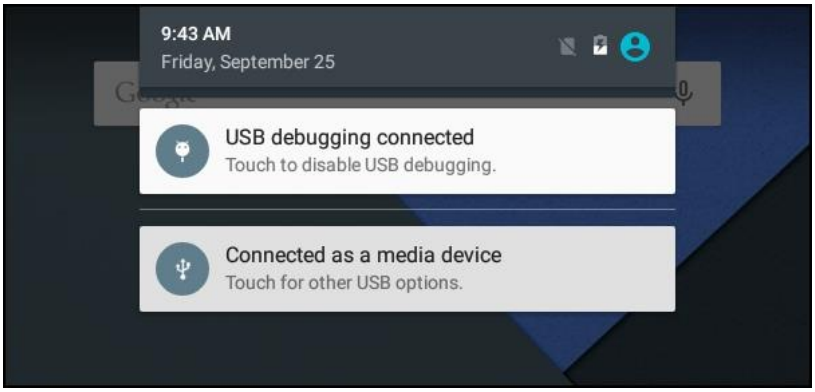

Search function

Tap Google to search information on the internet. Voice Search is supported by Voice Search App. Tap the search result to access related application.

Note: *Internet connection is required to use the search function.*

Settings

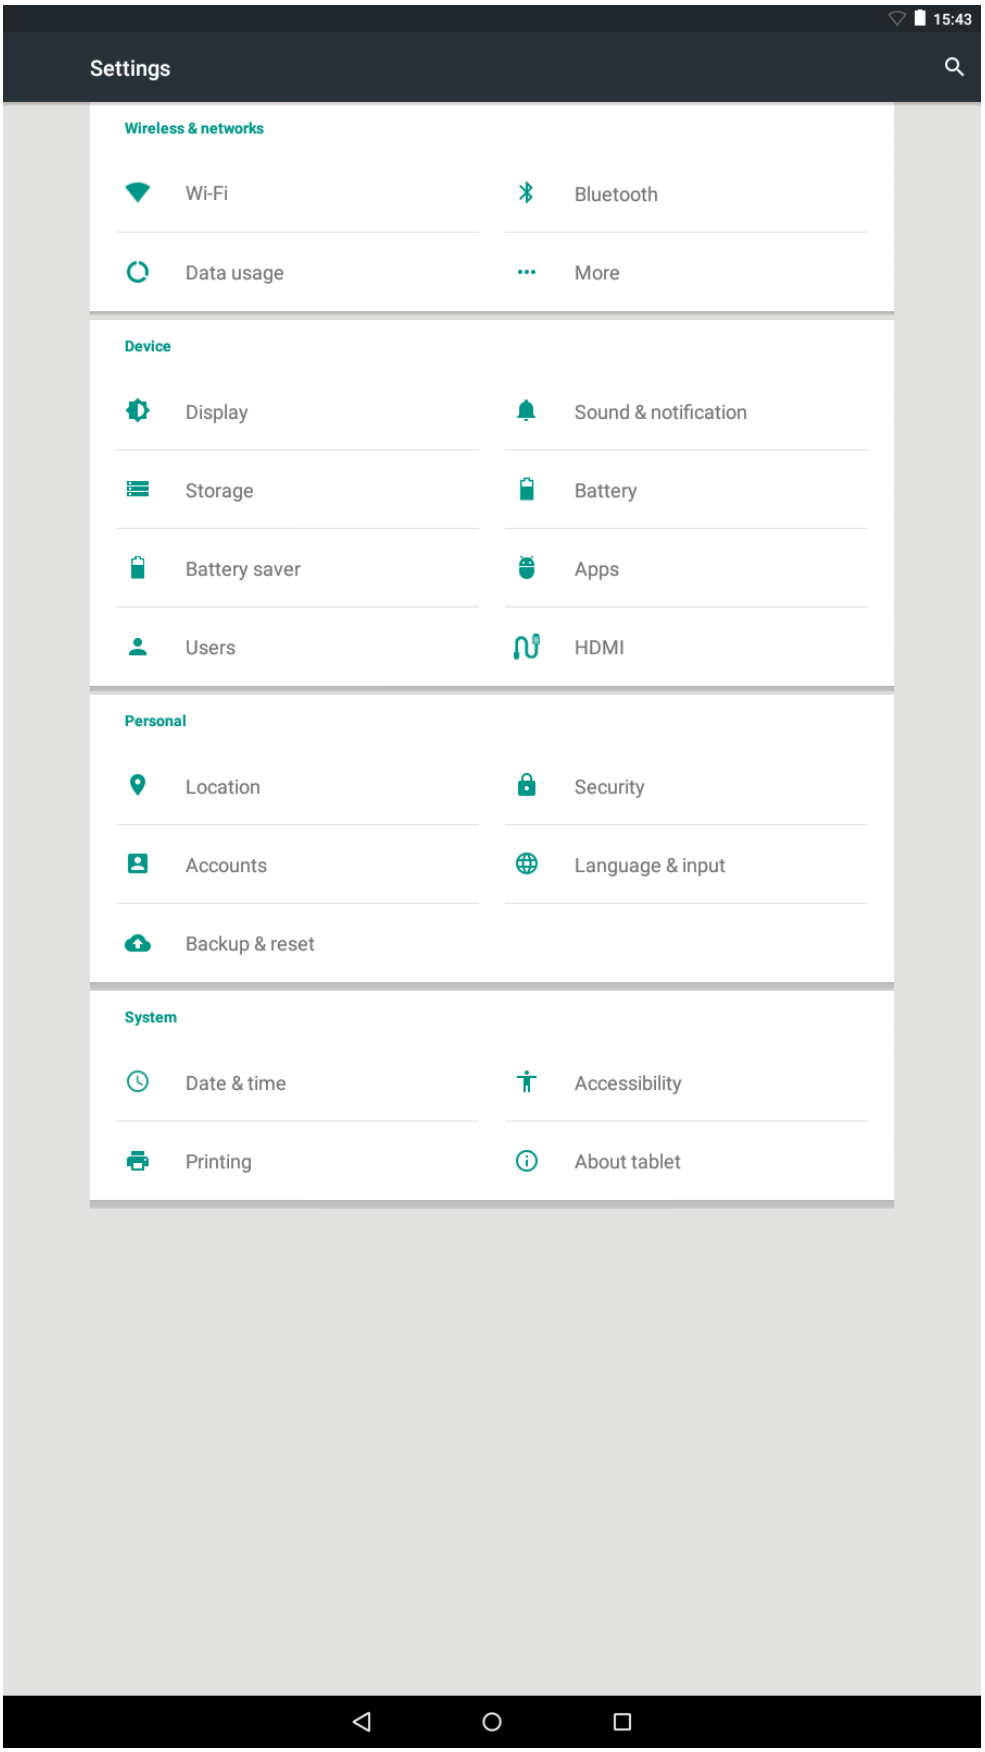
15:43
Settings
Wireless & networks
Wi-Fi
Bluetooth
Data usage
More
Device
Display
Sound & notification
Storage
Battery
Battery saver
Apps
Users
HDMI
Personal
Location
Security
Accounts
Language & input
Backup & reset
System
Date & time
Accessibility
Printing
About tablet

Wireless network & networks		
Wi-Fi		Set and manage wireless access point (refer to WIFI setting for details).
Bluetooth		Set and manage wireless connections (Bluetooth)
Data usage		Set and manage data traffic.
More…	**Aeroplane Mode**	On-/ off wireless connections
	VPN	Configure VPN network
Device		
Sound & notification	**Volume**	Adjust volume of media, alarm clock and notification. Click and slide to adjust volume and then click OK.
	Notifying ringtone	Select the notifying ringtone you want.
	Screen lock prompt tone	Prompt tone when screen is locked/unlocked
Display	**Brightness**	Click and slide to adjust brightness and then click OK.
	Wallpaper	Set wallpaper
	Sleep	Adjust sleep time
	Daydream	Interactive Screensaver
	Font size	Adjust font size in the interface
	Cast Screen	Mirror the screen to TV (Miracast,Chromecast)
Storage		Display storage status
Battery		Display battery status
Apps		Manage and display status of applications in the device
Users		Managing user accounts
HDMI		Adjust screen size and time out of HDMI
Battery Saver		Settings to save battery power
Personal		
Location		Display my location and source of location information
Accounts		Link an account with an user account (i.e. Google account)
Security	**Screen lock**	Set screen security protection
	User's	Set to display user's information on the screen.

	information	
	Device management	1. Add or delete device manager. 2. Unknown source APK installation settings.
	Credential storage	Manage application access security credentials and other credentials.
Language & input	**Language**	Set default language
	Keyboard and input method	Set default keyboard and input method
	Sound	Set relevant parameters for sound function
	Mouse/Touchpad	Adjust mouse speed.
Backup & reset		1. Backup/restore device data. 2. Restore default settings.
System		
Date & time		Set or adjust time and date in the device.
Accessibility		Set different options for inputs of the application software
Printing		Manage printer services (may require additional software)
About the tablet PC		View system status, legal info, model, Android version, core version and version number.

Wi-Fi settings

Many functions require Wi-Fi connection, so we suggest you use the preset Wi-Fi network.

1. Click → **Settings** → **Wireless and network**
2. Enable **Wi-Fi**.

The device will search and list all available **Wi-Fi** networks automatically. The icon beside **Wi-Fi** means you need to enter a password to connect to it.

3. Click the **Wi-Fi** network you want to connect to → if there is a password, you need to enter the password → Click **Connect.** After connecting to WIFI network, you will see an icon on the desktop.

4. Click to return to desktop.

Note: *If your Wi-Fi is set to be hidden, it will not be searched automatically. You need to click Add Wi-Fi network and then enter required information to add your Wi-Fi.*

Bluetooth settings

1. Make device discoverable

You must pair your tablet with a device before you can connect to it. Once you pair your tablet with a device, they stay paired unless you unpair them.

Under “Settings”, choose “Bluetooth”. Tap “Bluetooth” and then “On” to turn on. The Bluetooth indicator appears in the status bar.

2. Scan for devices

After scanning, there will be a list of the IDs of all available Bluetooth devices in range. If the device you want to pair with isn’t in the list, ensure that the other device is turned on and set to be discoverable.

3. Pair with the Bluetooth device

Tap the name of an available Bluetooth device to pair with. In the popup “Bluetooth pairing request” dialog, type a PIN or accept the suggested PIN.
If the pairing is successful, your tablet connects to the device.
Example: to transmit a photo
Go to “Photo”, choose a photo to share. Tap any spot on the photo to view a submenu. Tap **icon** →  **, and then choose the device name in the Paired devices list. The photo will then be sent.**
You can touch the right icon to unpair the device.
Note: *After pairing, it shows under the Bluetooth device “Paired but not connected”, but file transmission is still possible.*
You can see the received files by touching the right corner icon. At present, the Bluetooth function only supports files transmission.To extend battery life, turn Bluetooth power off when not in use.

Use of extended storage

1. Using USB stick

Insert the USB stick into micro USB port or into OTG cable, → then insert the OTG connection cable into the micro USB port of the tablet. You can use the USB stick when it is ready.
Note: *Do not insert and remove USB stick repeatedly in a short time, otherwise the USB stick may be damaged. Only FAT32 formatted USB sticks are supported.*

2. Using SD card

The tablets supports micro SD or micro SDHC cards up to 32GB.
Insert the storage card into the card slot, and press it down with your finger, the message **Preparing for SD card** will display on screen. When this message disappears, it means the SD card is ready, and you can use it.

Removing SD card

Close all applications or files on the card. Click → Settings → Storage → SD card→ Remove SD card. Press the card softly and it will be ejected. Then move it out.

Note: *Do not insert and remove the card repeatedly in a short time, otherwise it may be damaged. Only FAT32 formatted SD Cards are supported.*

Downloading, installing/uninstalling applications

You can find many free interesting Android applications in the internet. Just open the browser and search for "Android applications".
The Android applications you purchase or download can be installed through File manager in a fast and easy way.

1. Copy the .apk file you want to install to SD card or USB stick →Insert the card or connect USB stick to the tablet.
2. Click **File manager** icon.
3. Click or (USB) and find the folder in which .apk file is saved.
4. Select the apk file → **Install**. After installing, the icon of the application will display in the interface where all applications are displayed.
5. Click to run the application directly, or click Complete to return to File manager interface.

Downloading and installing application from internet

You can download Android applications from internet or other e-market directly and install them into your device quickly and conveniently.

1. Click **Browser** icon to connect to internet.
2. Enter address and click the download link of the application you want to download to the device.
3. After downloading, click and hold the download file (in download record interface), → Click Open → **Install.**

Note: *All downloaded and installed applications are developed by third party. We are not liable for performance issues caused by third-party applications.*

Uninstalling applications

You can uninstall any installed Android application conveniently.

1. Click Menu → **Settings** → **Apps** → **Downloaded.**

2. Click the application you want to uninstall, → **Uninstall.**
3. Click Yes to uninstall.

Connecting to PC

1. Connect the device to a PC, and then this device can be used as a mobile storage device. When using a USB cable to connect to PC, connect one end of the cable to the micro USB port of the tablet, and the other end to USB port of PC.
2. The PC with Windows OS recognize the tablet as external drive. You are able to exchange files between PC and tablet very easily.

G-Mail

To receive and send emails, you must have a remote mailbox service. This service may be offered by a service provider. The tablet is compliant with applicable internet standards for POP3 / IMAP/ Exchange. Before you can send or receive emails it is needed to set up an email account and define the email settings correctly. You can define more than one email box.
To set up your email

1. Tap Email icon from application list
2. You can use mailbox guide to set up your mailbox, tap Next until it`s done.
3. If you need to add another email account, tap the option button at the upper right – Settings - ADD ACCOUNT, then set up the email account with the mailbox guide.

When you are finished setting up the email account, the email messages will be downloaded to the tablet. You can switch between email accounts, if have created more accounts. Select an account name at the top-left screen.

Play music

Tap Music icon from the application list.

Play music

1. Select a music file
2. Control playback with the virtual keys

The current list of songs are randomly shuffled for playback

Replays the current list when the list ends

Repeats the current playing song

Note: *The tablet support the most popular audio formats MP3, WAV, AAC3, AAC+5.13. Some files may not play properly depending on how they are encoded.*

Create a playlist

1. Tap the Menu icon (next to the music file)
2. Select Add to playlist
3. Select New
4. Enter a name
5. Tap Save

To delete a playlist, tap the music button on the upper left, select Playlists, tap Menu icon and select the one which you want to delete.

Photo

Tap Photo icon from the application list to view or organize images and videos, send your files to other devices and set pictures as Wallpapers.

View a picture

1. Select a folder.
2. Select a picture to view. To view more pictures, scroll left or right.
3. To zoom in, place two fingers on the screen and spread them apart. To zoom out, move fingers closer together. You can also double-tap the screen.
4. To start a slideshow, tap the option button and then select Slideshow.
5. To view the details of a file, tap the "i" button, to get the information of the image.
6. To share a picture with others via email tap at the title bar.
7. To set a picture as wallpaper, tap the option button at the upper right – select Set picture as Wallpaper, zoom in or out to set wallpaper effect and then tap Set Wallpaper.
8. To set a picture as a caller ID, tap the option button at the upper right – select Set picture as – Contact photo – Contacts, create a new contact or select an existing contact, drag the slides of the crop box to create the crop area.

Note: *The tablet support JPEG, BMP, GIF, PNG*

Play a video

1. Select a folder.
2. Select a video to play.
3. Control playback with the virtual keys

Note: *The tablet support the most popular video formats MPEG-1/2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265. Some files may not play properly depending on how they are encoded.*

Tips: *You can also use the pre-installed Video Player to play videos, or open the video files from File Manager Explorer directly.*

Camera

The camera allows you to take photos and record videos.

Take a picture

1. Tap Camera icon from the application list
2. Before taking a picture, you need to make some adjustments. Place two fingers on the screen and spread them apart or move fingers closer together to zoom in or zoom out.
3. Aim the lense at the subject and tap to take a photo. The photo is saved automatically to the folder DCIM.
4. Slide from left edge of the frame to switch photographing and video recording mode. Slide from right edge of the frame to view the pictures.

Record a video

1. Tap to change to video mode from picture mode
2. Tap to start recording
3. During recording a video, tab the frame to take a picture, which does not stop the video recording.
4. Tap to stop recording. The video is saved automatically to the folder DCIM.
5. Slide from right edge of the frame to view the pictures.

Battery Charging

Connect the DC plug of power adapter to the power DC-in port (8) of the tablet. Plug the power adapter into a power outlet for charging the battery. It takes around 5 hours according to the existing battery capacity to charge to full battery. Please only use a 5V/ 2.0A adapter included in the gift box.

During charging, the icon of battery will be , and when charging completes, the icon will be .

- You can still use the device while charging, but this will prolong the charging time.
- Use the device at least once every week.
- Fully charge the battery regularly.
- Don’t keep the battery empty for a long time.

Note:

In order the WiFi work fine, the battery should be charged for a minimum of 30%.

The battery can also be charged with a USB charger via the Micro USB Port (6). In this case the charging time will be extended.

Information for Energy Saving

The power saving/ standby mode is executed after 10 min. of user inactivity. This can be changed by the user at Settings – Device – Display. For more options check at
Settings – Device – Battery Saver.

For energy saving

- Switch off at Settings Wi-Fi, Bluetooth, GPS if they are not needed
- Adjust Display brightness at Settings – higher brightness has higher power consumption
- Close all Apps which are not needed

Specifications

Display:	30,7 cm (12.1”) capacitive multitouch, 5 pt., 1600 x 900 TN
CPU:	ARM Cortex A7 Quad Core 1.3GHz
GPU:	Mali-400
Operating System:	Android 5.1
RAM:	1 GB DDR3
Flash Memory:	32 GB (approx. 24GB free available)
Slots:	micro USB 2.0, headphone jack, micro SD card reader (up to 32GB), mini HDMI, DCin, built-in speaker, built-in microphone
Camera:	front 0.3MP, back 2.0MP
Communication:	WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Battery:	6.000 mAh, approx. 5 hrs. working time ***Note:*** *The battery in this product cannot be easily replaced by users themselves.*
Others:	G-Sensor
Dimension:	approx. 304 x 184 x 11 mm
Weight:	approx. 680g

Package content:

Tablet, Power Adapter, OTG cable, this manual

R&TTE Directive:

This product complies with the essential requirements of Directive 1999/5/EC.
This product is intended for home and office use in all member states of the EU.

Manufacturer:

CAPTIVA® GmbH
Siemensstrasse 9
D-85221 Dachau/ Germany
Tel: ++49 (0) 8131 / 5695-0
Fax: ++49 (0) 8131 / 5695-500

GNU General Public License, Version 2 (GPL)

1. This tablet contain Software, which may used regarding
   the license conditions of GNU General Public License, Version 2 (GPL).

2. Disclaimer in relation to the licensors of the software:
   "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
   See the GNU General Public License for more details.

3. The GPL License is available on the device under legal information.

4. We will send you on demand the full corresponding Source Code on a normal disk against reimbursement of our costs. Please send your request to the manufacturer address in the manual, by pointing GPL-Sourcecode for
   CAPTIVA PAD 12.

Troubleshooting

1. Can not turn on the tablet
   Check the tablet's power level; please charge it before starting it.

2. No sound from earphone
   Check if volume is set to '0'. Or earphone may be broken, please change for another one.

3. Big noise
   Check if there is dust in the earphone or speaker. Check if the file is broken.

4. Screen drift or unresponsive screen
   Switch off the tablet by a long press (approx. 30 sec.) of the power button.
   Do not use this way to switch off the tablet unless it is necessary. Switch on again.

5. The tablet becomes unresponsive
   Pin carefully the reset button to reset the tablet and power it on again.

6. Application not workable
   Possible reasons may be that this app is not compatible with your OS or the downloaded .apk file is broken so you may need to download a full version.

7. How to delete a Google account?
   The accounts are added, shown or deleted in “Settings” → “Personal” → “Accounts”, or in “Settings” → “Personal” → “Backup&reset”→ “Factory setting”. Your tablet’s internal storage, downloaded apps, etc. will also be deleted, except the info in your flash memory. Be careful before you carry out this operation.

8. USB unmounted, SD card unmounted
   Some times after inserting SD card or USB, it will show on the tablet that “unmounted”. Remove SD-card or USB device and excute factory setting. Then turn off and turn on tablet once again. If fail, you have to upgrade the firmware.

Einführung, Wichtiger Hinweis 22
Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung 22
Reinigung, Entsorgung, Benutzte Logos 23
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 24
Tablet Ansicht 24
Ein-/ausschalten 26
Verwendung des Touchscreens 28
Vorstellung des Desktops 28
Einstellungen 30
WLAN-Einstellungen 32
Bluetooth-Einstellungen 33
Verwendung von Speichererweiterungen 34
1. Verwendung von USB-Sticks 34
2. Verwendung von SD-Karten 34
Herunterladen, Installieren und Deinstallieren von Apps 34
Mit einem PC verbinden 35
G-Mail 36
Musik wiedergeben 36
Fotos 37
Kamera 38
Akku Laden 38
Informationen zum Energiesparen 39
Technische Daten 39
Packungsinhalt 39
R&TTE Richtlinie 39
Hersteller 40
GNU General Public License, Version 2 GPL 40
Fehlerbehebung 40

Einführung

Vielen Dank für den Erwerb dieses Tablets.

Dieses Tablet ist mit einem eingebauten WLAN- und Bluetoothmodul ausgestattet. Es läuft mit dem Betriebssystem Android 5.1, mit einem Quad-Core-Prozessor und einen äußerst reaktionsfreudigen, kapazitiven Touchscreen-Bildschirm für ein angenehmes Benutzererlebnis. Das Tablet ist geeignet zum Betrachten von Fotos und Filmen, zum Lesen von E-Books* sowie Nachrichten und für die Kommunikation mit der ganzen Welt. Diese Anleitung soll es Benutzern ermöglichen, das Produkt kennenzulernen und sich so schnell wie möglich damit vertraut zu machen. Hier finden Sie eine kurze Vorstellung und Definitionen in Wort und Bild.

Vor der Inbetriebnahme dieses Handbuch bitte sorgfältig durchlesen.

*Software nicht enthalten

Wichtiger Hinweis

1. Laden Sie die Batterie vor dem erstmaligen Einschalten mindestens 12 Stunden lang auf.
2. Das Display hat 2 Schutzfolien, eine Transportschutzfolie sowie eine Displayschutzfolie. Die Transportschutzfolie schützt das Display während dem Transportweg. Sie können diese Schutzfolie vor der Inbetriebnahme entfernen. Die Displayschutzfolie schützt das Display gegen Kratzer während der Touch-Bedienung. Bitte entfernen Sie diese Schutzfolie nicht vom Display.

Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung

1. Dieses Produkt ist für die Verwendung in nicht tropischen Gebieten auf einer Höhe von unter 2.000 m geeignet.
2. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht auf den Boden fällt, da es sonst stark beschädigt werden könnte.
3. Halten Sie das Tablet und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
4. Halten Sie das Tablet von Regen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, direktem Sonnenlicht und Wärmequellen fern.
5. Vermeiden Sie möglichst, das Tablet in stark magnetischen und stark statischen Umgebungen zu verwenden.
6. Sollte Wasser oder eine andere Flüssigkeit auf das Produkt spritzen, schließen Sie es sofort und verwenden Sie es erst wieder, wenn es trocken ist.
7. Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit chemischen Reinigungsmitteln oder anderen Flüssigkeiten, um Schäden durch Korrosion und Feuchtigkeit zu vermeiden. Reinigen Sie das Produkt bei Bedarf mit einem trockenen, weichen Papiertuch.
8. Behandeln Sie den Bildschirm vorsichtig. Verwenden Sie zum Entfernen von Fingerabdrücken oder Staub auf dem Bildschirm ein weiches Tuch für Kameraobjektive statt scheuender Stoffe oder Flüssigkeiten.
9. Bitte sichern Sie Ihre wichtigen Dateien immer, um einen Verlust zu vermeiden.

10. Bitte zerlegen Sie dieses Produkt nicht, da sonst die Garantie erlischt.

11. Trennen Sie das Tablet nicht von der Stromversorgung, wenn eine Formatierung, ein Upload oder ein Download durchgeführt wird, da dies sonst zu Programmfehlern führen kann.

12. Bitte verwenden Sie den Original-Netzadapter für das Aufladen. Nicht konforme Ladegeräte können Schäden oder Störungen verursachen.

13. Schützen Sie das Netzkabel. Achten Sie beim Anschließen des Netzkabels darauf, nicht darauf zu treten oder Gegenstände darauf zu stellen, durch die es gequetscht werden kann. Schützen Sie speziell den an Geräte angeschlossenen Stecker des Netzkabels.

14. Akkus
Der Akku dieses Produkts kann nicht ohne weiteres vom Benutzer selbst ausgetauscht werden. Bei Austausch durch Akkus des falschen Typs besteht Explosionsgefahr.

15. Wenn bei Verwendung von Kopfhörern die Lautstärke zu hoch ist, kann dies zu Hörschäden führen. Stellen Sie daher die Lautstärke des Players auf einen mittleren Pegel ein und passen Sie die Lautstärke dann bei der Verwendung an.

Hinweis:
Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur Demonstrationszwecken und können sich vom eigentlichen Produkt unterscheiden.

Reinigung

Behandeln Sie den Bildschirm vorsichtig. Verwenden Sie zum Entfernen von Fingerabdrücken oder Staub auf dem Bildschirm und Kameraobjektive ein weiches Tuch.

Achtung!

Das Tablet enthält einen Akku. Defekte Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Akkus können Schadstoffe enthalten, die für die Umwelt und die Gesundheit gefährlich sein können. Bitte entsorgen Sie den Akku über den Handel oder an kommunalen Recyclingstellen. Die Rückgabe ist kostenlos und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte entsorgen Sie in den bereitgestellten Containern nur leere Akkus, deren Anschlussklemmen mit Klebeband versehen sind.

Benutzte Logos

Alle Markennamen und Logos sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Tablet bietet sehr viele Nutzungsmöglichkeiten. Zum Beispiel im Internet surfen*, Nachrichten und E-Books lesen, Filme anschauen, Spiele genießen und mit der ganzen Welt kommunizieren. Das Tablet ist nur für den Heim- und Bürogebrauch und nicht für industrielle Anwendungen geeignet.

*es ist eine Internet-Verbindung notwendig , die kostenpflichtig sein kann

Tablet

Vorderseite

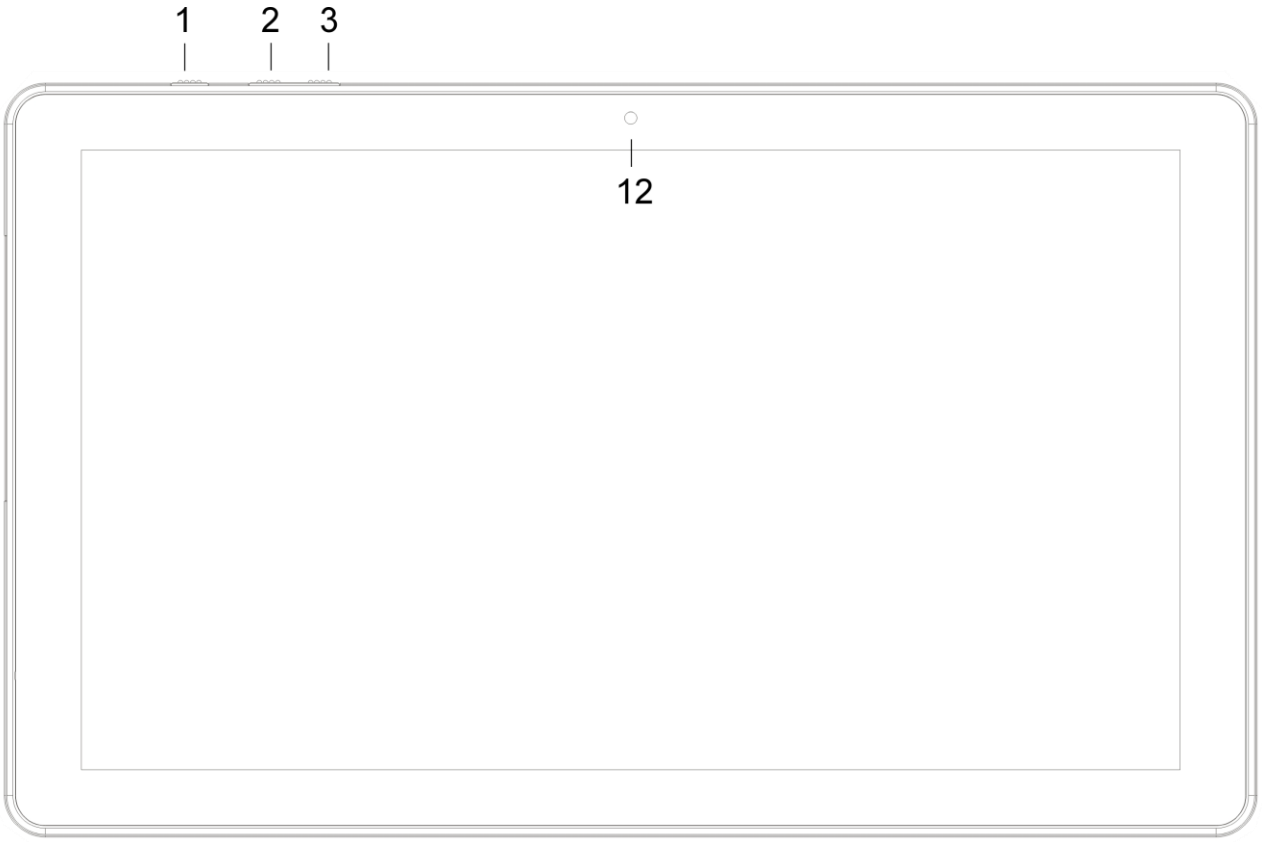

Rückseite

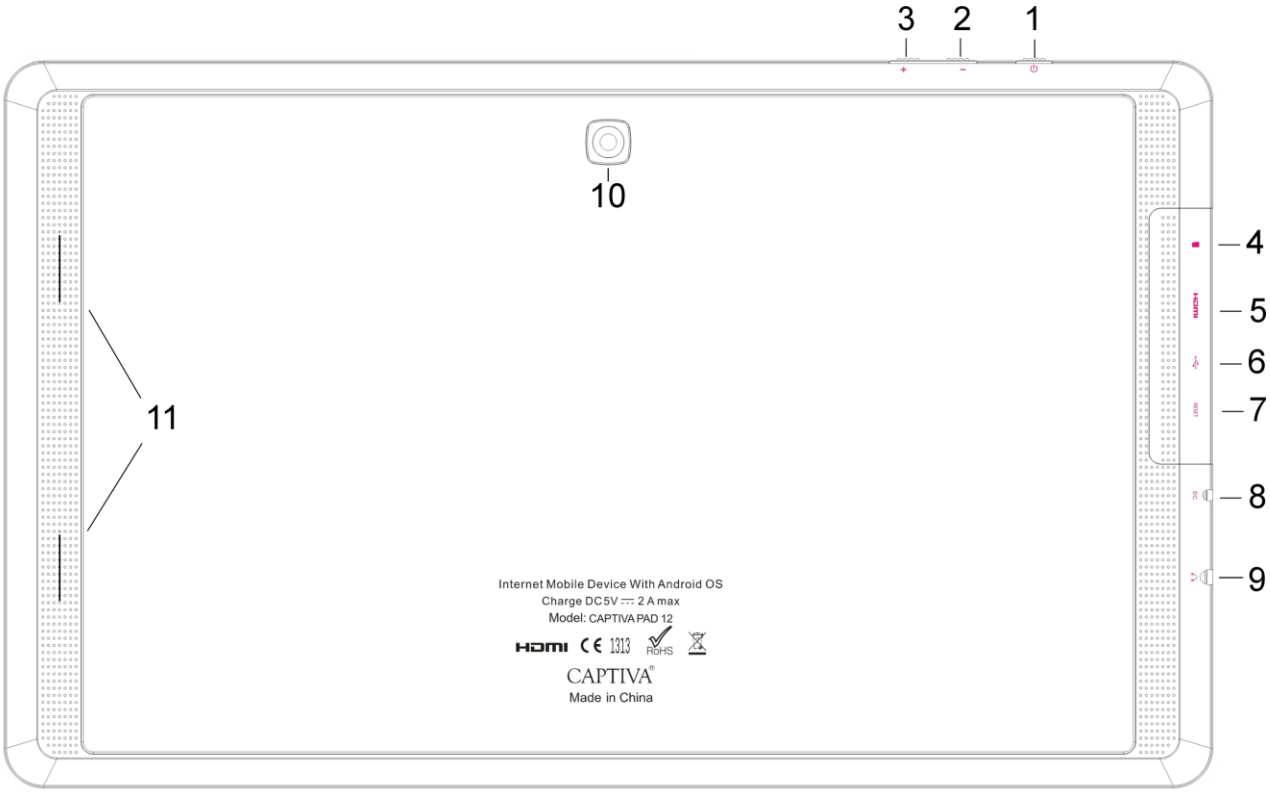

Anschlüsse

- Entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung für den Zugang zu den Steckplätzen
- Schließen Sie die Abdeckung wenn die Anschlüsse nicht benötigt werden

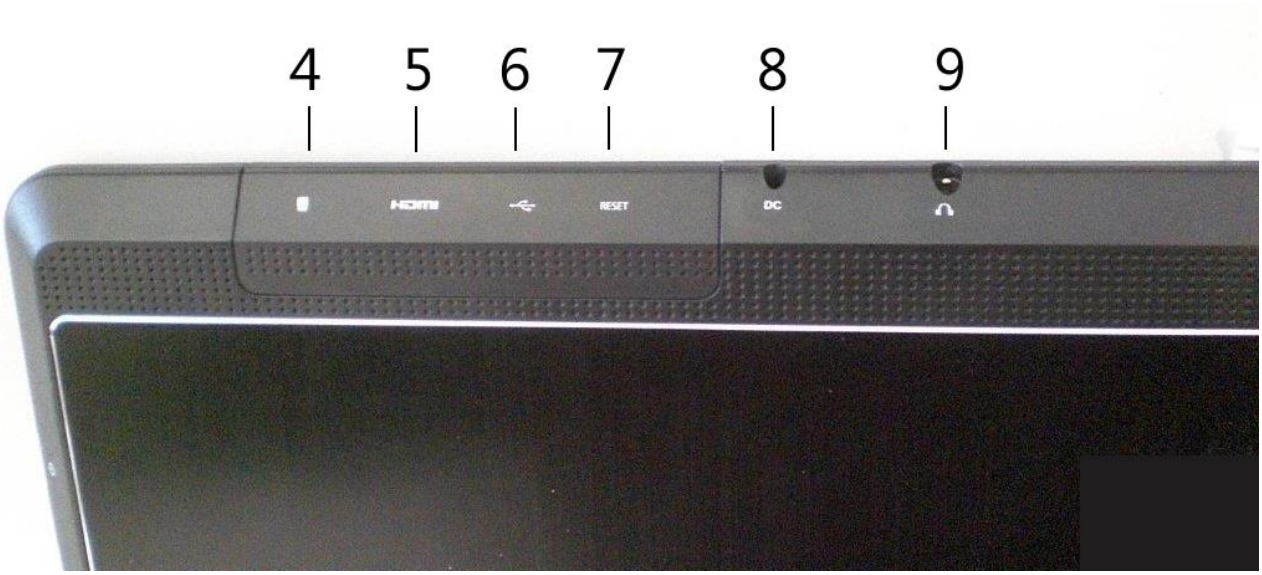

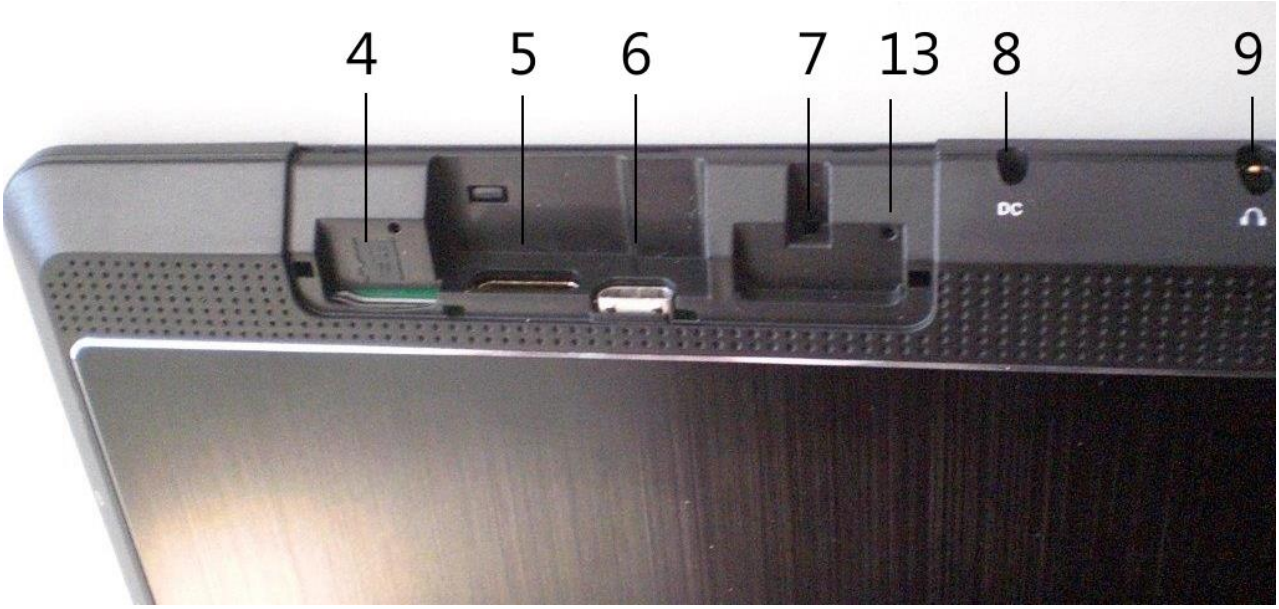

1.	Einschalttaste:	siehe Ein-/ ausschalten
2.	Ton -:	Lautstärke verringern
3.	Ton +:	Lautstärke erhöhen
4.	Mikro SD Kartenleser:	unterstützt micro SD und micro SDHC Karten, max. 32GB
5.	Mini HDMI Anschluss:	Anschluss an den HDMI Eingang TV/ TFT
6.	Mikro USB Anschluss:	für Datentransfer
7.	Reset Pin:	Resetfunktion
8.	Power DC-in:	Zum Aufladen des Akkus
9.	Kopfhörerbuchse:	für Kopfhörer oder aktiven Lautsprecher
10.	Kamera an der Rückseite	12. Kamera an der Frontseite
11.	Lautsprecheröffnungen	13. Mikrofonöffnung

Ein-/ausschalten

Einschalten: Einschalttaste ca. 2 Sekunden gedrückt halten. Der Einschaltvorgang kann bis zu 22 Sek. dauern.

Ausschalten: Einschalttaste ca. 2 Sekunden gedrückt halten und in der Popup Meldung „Ausschalten“ wählen

Bildschirm sperren/entsperren/ Energiesparmodus:
Einschalttaste kurz drücken, um den Bildschirm auszuschalten. Das System schaltet in den Standby/ Energiesparmodus. Einschalttaste wieder kurz drücken um den Bildschirm einzuschalten und den Energiesparmodus zu verlassen.

Hinweis: *Während dem Standby Zustand werden die Grundfunktionen des Tablets nicht ausgeschaltet. Nur der Bildschirm ist ausgeschaltet.*

Ausschalten erzwingen: Sollte das Gerät nicht reagieren, kann es durch ein längeres Drücken (ca. 30 sec.) der Einschalttaste ausgeschaltet werden.

Hinweis: *Das Ausschalten nur erzwingen, wenn dies absolut notwendig ist. Gerät ansonsten wie oben unter „Ausschalten“ beschrieben herunterfahren.*

Bildschirm gesperrt

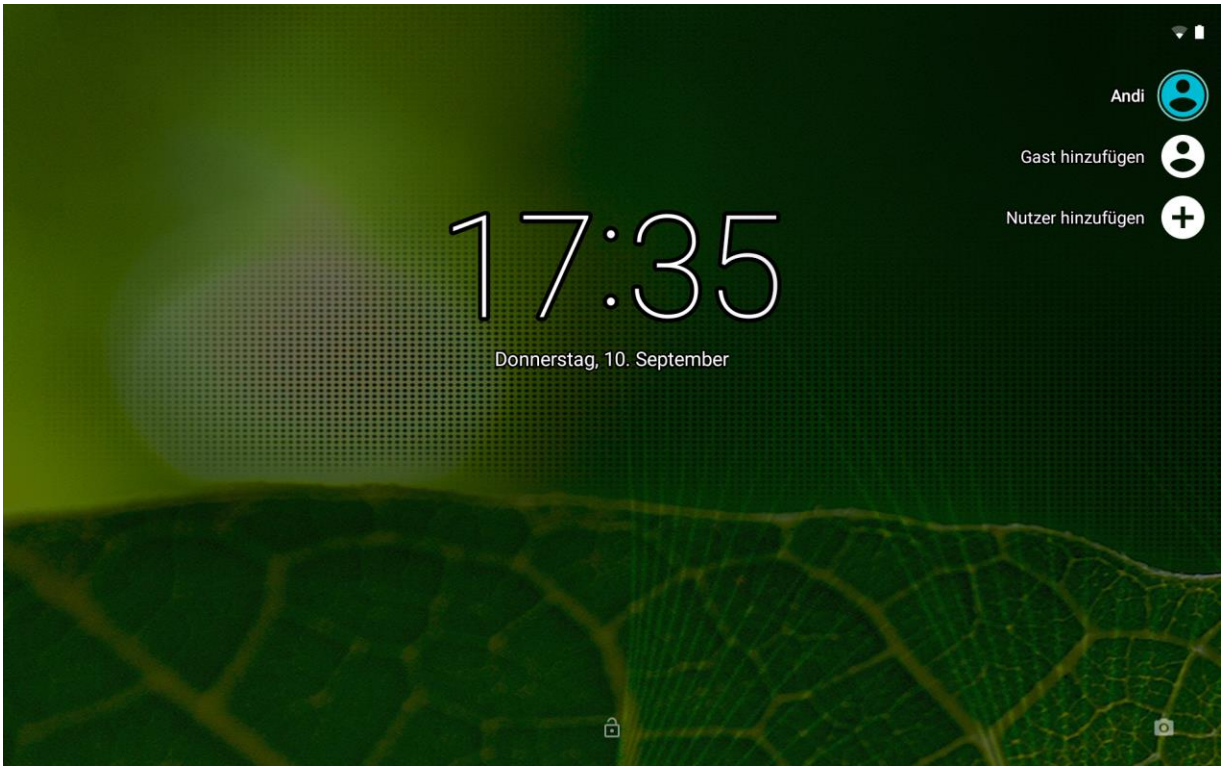

Bildschirm entsperren: Betätigen und nach oben wischen

Bildschirm entsperrt

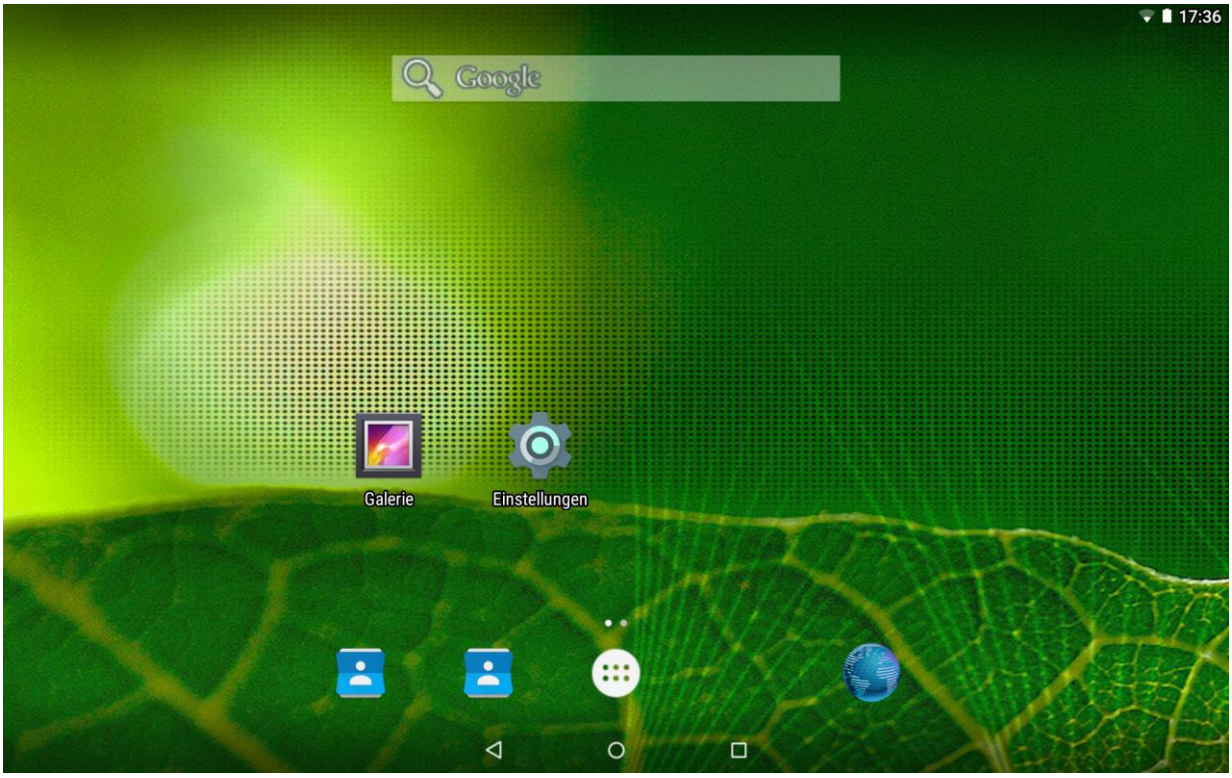

Verwendung des Touchscreens

Einfach tippen: Auf ein Symbol tippen, um die gewünschte Option auszuwählen.
Gedrückt halten: Symbol auswählen und auf den Desktop ziehen.
Ziehen: Desktopschalter ziehen, um zwischen verschiedenen Benutzeroberflächen hin- und herzuspringen.

Hinweis: *Niemals Gegenstände auf das Display legen, um es vor Kratzern und anderen Schäden zu schützen.*

Vorstellung des Desktop

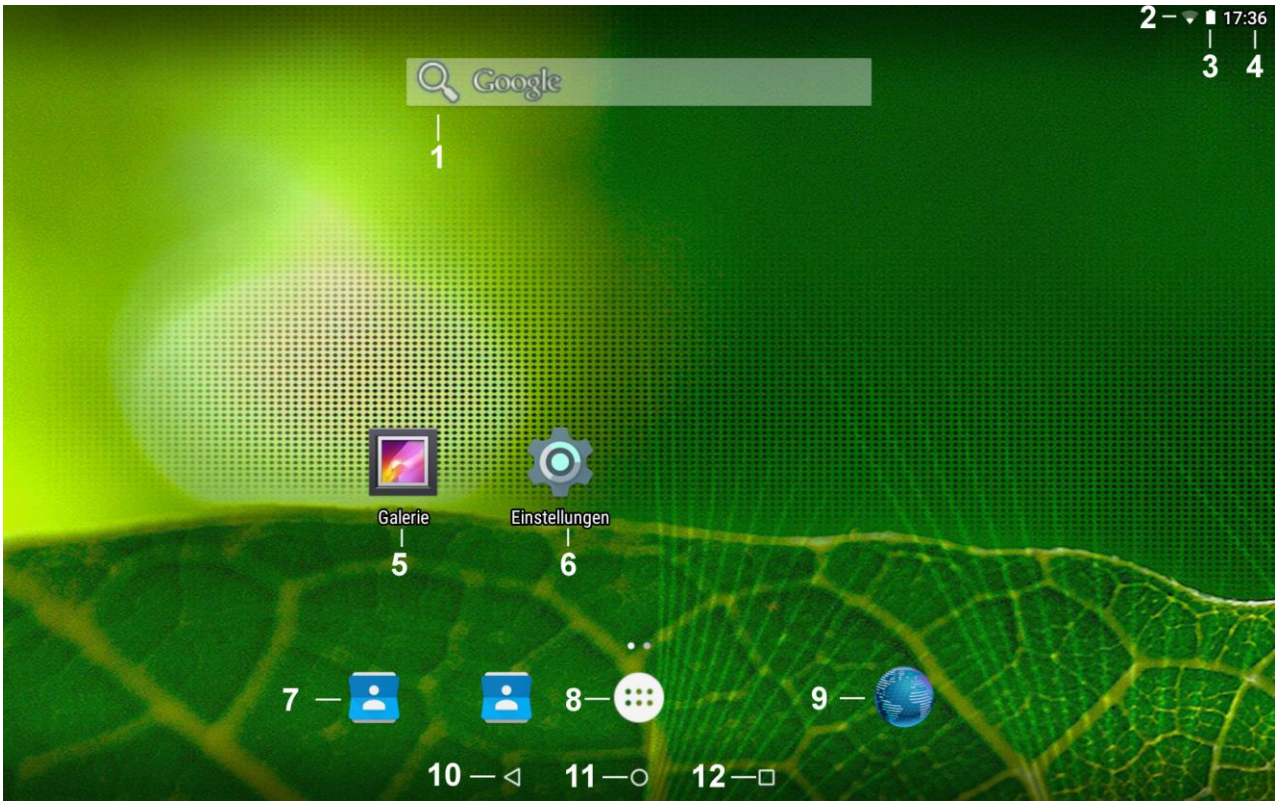

1: Google Suche: Startet eine Google Suche im Internet oder auf dem Tablet
2: WLAN Symbol: zeigt den WLAN Status
3: Akku Symbol: zeigt den Ladezustand des Akkus an
4: Zeit Symbol: zeigt aktuelle Uhrzeit
5: App Symbol: tippen um die App zu starten
6: Einstellungen: tippen um die Einstellungen des Tablets zu ändern
7: Kontakt Symbol: tippen für den entsprechenden Kontakt
8: App Symbol: tippen um alle Applikationen zu sehen
9: Browser: tippen um den Internet-Browser zu öffnen
10: Zurück Taste: zurück zur vorherigen Seite
11: Home Taste: zurück zum Startbildschirm
12: Laufende Apps: zeigt alle laufenden Applikationen

Hinweis: *Bei verschiedenen Bildschirmanzeigen können Sie* ⋮ *tippen um Menü Optionen anzuzeigen.*

Apps & Widgets zum Startbildschirm hinzufügen
Öffnen Sie die App Liste, berühren Sie das ausgewählte App Symbol und ziehen es auf den Startbildschirm. Auf dem Startbildschirm können die App Symbole durch Ziehen auf die linke oder rechte Seite verschoben oder zu anderen Seiten hinzugefügt oder gelöscht werden.

Hintergrundbilder
Drücken Sie auf eine leere Stelle des Startbildschirms bis sich die Ansicht verkleinert. Wählen Sie die Option Hintergrund und in der Galerie ein Bild.

Benachrichtigungsanzeige
Wischen Sie vom oberen Rand des Startbildschirm nach unten um die Benachrichtigungsanzeige zu öffnen. Die Benachrichtigungsanzeige kann die Einstellungen von WLAN, Helligkeit, etc. zeigen. Wischen Sie nach oben um wieder zum Startbildschirm zurück zu gehen.

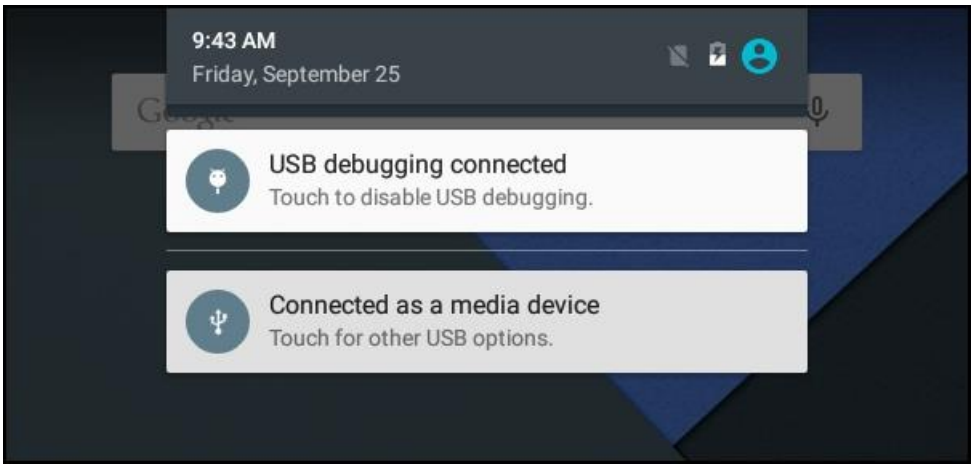

Suchfunktion

Tippen Sie Google um eine Suche im Internet zu starten. Eine Sprachsuche ist durch die App Sprachsuche möglich. Tippen Sie auf das Suchergebnis um die entsprechenden Applikationen zu erhalten.

Hinweis: *Für diese Suche ist eine Internetverbindung notwendig.*

Einstellungen

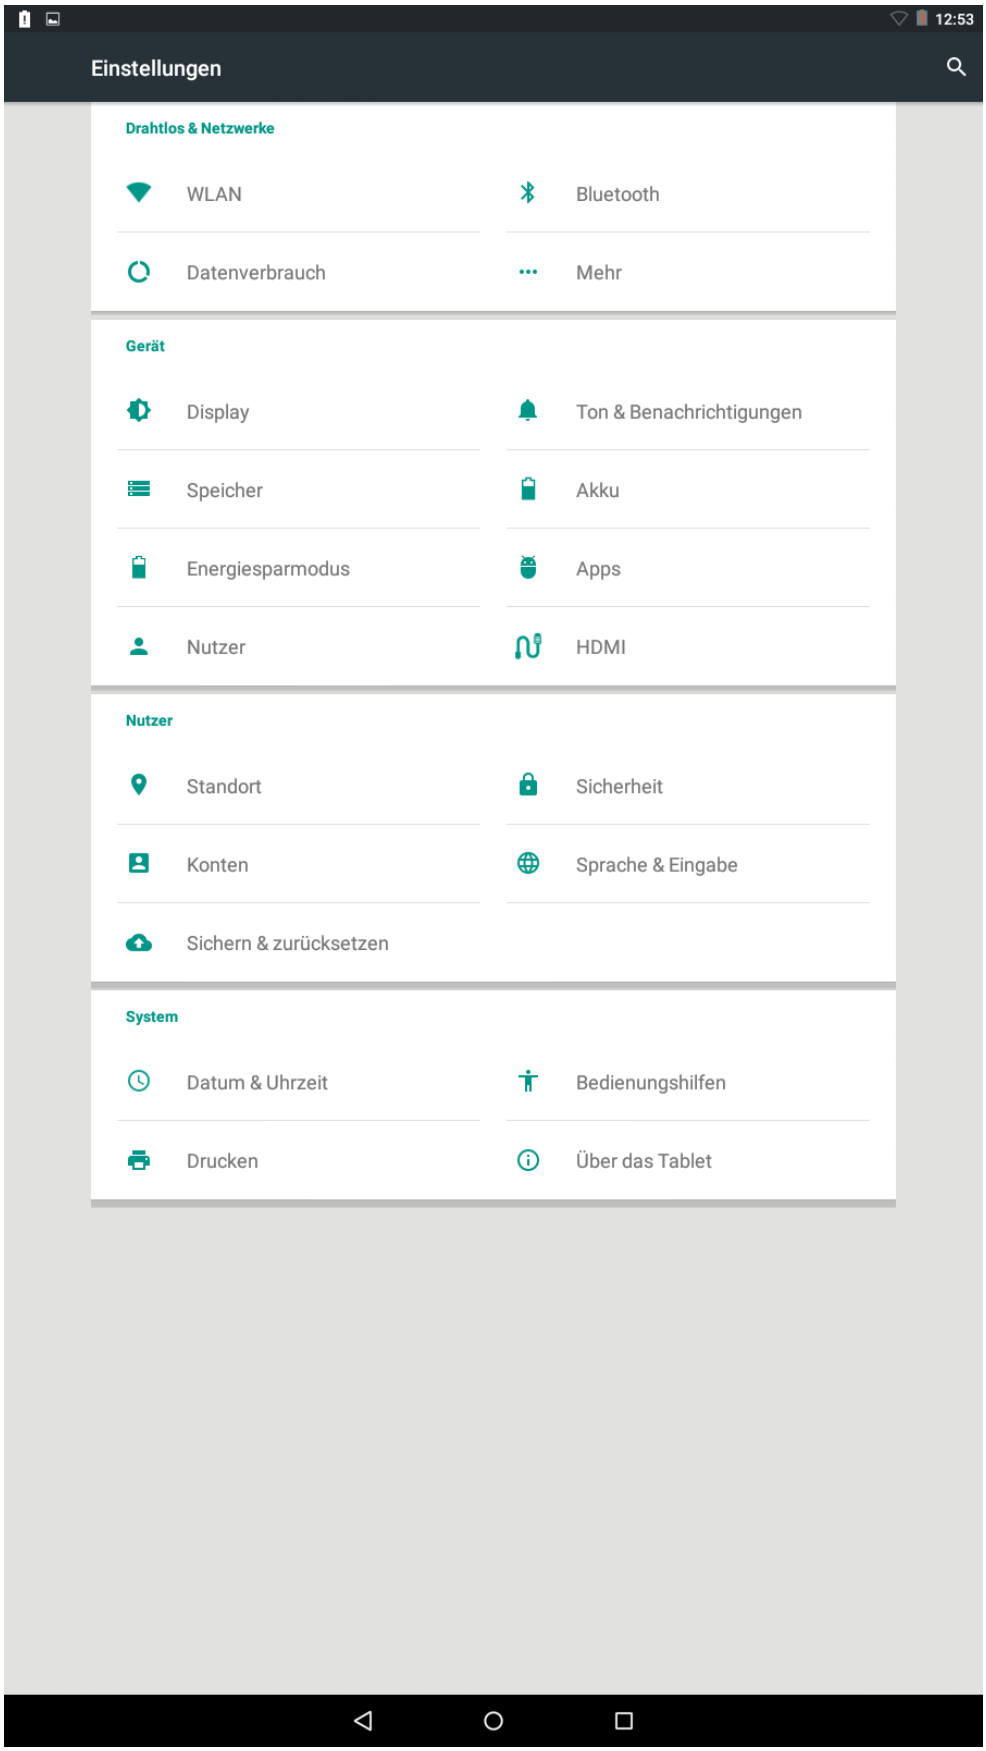

Drahtlos & Netzwerke		
WLAN		Zum Einstellen und Verwalten (siehe WLAN-Einstellungen) drahtloser Zugangspunkte
Bluetooth		Zum Einstellen und Verwalten von drahtlosen Verbindungen (siehe Bluetooth)
Datenverbrauch		Zum Einstellen und Verwalten des Datenverbrauchs
…Mehr	**Flugmodus**	Zum Ein- Abschalten der drahtlosen Verbindungen
	VPN	Zum Konfigurieren von VPN-Netzwerken
Gerät		
Ton & Benachrichtigung	**Lautstärke**	Einstellen der Lautstärke der Medienwiedergabe, des Weckers und der Benachrichtigungen. antippen und streichen, um die Lautstärke anzupassen, anschließend auf „OK“ tippen.
	Klingelton für Benachrichtigung	Hier können Sie den gewünschten Klingelton auswählen.
	Benachrichtigungston der Bildschirmsperre	Benachrichtigungston beim Sperren/Entsperren des Bildschirms.
Display	**Helligkeit**	antippen und streichen, um die Helligkeit anzupassen, anschließend auf „OK“ tippen.
	Hintergrundbild	Zum Einstellen des Hintergrundbilds.
	Ruhezustand	Zum Einstellen der Zeit des Ruhemodus.
	Daydream	Bildschirmschoner
	Schriftgröße	Zum Einstellen des Schriftgrads der Benutzeroberfläche.
	Bildschirmübertragung	Bildschirm auf Fernseher übertragen (Miracast, Chromecast)
Speicher		Zeigt den Speicherstatus intern und eingelegter SD Karte
Akku		Zeigt den Akkuladestatus an
Apps		Zum Anzeigen und Verwalten der Anwendungen auf dem Gerät.
Nutzer		Zum Anzeigen der Benutzerinformation.
HDMI		Bildschirmgröße und Time out HDMI Ausgang einstellen
Energiesparmodus		Einstellungen für den Energieverbrauch um die Akku den Akku zu schonen – Akkulaufzeit verlängern

Nutzer		
Standort		Zum Anzeigen des Standorts und der Standortinformation
Konten		Konto mit einem Benutzerkonto verknüpfen (z.B. Google)
Sicherheit	**Bildschirmsperre**	Zum Einstellen des Sperrbildschirms
	Benutzerinformation	Zum Einstellen der Benutzerinformationen auf dem Bilschirm
	Geräteverwaltung	1. Geräte-Manager hinzufügen oder löschen 2. Einstellungen für App-Installationen von unbekannten Quellen
	Speicher der Anmeldeinformationen	Zum Verwalten der Zugriffsberechtigungen von Apps auf Sicherheitsinformationen und andere Anmeldeinformationen
Sprache & Eingabe	**Sprache**	Zum Einstellen der Standardsprache
	Tastatur und Eingabemethode	Zum Einstellen der Standardtastatur und Eingabemethode.
	Ton	Zum Einstellen der Tonparameter
	Mouse/Touchpad	Zum Einstellen der Geschwindigkeit für Maus/Touchpad
Sichern & Zurücksetzen		1.Zum Sichern/ Wiederherstellen von Gerätedaten. 2. Zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen
System		
Datum & Uhrzeit		Zum Einstellen und Anpassen des Datums- und Zeiteinstellungen auf dem Gerät
Bedienungshilfen		Zur Eingabeunterstützung können verschiedene Optionen ausgewählt werden
Drucken		Druckerdienste suchen und konfigurieren (evt. ist zusätzliche Software des Druckerherstellers notwendig)
Über das Tablet		Zur Ansicht von Systemstatus, Rechtsinformationen, Modellnummer, Android Version, Versionsnummer

WLAN - Einstellungen

Zahlreiche Funktionen benötigen eine WLAN-Verbindung, daher empfehlen wir die Verwendung der werkseitigen WLAN-Einstellungen.

1. Auf tippen → **Einstellungen** → **Drahtlos & Netzwerke**.
2. WLAN aktivieren.

Das Gerät sucht automatisch nach allen verfügbaren **WLAN**-Netzwerken. Erscheint neben einem **WLAN**-Netzwerk das Symbol , bedeutet das, dass ein Passwort eingegeben werden muss, um sich mit diesem Netzwerk zu verbinden.

3. Auf das **WLAN**-Netzwerk tippen, mit dem Sie sich verbinden wollen → ist ein Passwort

nötig, werden Sie nun zur Eingabe aufgefordert → auf **Verbinden** tippen. Nach der erfolgreichen Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk erscheint das Symbol auf dem Desktop.

4. Auf tippen, um zurück zum Desktop zu gelangen.

Hinweis: *Wenn das WiFi-Netzwerk versteckt ist, kann nicht automatisch danach gesucht werden. Tippen Sie in solchen Fällen auf* ***WLAN-Netzwerk hinzufügen****, und geben Sie anschließend die erforderlichen Informationen ein, um das gewünschte WLAN-Netzwerk hinzuzufügen.*

Bluetooth -Einstellungen

1. **Das Gerät sichtbar machen**
   Sie müssen Ihr Tablet mit einem andern Gerät koppeln, bevor Sie sich mit ihm verbinden können. Nachdem ihr Tablet mit einem anderen Gerät gekoppelt wurde, bleibt diese Kopplung bestehen, bis Sie sie nicht entfernen.
   Gehen Sie zu **Einstellungen → Drahtlos & Netzwerke**. Tippen Sie auf „Bluetooth“ und dann auf „An“ um es einzuschalten. Daraufhin erscheint die Bluetooth-Anzeige in der Statusleiste.

2. **Nach Geräten suchen**
   Nach der Suche erscheint eine Liste mit den Namen aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in Reichweite. Befindet sich das gewünschte Gerät nicht in der Liste, überprüfen Sie, ob das andere Gerät eingeschaltet ist und auf „sichtbar“ gesetzt wurde.

3. **Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät**
   Auf den Namen des gewünschten Bluetooth-Gerätes tippen, um dieses mit dem Tablet zu koppeln. Im daraufhin erscheinenden Dialogfenster auf „Bluetooth-Kopplungsaufforderung“ klicken und eine PIN eingeben oder den vorgeschlagenen PIN akzeptieren.
   Ist die Kopplung erfolgreich, verbindet sich Ihr Tablet mit dem Gerät.
   Beispiel: Übertragung eines Fotos
   Gehen Sie zu „Fotos“ und wählen Sie ein Foto, das Sie übertragen möchten.
   Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Foto, um das Untermenü anzuzeigen.
   Tippen Sie auf das **Symbol und dann auf**  **und wählen Sie den jeweiligen Gerätenamen aus der Liste der gekoppelten Geräte aus.**
   Das Foto wir nun übertragen.
   Sie können auf das rechte Symbol tippen, um das Gerät zu entkoppeln.

Hinweis: *Nach der Kopplung wird das Bluetooth-Gerät als „Gekoppelt, aber nicht verbunden“ angezeigt, aber die Datenübertragung ist trotzdem möglich.*

Die empfangenen Daten können angezeigt werden, indem Sie das Symbol in der oberen rechten Ecke antippen. Zurzeit ist es mit Hilfe der Bluetooth-Funktion nur möglich, Dateien zu übertragen. Um die Akkulaufzeit zu verlängern, schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie es nicht verwenden.

Verwendung von Speichererweiterungen

1. Verwendung von USB-Sticks

Stecken Sie den USB-Stick in den micro USB Anschluss oder in das OTG-Kabel → verbinden Sie das OTG-Kabel mit dem micro USB Anschluss des Tablets. Der USB-Stick kann verwendet werden, sobald er bereit ist.

Hinweis: *USB-Sticks nicht kurz hintereinander mehrmals ein- und ausstecken, da die Sticks sonst beschädigt werden könnten. Es werden nur USB Sticks mit FAT32 Formatierung unterstützt.*

2. Verwendung von SD-Karten

Das Tablet unterstützt micro SD oder micro SDHC Speicherkarten bis zu 32 GB. Speicherkarte in das Kartenfach einsetzen und mit dem Finger bis zum Einrasten eindrücken. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung **Vorbereitung für SD-Karte**. Sobald diese Meldung erscheint, ist die SD-Karte bereit und kann verwendet werden.

SD-Karte entfernen

Zuerst alle Apps und Dateien schließen, auf die über die Karte zugegriffen wird. Auf tippen → Einstellungen → Speicher → SD-Karte → SD-Karte entnehmen. Leicht auf die Karte drücken, damit sie herausspringt. Karte entfernen.

Hinweis: *Karten nicht kurz hintereinander mehrmals ein- und ausstecken, da die Karten sonst beschädigt werden könnten. Es werden nur Karten mit FAT32 Formatierung unterstützt.*

Herunterladen, Installieren und Deinstallieren von Apps

Im Internet sind zahlreiche kostenlose, interessante Apps verfügbar. Dazu einfach den Internet Browser öffnen und nach „Android Apps“ suchen.

Kostenlos heruntergeladene bzw. gekaufte Apps können durch den Datei-Manager schnell und einfach installiert werden.

1. Die gewünschte APK-Datei auf eine SD-Karte oder einen USB-Stick kopieren → Karte in das Tablet einsetzen bzw. USB-Stick mit dem Tablet verbinden.
2. Auf den **Datei-Manager** tippen.
3. Auf oder (USB) tippen und zu dem Ordner navigieren, in dem die APK-Datei gespeichert ist.
4. Auf die APK-Datei und anschließend auf **Installieren** tippen. Nach erfolgreicher Installation erscheint das Symbol dieser App im Menü aller Apps.
5. Das Symbol antippen, um es direkt zu öffnen oder auf „Abschließen“ tippen, um zum Datei-Manager zurückzukehren.

Apps aus dem Internet herunterladen und installieren

Sie können Android-Apps aus dem Internet und verschiedenen eShops direkt herunterladen und diese schnell und bequem auf Ihrem Gerät installieren.

1. Auf das **Browsersymbol** Google tippen, um auf das Internet zuzugreifen.
2. Die entsprechende Adresse eingeben und auf den Downloadlink der App klicken, die Sie auf das Gerät herunterladen möchten.
3. Nach dem Herunterladen die heruntergeladene Datei antippen und halten (dies erfolgt über die Download-Benutzeroberfläche) → Öffnen → **Installieren**.

Apps deinstallieren

Sämtliche Android-Apps können bequem deinstalliert werden.

1. Menü antippen → **Einstellungen** → **Apps** → **Heruntergeladen**
2. Die zu deinstallierende App antippen, auf **Deinstallieren** tippen.
3. Um die Deinstallation abzuschließen, auf „Ja“ tippen.

Mit einem PC verbinden

1. Wenn Sie das Gerät mit einem PC verbinden, kann es als mobiles Speichermedium verwendet werden. Verbinden Sie das eine Ende des micro USB Kabel mit dem micro USB-Anschluss des Tablets und das andere Ende mit dem USB-Anschluss des PCs.
2. Der Windows-PC erkennt das Tablet als externes Laufwerk. Somit können Dateien zwischen Windows-PD und Tablet ausgetauscht werden.

G-Mail

Sie benötigen einen Mailbox Dienst um E-Mails empfangen oder senden zu können. Dieser Dienst wird von Mailbox Anbietern angeboten. Das Tablet unterstützt die Internetstandards POP3/ IMAP/ Exchange. Bevor E-Mails empfangen oder gesendet werden können müssen Sie ein E-Mail Konto anlegen und die Einstellungen ordnungsgemäß festlegen. Sie können mehr als ein E-Mail Konto anlegen.
Ihre E-Mail einrichten

1. Tippen Sie auf das E-Mail Symbol in der App Liste.
2. Sie können den Mailbox-Assistenten zum Einrichten der E-Mail box verwenden. Tippen Sie auf Weiter bis die Einrichtung abgeschlossen wurde.
3. Wenn Sie einen weiteres Konto benötigen, tippen Sie auf Optionstaste oben rechts - Einstellungen – Konto hinzufügen und richten Sie das Konto mit Hilfe des Mailbox-Assistenten ein.

Wurde das E-Mail Konto angelegt, werden die E-Mails auf das Tablet heruntergeladen. Sie können Zwischen verschiedenen Konten wählen, wenn mehrere Konten angelegt wurden. Wählen Sie ein Konnte im linken oberen Bildschirm aus.

Musik wiedergeben

Tippen Sie auf das Musik Symbol in der App Liste.

Musik wiedergeben

1. Wählen Sie eine Musik Datei
2. Steuern Sie die Wiedergabe mit den dargestellten Tasten

Die aktuelle Musikliste wird nach dem Zufallsprinzip abgespielt

Wiederholung der aktuellen Musikliste wenn die Liste abgespielt wurde

Wiederholt den aktuellen Musiktitel

Hinweis: *Das Tablet unterstützt die meisten populären Audio-Formate MP3, WAV, AAC3, AAC+5.13. Einige Dateien können möglicherweise nicht richtig abgespielt werden, wenn die Audio Codierung nicht unterstützt wird.*

Eine Wiedergabeliste erstellen

1. Tippen Sie auf das Menü Symbol ⋮ (neben der Musikdatei)
2. Wählen Sie zu Playlist hinzufügen
3. Wählen Sie Neu
4. Geben Sie einen Namen ein
5. Tippen Sie auf Speichern

Um eine Wiedergabeliste zu löschen, tippen Sie auf die Musik Taste oben links, wählen Sie Wiedergabeliste, tippen Sie auf das Menü Symbol und wählen die Liste aus, die gelöscht werden sollte.

Fotos

Tippen Sie auf das Fotos Symbol in der App Liste um Bilder und Videos anzuzeigen und zu organisieren, zu anderen Geräten zu senden und ein Hintergrundbild festzulegen.

Bild anzeigen

1. Wählen Sie einen Ordner.
2. Wählen Sie ein Bild. Blättern Sie nach links oder rechts um mehr Bilder anzuzeigen.
3. Um das Bild zu vergrößern, legen Sie 2 Finger auf dem Bildschirm und spreizen diese auseinander. Um das Bild zu verkleinern, legen Sie 2 gespreizte Finger auf dem Bildschirm und ziehen die Finger zusammen.
4. Tippen Sie auf Menü Taste um ein Diashow zu starten.
5. Tippen Sie auf „i“ Symbol um Informationen zur Bilddatei zu erhalten.
6. Um ein Bild via E-Mail anderen Personen zu zeigen tippen Sie auf der Titelleiste.
7. Um ein Bild als Hintergrund festzulegen, tippen Sie auf Menü Taste. Sie können das Bild als Hintergrundbild verkleinern oder vergrößern.
8. Um ein Bild als Kontakt festzulegen, tippen Sie auf Menü Taste und wählen „festlegen als“. Anschließend „Kontaktbild“ auswählen. Wählen Sie Foto zuschneiden, Bildausschnitt verschieben oder vergrößern.

Hinweis: *Das Tablet unterstützt JPEG, BMP, GIF, PNG*

Video abspielen

1. Wählen Sie einen Ordner.
2. Wählen Sie eine Videodatei.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mit den dargestellten Tasten.

Hinweis: *Das Tablet unterstützt die meisten populären Video-Formate MPEG-1/2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265. Einige Dateien können möglicherweise nicht richtig abgespielt werden, wenn die Video Codierung nicht unterstützt wird.*

Tip: *Sie können auch den vorinstallierten Video Player verwenden oder öffnen die Videodatei direkt mit dem Dateimanager Explorer um das Video abzuspielen.*

Kamera

Mit der Kamera können Sie Fotos und Videos aufnehmen.

Foto aufnehmen

1. Tippen Sie auf das Kamera Symbol in der App Liste.
2. Bevor Sie das Foto aufnehmen können noch Einstellungen vorgenommen werden. Legen Sie 2 Finger auf den Bildschirm und spreizen diese auseinander um das Bild zu vergrößern, legen Sie 2 gespreizte Finger auf den Bildschirm und ziehen die Finger zusammen, um das Bild zu verkleinern.
3. Richten Sie das Object zu dem Motiv und tippen Sie auf um das Foto aufzunehmen. Das Foto wird im Ordner DCIM gespeichert.
4. Wischen Sie vom linken Rand des Rahmens um den Foto- und Videoaufnahmemodus auszuwählen. Wischen Sie vom rechten Rand des Rahmens um die Bilder anzusehen.

Video aufnehmen

1. Tippen Sie auf um vom Foto- zu Videomodus zu wechseln
2. Tippen Sie auf um die Aufnahme zu starten
3. Tippen Sie auf den Rahmen um ein Foto aufzunehmen. Die Videoaufnahme wird nicht unterbrochen.
4. Tippen Sie auf um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird im Ordner DCIM gespeichert.
5. Wischen Sie vom rechten Rand des Rahmens um die Fotos anzuzeigen.

Akku laden

Verbinden Sie den DC Stecker des Steckernetzteiles mit dem DCin Anschluss (8) des Tablets. Stecken Sie das Steckernetzteil in die Steckdose um den Akku zu laden. Die Ladezeit beträgt ca. 5 Stunden, entsprechend der vorhandenen Akkuladung, um den Akku voll aufzuladen. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte 5V/ 2.0A Stekcernetzteil. Während des Ladevorgangs, wird folgendes Akkusymbol angezeigt: . Ist der Ladevorgang abgeschlossen, ändert sich das Symbol zu diesem: .

- Sie können das Gerät während des Ladevorgangs weiterverwenden, wodurch sich jedoch die Ladezeit verlängert.
- Sie sollten das Gerät mindestens einmal pro Woche verwenden.
- Laden Sie den Akku regelmäßig vollständig auf.
- Lassen Sie den Akku nicht für längere Zeiträume leer.

Hinweis: *Für eine gute WLAN Verbindung sollte der Akku mind. 30% geladen sein. Der Akku kann auch durch ein USB Steckernetzteil am Micro USB Anschluss (6) des Tablets geladen werden.*

Informationen zum Energiesparen

Der Energiesparmodus/ Standby wird nach 10 min. Inaktivität des Benutzers aktiviert. Der Benutzer kann diese Einstellung jedoch unter Einstellungen – Gerät – Display ändern. Mehrere Einstellungen sind unter Einstellungen – Gerät – Energiesparmodus zu finden.

Zur Energieeinsparung

- Schalten Sie in Einstellungen WLAN, Bluetooth, GPS aus, wenn diese nicht benötigt werden
- Passen Sie die Display Helligkeit in Einstellungen an – höhere Helligkeit benötigt mehr Energie
- Schließen Sie alle Apps die nicht benötigt werden

Technische Daten:

Display:	30,7 cm (12.1”) kapazitiv multitouch, 5 pkt., 1600 x 900 TN
CPU:	ARM Cortex A7 Quad Core 1.3GHz
GPU:	Mali-400
Betriebssystem:	Android 5.1
RAM:	1 GB DDR3
Flash Speicher:	32 GB (ca. 24GB frei verfügbar)
Anschlüsse	micro USB 2.0 , Kopfhörer, micro SD Kartenleser (bis zu 32GB), mini HDMI, DCin, eingebaute Lautsprecher, eingebautes Mikrofon,
Kamera:	Vorne 0.3MP, Rückseite 2.0MP
Kommunikation:	WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Akku:	6.000 mAh, bis zu 5 Stunden Betriebszeit
Hinweis:	*Der Akku dieses Produkts kann nicht ohne weiteres vom Benutzer selbst ausgetauscht werden.*
Sonstige:	G-Sensor
Abmessungen:	ca. 304 x 184 x 11 mm
Gewicht:	ca. 680g

Packungsinhalt:

Tablet, Netzadapter, USB Kabel, dieses Handbuch

R&TTE Richtlinie:

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC. Dieses Produkt ist für den Gebrauch in allen Mitgliedstaaten der EU geeignet.

Hersteller:

CAPTIVA® GmbH
Siemensstrasse 9
D-85221 Dachau/ Germany
Tel: ++49 (0) 8131 / 5695-0
Fax: ++49 (0) 8131 / 5695-500

GNU General Public License, Version 2 (GPL)

1. Dieses Tablet enthält Software, die unter den Lizenzbedingungen der GNU General Public License, Version 2 (GPL) genutzt werden darf.

2. In Verhältnis zu den Lizenzgebern der Software gilt folgender Haftungsausschluss: “This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
   See the GNU General Public License for more details.

3. Der Lizenztext der GPL befindet sich auf dem Gerät unter rechtliche Hinweise.

4. Wir senden Ihnen auf Nachfrage den vollständigen korrespondierenden Quelltext gerne auf einem üblichen Datenträger gegen Erstattung unserer Kosten zu. Bitte richten Sie ihre Anfrage an die im Handbuch aufgeführten Herstelleranschrift, mit dem Hinweis GPL-Quelltext für CAPTIVA PAD 12

Fehlerbehebung

1. Das Tablet lässt sich nicht einschalten
   Überprüfen Sie den Akkuladestand des Tablets – laden Sie es vor dem Einschalten auf.

2. Es kommt kein Ton aus den Kopfhörern
   Stellen Sie sicher, dass sich die Lautstärke nicht auf 0 befindet. Für den Fall, dass die Kopfhörer beschädigt sind, versuchen Sie es mit einem anderen Paar.

3. Starke Störgeräusche
   Überprüfen Sie die Kopfhörer bzw. Lautsprecher auf Staubablagerungen. Überprüfen Sie, ob die Datei beschädigt ist.

4. Eingefrorenes oder nicht reagierendes Display
   Schalten Sie das Tablet durch ein langes Drücken (ca. 30 sec.) der Einschalt-Taste aus. Warten Sie ca. 5 Minuten und schalten das Tablet wieder ein.
   Das Ausschalten nur erzwingen, wenn dies absolut notwendig ist.

5. Das Tablet reagiert nicht mehr
   Betätigen Sie vorsichtig den Reset-Pin und schalten Sie das Tablet wieder ein.

6. App funktioniert nicht
   Mögliche Ursachen dafür könnten darin liegen, dass diese App nicht mit dem Betriebssystem kompatibel ist oder dass die heruntergeladene APK-Datei beschädigt ist oder eine vollständige Version herunterladen müssen.

6. Wie entfernt man ein Google-Konto?
   Konten werden über „Einstellungen“ → „Nutzer”→ „Konten” hinzugefügt, angezeigt und gelöscht oder durch „Einstellungen“ → „Nutzer”→ „Sichern&zurücksetzen”→ „Werks-einstellung“. Dabei werden auch der interne Speicher, heruntergeladene Apps etc. gelöscht und nur der Inhalt des Flashspeichers bleibt erhalten. Seien Sie daher sehr vorsichtig, wenn Sie diese Funktion ausführen.

7. USB nicht verbunden, SD Karte nicht verbunden
   Es kann vorkommen, dass nach dem Einsetzen einer SD-Karte oder Anschließen eines Gerätes per USB, diese/ dieses am Tablet nicht erkannt werden. Entfernen Sie die SD-Karte oder das USB Gerät. Setzen Sie das Tablet in diesem Fall über „Einstellungen“ → „Sichern & Zurücksetzen“ auf die Werkseinstellungen zurück, schalten Sie anschließend aus und dann wieder ein. Schlägt auch dies fehl, müssen Sie ein Upgrade der Firmware durchführen.

CAPTIVA®

www.captiva-power.com