CAPTIVA®
tablet pc

Handbuch
manual

CAPTIVA® PAD 8 Windows 10 HD

Introduction

Thank you for your choosing this tablet.

The tablet brings you much convenience for your business (supports Word*, Excel*, send & receive e-mails*) and entertainment. Running on Microsoft Windows 10 Home operating system, Intel Atom Quad-Core processor and highly responsive capacitive multi-touch screen, it brings you wonderful user experience. This guide serves to enable users to get to know and familiar with the product as soon as possible. Here we have made a brief introduction to the key layout and definitions in figures and words. Before beginning, please refer to this user manual carefully.

*Software not included

Contents

Ⅰ. **Precautions before Use, Used Logos, Intended Use** 2,3
Ⅱ. **Layout and Definitions** 3
Ⅲ. **Introduction to Desktop** 4
1. Windows 10 Home start image 4
2. Images about select & slide applications 4
3. Introduction about APP Management 6
4. Dual-Screen Application 8
Ⅳ. **Basic Operations** 9
1. Dormancy, restart and power off 9
2. Security Management 9
3. Wi-Fi, Bluetooth, Flight mode 11
4. Cortana 11
V. Battery charging 12
VI. Specifications 13
VII. R&TTE Directive 13
VIII. Manufacturer Information 13
IX. Information for energy saving 13
X. Package Content 14
XI. BIOS - Setting & Bootmanger 14
XII. Troubleshooting 14

Important Notes:

1. Charge the battery for at least 12 hours before initial start-up.
2. The display has 2 protective films, one transportation film and one screen protector film. The transportation film, protect the display during the transportation. Please remove this film, when the tablet is used.
   The screen protector film, protect the screen against scratches during touch operation. Please keep this film on the display.

Ⅰ. Precautions before Use

1. This product is suitable for use in non-tropic areas below 2,000 meters
2. Prevent this product from falling to the ground it could be strongly damaged.
3. Keep the tablet away from rain, moisture, direct sunlight and heat source.
4. Avoid using it in the strong magnetic and strong static environment as much as possible.
5. Once any water or other liquid splashes onto this product, close it immediately and do not use it until it dries out.
6. Do not clean this product with any detergent containing chemical element or other liquid to avoid causing damage due to corrosion and becoming damp. If cleaning is really necessary, clean it with dry soft cloth tissue paper.
7. Handle the screen gently. To clear fingerprints or dust on the screen, use soft cloth dedicated for camera lens instead of gauze.
8. Please back up your important files at any time to avoid loss.
9. Please do not disassemble this product by yourself; otherwise you will lose the right to warranty.
10. Do not disconnect the tablet from power suddenly, when formatting or uploading and downloading, which can lead to program errors.
11. Please use the original AC adapter for charging. Nonconforming chargers may cause harms.
12. Protect the power cord. When connect the power cord, do not step onto it or place any object on it, which may cause extrusion. Protect the connector of the power cord connected devices specially.
13. This product supports the overwhelming majority of mainstream brands of 3G DONGLE network cards. The cases for 3G Dongle may be different. It is suggested that you test it to make sure it is OK before buying it.
14. Batteries
    The batteries in this product cannot be easily replaced by users themselves.
    Replacement with incorrect type batteries may cause explosion.
15. While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.

16. Pictures in this manual are for demonstration purpose only and may differ from the real product.
17. Caution!
    This unit contains battery. If the battery is defective, it should not be disposed of with household waste. Batteries can possibly contain harmful substances that can harm the environment and people`s health. Please dispose of the battery commercially or at a municipal recycling plants. Return is free of charge and is prescribed by law. Please only dispose of empty batteries in the containers provided and tape the terminals.

Used Logo

All brand marks, trademark and products are registered by their respective company.

Intended Use

This product offers many opportunities for the use. For example surf internet, read e-books, look movies, play games and communication with the whole world.

This product is intended for home and office use and not for industrial application.

Ⅱ. Layout and Definitions

1	Power button:	Press to Switch On the tablet Switch Off by using Windows Power button (refer to IV. Basic Operation)
2 & 3	Sound +/ sound -:	raise/ lower volume
4	MIC:	Microphone outlet
5	Micro SD card slot:	The built-in storage card reader slot supports micro SD and micro SDHC format, max. 32GB
6	Headphone connector outlet - socket for earphone. This socket can transmit the audio signals of Tablet PC to active loudspeaker or earphone.	
7	micro HDMI Interface: connect this output to HDMI input of TV or TFT	
8	Micro USB Port – For data synchronization and battery charging.	
9	Front camera	
10	Windows home: Back to Windows Home screen	
11	Back Camera	
12 & 13	Speaker outlet	

III. Introduction to Desktop

1. Windows 10 Home start image

On the start screen, you can see many programs fixed in the image. These application programs are displayed in the form of “magnet”. As long as you click them, you can easily visit them. You need to log on your account before the application program completely runs.

2. Images about select & slide applications

(A) Under Tablet Mode - Touch APP icon at button of left-hand side corner,

than call out APP list and select APP you need.

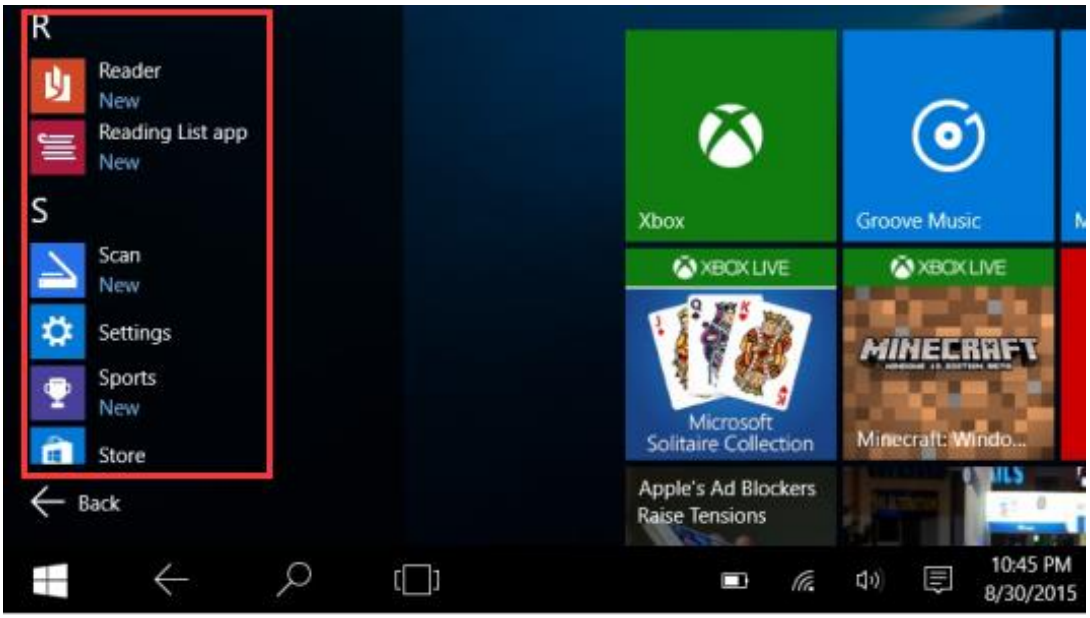

(B) Under Desktop Mode – Same experience as you use Desktop PC. Touch first at button of left-hand side corner, then touch All apps

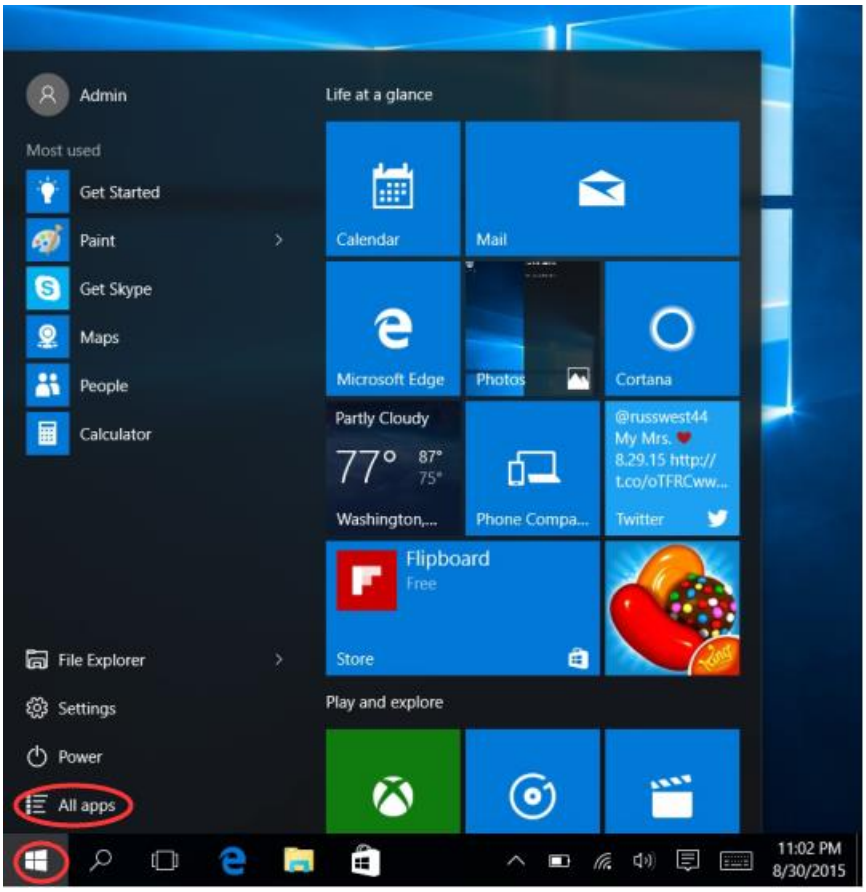

Finally call out APP list, and select APP you need.

3. Introduction about App Management

If you want to fix more application programs on the start interface, see the operation in the figure below,

A. lightly touch, press and hold the application program magnet for about one second and then let go, and select to fix to the start screen.

B. lightly touch the application program for about one second then release, and select mission from sub menu

Conversely, if you want to cancel or delete a certain application in the start screen, (1) lightly touch, press and hold the application program magnet for about one second and (2) pin icon will appear, then touch it to delete application from start menu.

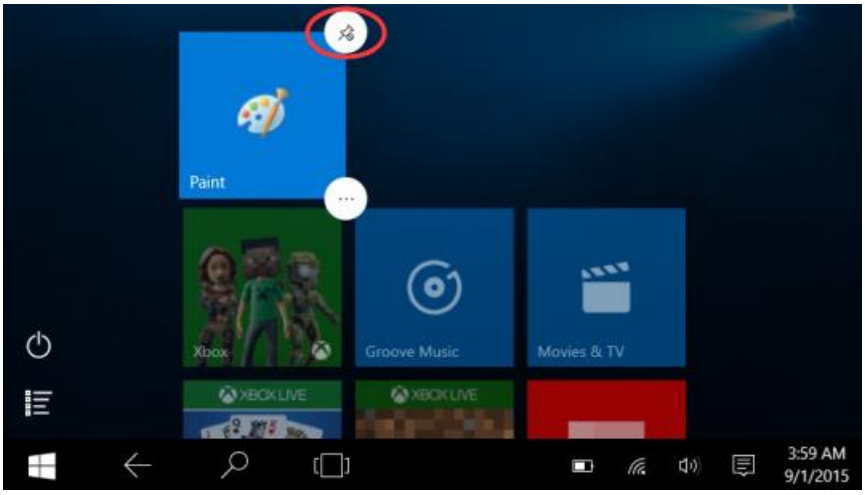

Or

(1)lightly touch, press and hold the application program for about one second and (2) touch the to select a mission from sub menu.

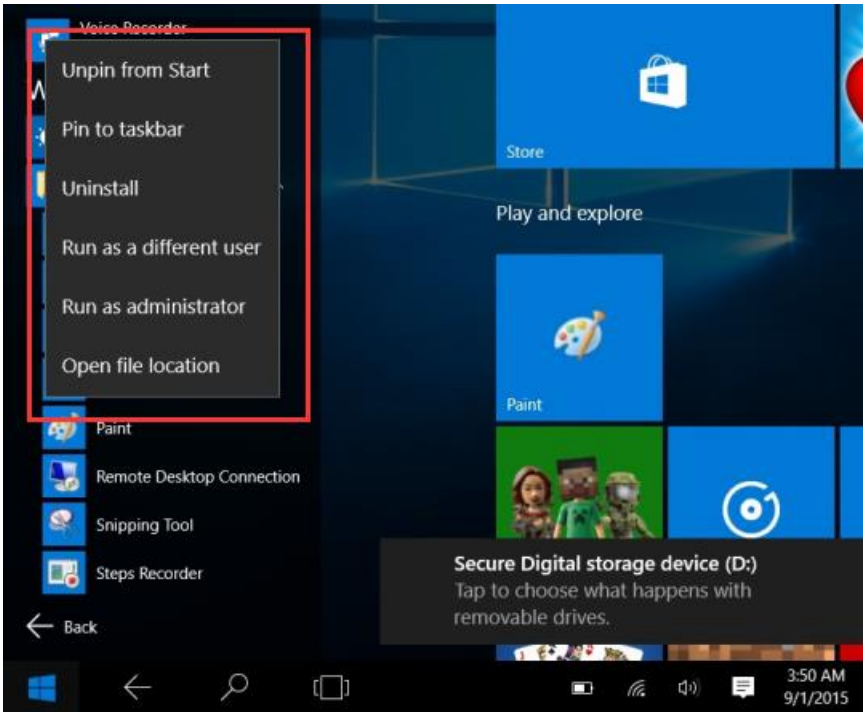

4. Dual-Screen Application

Resize the window as shown in Figure 1. Slide drag and hold the minimized window in the center of the screen. Let go when you see double screen.
In (Figure 2), press the partition button on the middle partition line and drag right or left to partition the display proportion of the double screens.

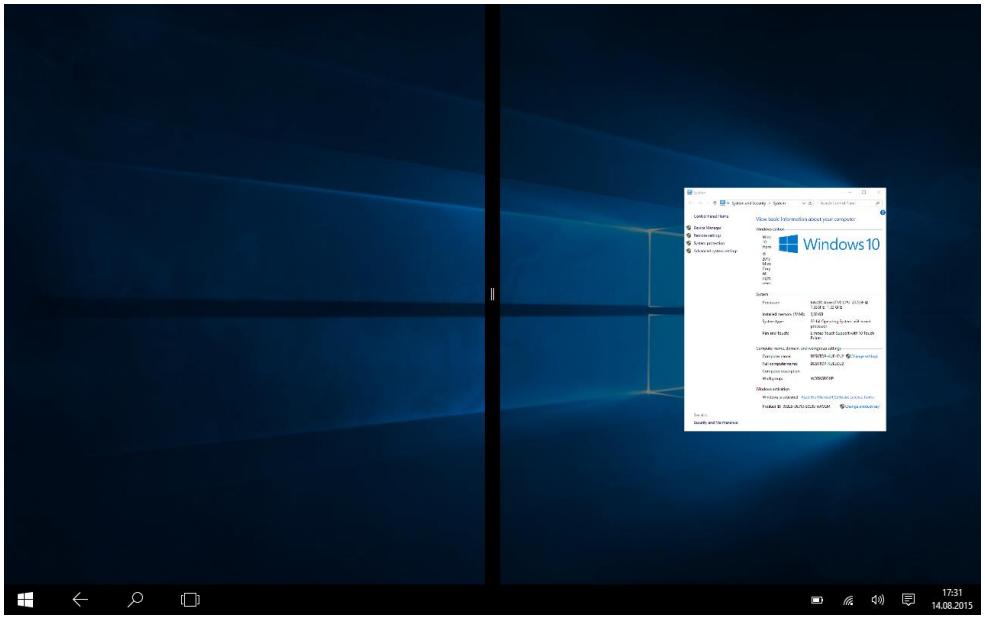

(Figure 1)

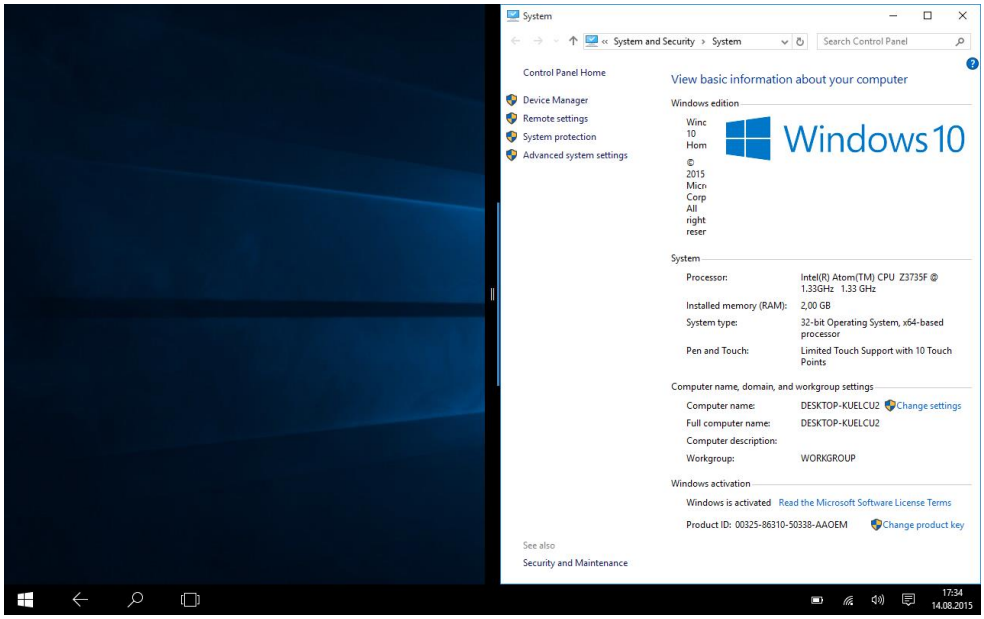

(Figure 2)

IV. Basic Operations

1. Dormancy, restart and power off

2. Security Management

User and password setup – Get in Settings → Accounts → Sign-in options to set up password.

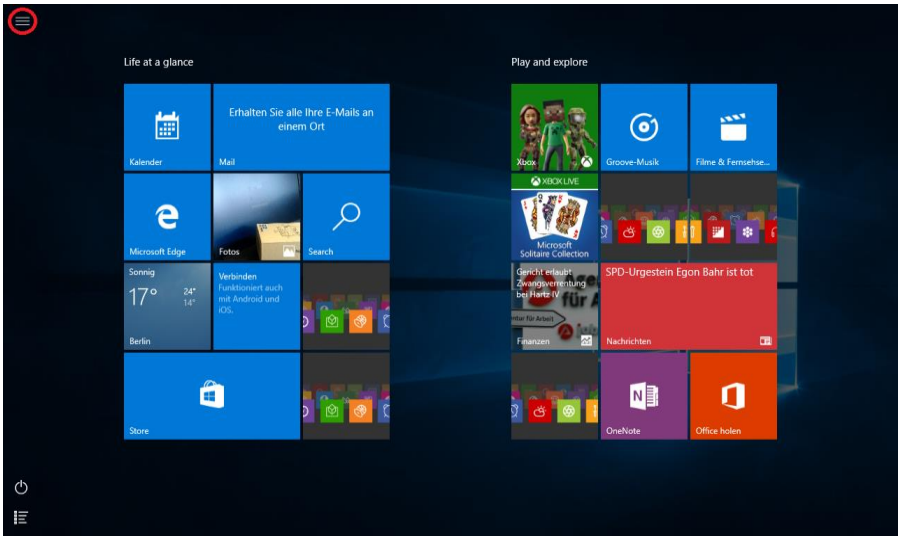
Life at a glance
Play and explore
Erhalten Sie alle Ihre E-Mails an einem Ort
Kalender
Mail
Microsoft Edge
Fotos
Search
Sonnig
17°
24°
14°
Berlin
Verbinden
Funktioniert auch mit Android und iOS.
Store
Xbox
Groove-Musik
Filme & Fernsehse...
XBOX LIVE
Microsoft Solitaire Collection
Gericht erlaubt Zwangsverrentung bei Hartz IV
Finanzen
SPD-Urgestein Egon Bahr ist tot
Nachrichten
OneNote
Office holen

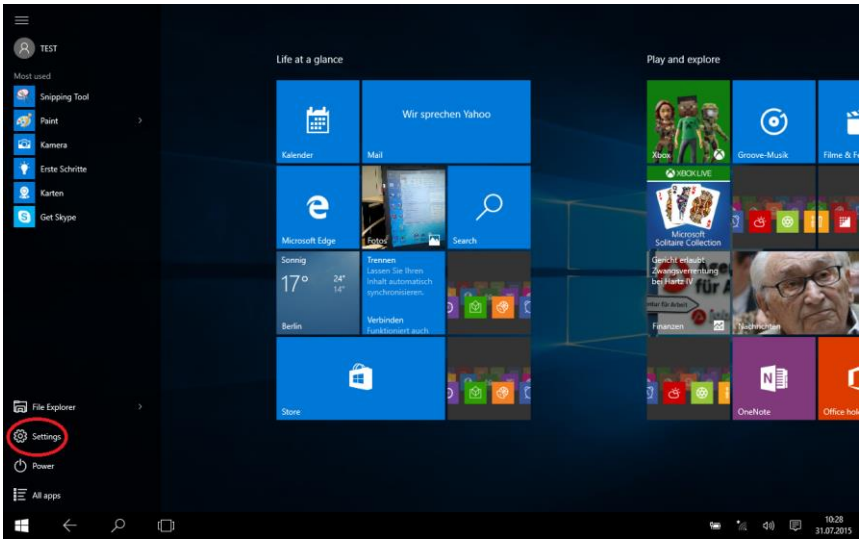
TEST
Most used
Snipping Tool
Paint
Kamera
Erste Schritte
Karten
Get Skype
File Explorer
Settings
Power
All apps
Life at a glance
Play and explore
Wir sprechen Yahoo
Kalender
Mail
Microsoft Edge
Fotos
Search
Sonnig
17°
24°
14°
Berlin
Trennen
Lassen Sie Ihren Inhalt automatisch synchronisieren.
Verbinden
Funktioniert auch
Store
Xbox
Groove-Musik
XBOX LIVE
Microsoft Solitaire Collection
Gericht erlaubt Zwangsverrentung bei Hartz IV
Finanzen
OneNote
10:28
31.07.2015

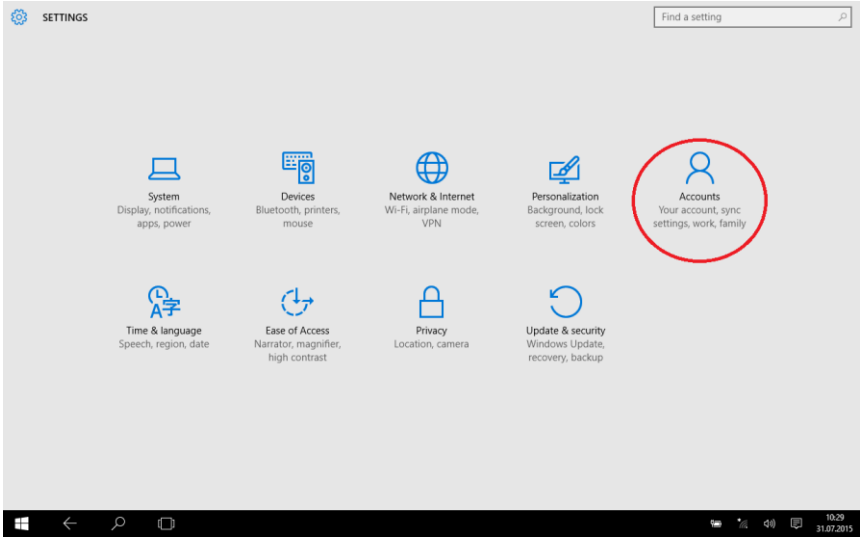
SETTINGS
Find a setting
System
Display, notifications, apps, power
Devices
Bluetooth, printers, mouse
Network & Internet
Wi-Fi, airplane mode, VPN
Personalization
Background, lock screen, colors
Accounts
Your account, sync settings, work, family
Time & language
Speech, region, date
Ease of Access
Narrator, magnifier, high contrast
Privacy
Location, camera
Update & security
Windows Update, recovery, backup
10:29
31.07.2015

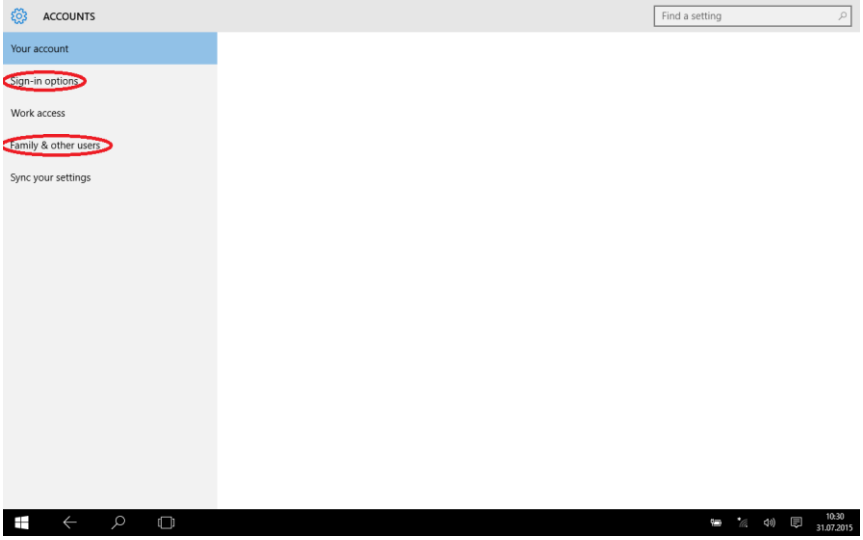

3. Wi-Fi , Bluetooth, Flight mode

Touch to Open Setting Tablet to set up Airplane mode / Wi-Fi / & Bluetooth

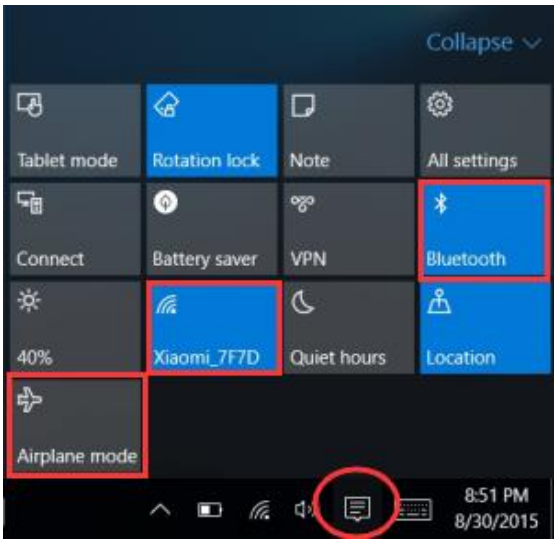

4. Cortana

You can use Cortana (voice control) to set reminders, write emails, search, and chat with friends and family on messengers.

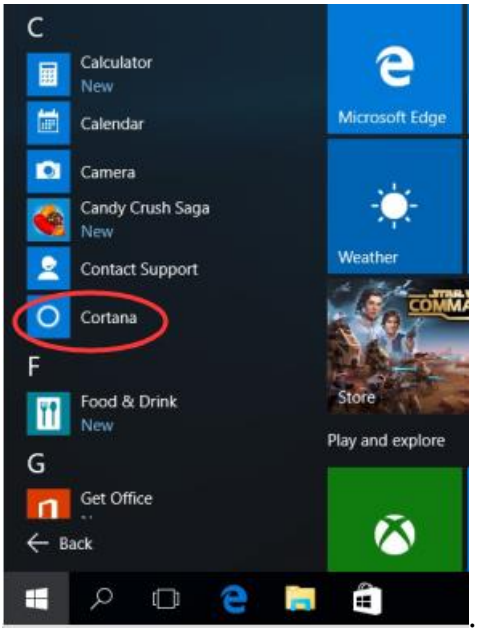

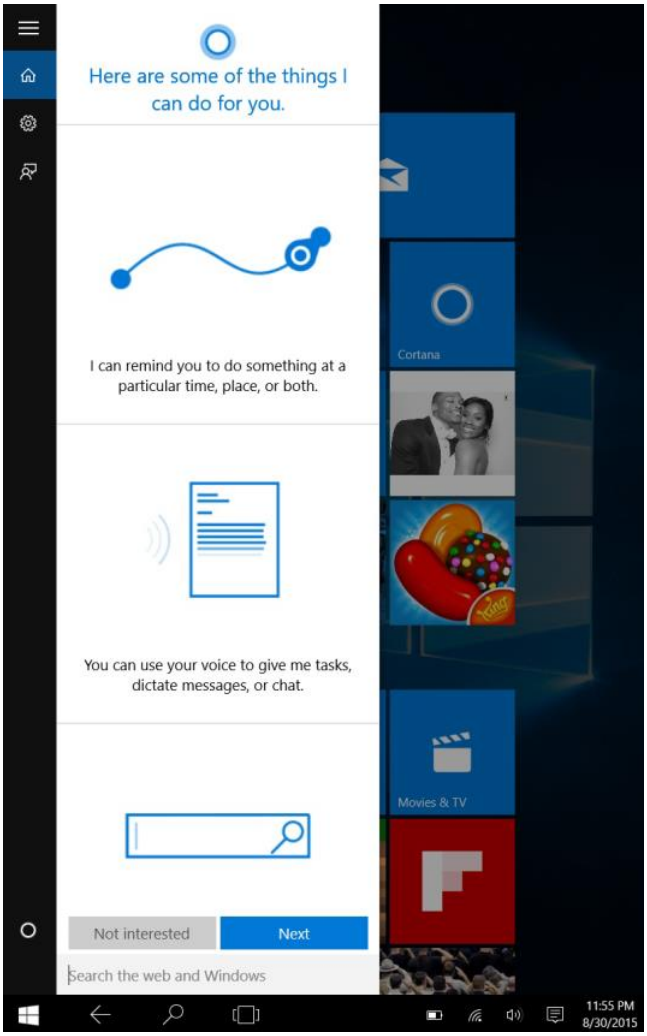

V. Battery charging

Connect the USB plug to the micro USB port of the tablet (8) and plug the USB power adapter into the power outlet. It takes around 5 hours according to the existing battery capacity to charge to full battery. Please only use the provided 5V/ 2.0 A power adapter included in the gift box.

During charging, the icon of battery will be , and when charging completes, the icon will be .

- You can still use the device while charging, but this will prolong the charging time.
- Use the device at least once every week.
- Fully charge the battery regularly.
- Don’t keep the battery empty for a long time.

Note:
In order the Wi-Fi work fine, the battery should be charged for a minimum of 30%.

VI. Specifications

Display:	20.3 cm (8.0”) capacitive IPS, 5 pkt. Touch 1.280 x 800, 16:10
CPU:	Intel® Atom Z3735F Quad-Core 4x 1.33 GHz (max. 1.83GHz Turbo-Boost)
Graphic:	Intel® HD Graphics
Operating System:	Microsoft Windows 10 Home
RAM:	2 GB DDR3L
Internal Memory:	32GB Flash eMMC
Connectors:	micro USB 2.0 , micro HDMI, earphone jack, built-in speaker, built-in microphone
Slots:	micro SD card reader, SD Card, max. 32GB
Camera:	front 0.3MP, rear 2.0MP
Communication:	Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 b/g/n
Battery:	4.500 mAh Li Polymer, approx. 5 hrs. working time *Note: The battery cannot be easily replaced by users themselves.*
Others:	G-Sensor
Dimension:	approx. 209 x 122 x 11mm
Weight:	approx. 380g
Case:	plastic

VII. R&TTE Directive

This product complies with the essential requirements of Directive 1999/5/EC.
This product is intended for home and office use in all member states of the EU.

VIII. Manufacturer

CAPTIVA® GmbH
Siemensstrasse 9
D-85221 Dachau/ Germany
Tel: ++49 (0) 8131 / 5695-0
Fax: ++49 (0) 8131 / 5695-500

IX. Information for energy saving

- sequence of steps for achieving a stable power condition
  switch on the tablet – the tablet is booting – log on as a user – wait till all hardware profile and possibly connected peripherals are loaded
- all power saving settings were set by the manufacturer already. The user can , however, change this settings at control panel energy options. The display is switched off after 10/ 4 min (power-/battery mode) and the sleep mode is executed after 30/15 minutes (power-/ battery mode) of user inactivity.
- switch of Wi-Fi, Bluetooth if they are not required
- enter dormancy mode
  Tablet is switched ON: short press of power button to start or close the touch screen panel.
  You can also let the tablet to enter dormancy through this button or wake from the dormancy mode.

Note: Please wait 1-2 sec. till the touch screen will appear after return from closed touch screen panel..

X. Package content

Tablet, USB Power Adapter, OTG cable micro USB – USB Type A, earphone, this manual

XI. BIOS – Setting & Bootmanager

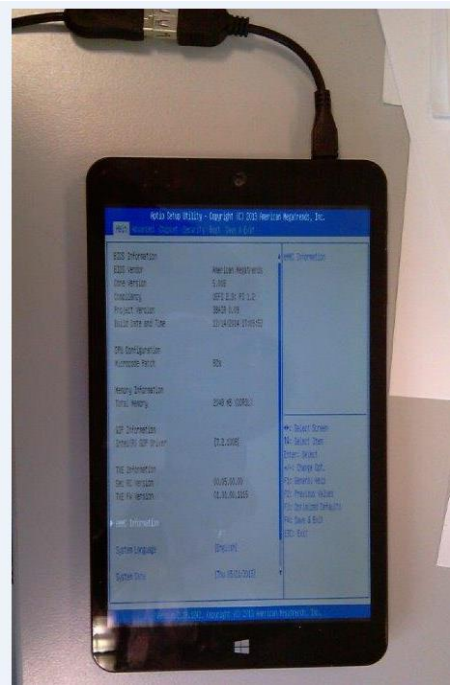

Note:
The external USB keyboard is required to execute this settings.

Connect the USB keyboard to the micro USB 2.0 input.
Press and hold “Delete” button on USB keyboard and switch On the tablet and the BIOS screen will appear.

XII. Troubleshooting

1. Cannot turn on the tablet
   Check the tablet`s power level; please charge it before starting.

2. No sound from earphone
   Check if volume is set to “0”. Or earphone may be broken, please change for another one.

3. Big noise
   Check if there is dust in the earphone or speaker. Check if the file is broken.

4. Screen drift or unresponsive screen
   Switch off the tablet by a long press (approx. 30 sec.) of the power button.
   Do not use this way to switch off the tablet unless it is necessary.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Tablet entschieden haben.
Das Tablet ist sehr praktisch für den Beruf (Unterstützung von Word*, Excel*, Senden und Empfangen von E-Mails*) und die Freizeit. Es läuft mit dem Betriebssystem Microsoft Windows 10 Home, verfügt über einen Intel Atom Quad-Core-Prozessor und einen äußerst reaktionsfreudigen, kapazitiven Touchscreen-Bildschirm für ein angenehmes Benutzererlebnis. Diese Anleitung soll es Benutzern ermöglichen, das Produkt kennenzulernen und sich so schnell wie möglich damit vertraut zu machen. Hier finden Sie eine kurze Vorstellung und Definitionen in Wort und Bild. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.

*Software nicht enthalten

Inhalt

Ⅰ.	**Vorsichtsmaßnahmen, Logos, Bestimmungsgemäßer Gebrauch**	16,17
Ⅱ.	**Tabletansicht**	17
III.	**Vorstellung des Desktops**	18
1.	Windows 10 Home Startbildschirm	18
2.	Bildwischanwendungen	18
3.	Vorstellung der App-Oberfläche	20
4.	Doppelbildschirm-Anwendung	22
Ⅳ.	**Grundlegende Bedienung**	23
1.	Ruhezustand, Neustart und Ausschalten	23
2.	Sicherheitsverwaltung	23
3.	WLAN, Bluetooth, Flugmodus	25
4.	Cortana (Sprachasisstent)	25
V.	**Akkuladung**	26
VI.	**Technische Daten**	27
VII.	**R&TTE Richtlinie**	27
VIII.	**Herstellerinformation**	27
IX.	**Informationen zum Energiesparen**	27
X.	**Packungsinhalt**	28
XI.	**BIOS - Einstellungen & Bootmanager**	28
XII.	**Fehlerbehebung**	28

Wichtige Hinweise:

1. Laden Sie die Batterie vor dem erstmaligen Einschalten mindestens 12 Stunden lang auf.
2. Das Display hat 2 Schutzfolien, eine Transportschutzfolie sowie Displayschutzfolie. Die Transportschutzfolie schützt das Display während dem Transportweg. Sie können diese Schutzfolie vor der Inbetriebnahme entfernen. Die Displayschutzfolie schützt das Display gegen Kratzer während der Touch-bedienung.
   Bitte entfernen Sie diese Schutzfolie nicht vom Display.

Ⅰ. Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung

1. Dieses Produkt ist für die Verwendung in nicht tropischen Gebieten auf einer Höhe von unter 2.000 m geeignet.
2. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht auf den Boden fällt, da es sonst stark beschädigt werden könnte.
3. Halten Sie das Tablet von Regen, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht und Wärmequellen fern.
4. Vermeiden Sie möglichst, das Tablet in stark magnetischen und stark statischen Umgebungen zu verwenden.
5. Sollte Wasser oder eine andere Flüssigkeit auf das Produkt spritzen, schließen Sie es sofort und verwenden Sie es erst wieder, wenn es trocken ist.
6. Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit chemischen Reinigungsmitteln oder anderen Flüssigkeiten, um Schäden durch Korrosion und Feuchtigkeit zu vermeiden. Reinigen Sie das Produkt bei Bedarf mit einem trockenen, weichen Papiertuch.
7. Behandeln Sie den Bildschirm vorsichtig. Verwenden Sie zum Entfernen von Fingerabdrücken oder Staub auf dem Bildschirm ein weiches Tuch für Kameraobjektive statt scheuender Stoffe oder Flüssigkeiten.
8. Bitte sichern Sie Ihre wichtigen Dateien immer, um einen Verlust zu vermeiden.
9. Bitte zerlegen Sie dieses Produkt nicht, da sonst die Garantie erlischt.
10. Trennen Sie das Tablet nicht von der Stromversorgung, wenn eine Formatierung, ein Upload oder ein Download durchgeführt wird, da dies sonst zu Programmfehlern führen kann.
11. Bitte verwenden Sie den Original-Netzadapter für das Aufladen. Nicht konforme Ladegeräte können Schäden verursachen.
12. Schützen Sie das Netzkabel. Achten Sie beim Anschließen des Netzkabels darauf, nicht darauf zu treten oder Gegenstände darauf zu stellen, durch die es gequetscht werden kann. Schützen Sie speziell den an Geräte angeschlossenen Stecker des Netzkabels.
13. Dieses Produkt unterstützt die überwiegende Mehrzahl an 3G DONGLE-Netzwerkkarten gängiger Marken. Die 3G Dongle-Netzwerkkarten können sich unterscheiden. Sie sollten testen, ob sie funktionieren, bevor Sie sie kaufen.
14. Akkus
    Die Akkus in diesem Produkt können nicht vom Benutzer selbst ausgetauscht werden.
    Bei Austausch durch Akkus des falschen Typs besteht Explosionsgefahr.
15. Wenn bei Verwendung von Kopfhörern die Lautstärke zu hoch ist, kann dies zu Hörschäden führen. Stellen Sie daher die Lautstärke des Players auf einen mittleren Pegel ein und passen Sie die Lautstärke dann bei der Verwendung an.

16. Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur Demonstrationszwecken und können sich vom eigentlichen Produkt unterscheiden.
17. Achtung!
    Das Gerät enthält einen Akku. Defekte Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Akkus können Schadstoffe enthalten, die für die Umwelt und die Gesundheit gefährlich sein können. Bitte entsorgen Sie den Akku über den Handel oder an kommunalen Recyclingstellen. Die Rückgabe ist kostenlos und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte entsorgen Sie in den bereitgestellten Containern nur leere Akkus, deren Anschlussklemmen mit Klebeband versehen sind.

Verwendete Logos

Alle Markennamen und Logos sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt bietet viele Verwendungsmöglichkeiten. Zum Beispiel Surfen im Internet, Lesen von E-Books, Ansehen von Filmen, Spielen von Computerspielen und Kommunikation mit der ganzen Welt.

Dieses Produkt ist für den Gebrauch zu Hause und im Büro, jedoch nicht für die industrielle Verwendung gedacht.

Ⅱ. Tabletansicht

1	Einschalttaste:	Einschalten des Tablets Ausschalten durch Windows Schaltfläche Power (siehe IV. Grundlegende Bedienung)
2 & 3	Ton +/ Ton -: Erhöhen/ Verringern der Lautstärke	
4	MIC: Mikrofon	
5	Micro SD Kartenleser: Der integrierte Speicherkartenleser unterstützt die Formate micro SD und micro SDHC, max. 32GB	
6	Kopfhöreranschlussbuchse: Diese Buchse kann die Audiosignale des Tablet-PC`s an einen aktiven Lautsprecher oder Kopfhörer übertragen.	
7	micro HDMI Schnittstelle: verbinden Sie diesen Ausgang mit dem HDMI Eingang von TV/ TFT	
8	Micro USB – Anschluss: für Datenübertragung und Akkuladung	
9	Kamera an der Vorderseite	
10	Windows Taste: Zurück zum Windows Startbildschirm	
11	Kamera an der Rückseite	
12 & 13	Lautsprecheröffnungen	

III. Vorstellung des Desktops

1. Windows 10 Home Startbildschirm

Auf dem Startbildschirm sehen Sie viele Programme, die anhand von Bildern dargestellt sind. Diese Anwendungsprogramme werden in Form von „Magneten“ angezeigt. Sie können sie ganz einfach aufrufen, indem Sie darauf klicken. Sie müssen sich mit Ihrem Konto anmelden, damit das Anwendungsprogramm vollständig ausgeführt wird.

2. Bildwischanwendungen

(A) Im Tablet Modus – Betätigen Sie das App-Symbol auf der unteren linken Seite

dann rufen Sie die App Liste auf und wählen die entsprechende App.

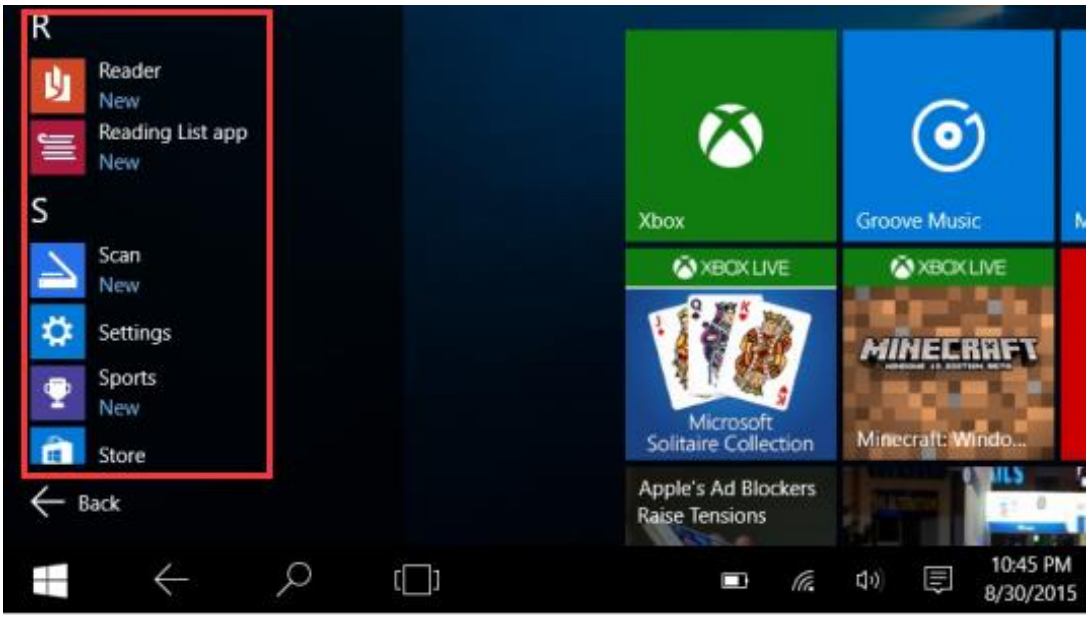

(B) Im Desktop Modus – Identisch als wenn Sie einen Desktop PC verwenden. Betätigen Sie , erste Schaltfläche links unten, und dann All apps

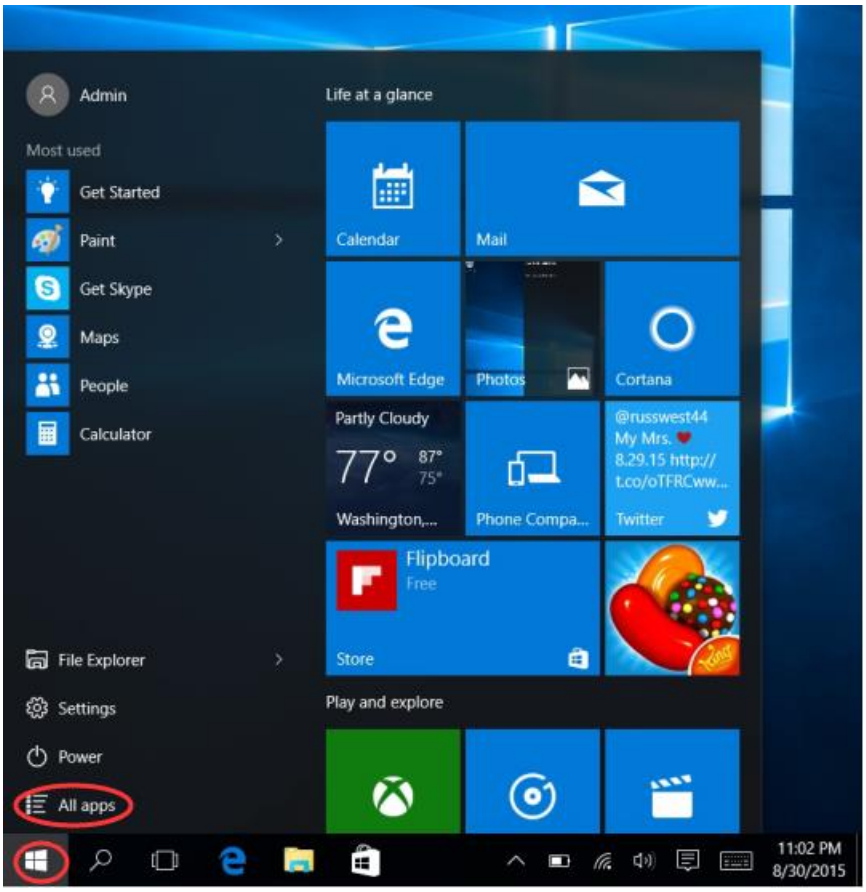

dann rufen Sie die App Liste auf und wählen die entsprechende App

3. Vorstellung der App-Oberfläche

Neben den bereits auf dem Startbildschirm fixierten Anwendungsprogrammen, können Sie auch andere Anwendungsprogramme fixieren, die sich auf dem Tablet-PC befinden. Wenn Sie weitere Anwendungsprogramme auf dem Startbildschirm fixieren möchten:
A. Berühren Sie leicht und halten Sie den Anwendungsprogrammmagneten ca. eine Sekunde lang, lassen Sie ihn dann los und wählen Sie auf den Startbildschirm fixieren.

B. Berühren Sie leicht das Applikationsprogramm für ca. eine Sekunde, lassen Sie los und wählen Sie eine Aktion des Untermenüs aus

Wenn Sie dagegen eine bestimmte Anwendung auf dem Startbildschirm abbrechen oder löschen möchten, (1) berühren Sie leicht und halten Sie den Anwendungsprogrammmagneten ca. eine Sekunde (2) berühren Sie das Pin-Symbol um das Applikationsprogramm vom Startbildschirm zu löschen.

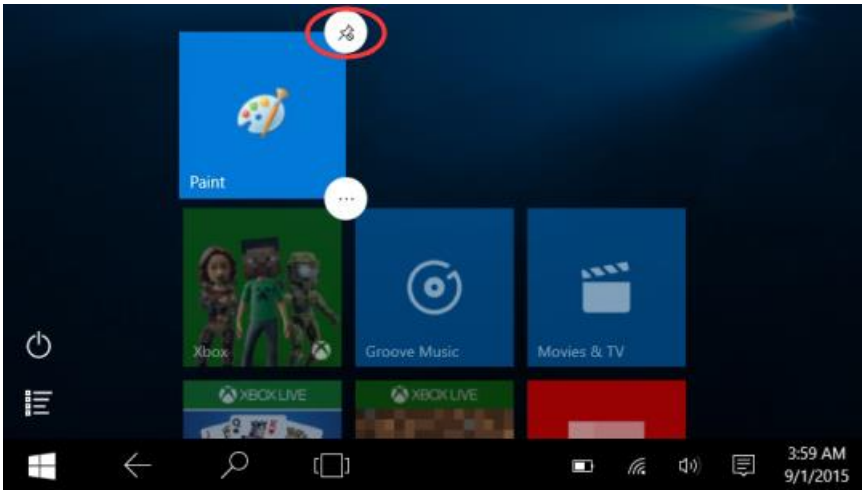

oder

(1) berühren und halten Sie das Applikationsprogramm für ca. eine Sekunde (2) berühren Sie das und wählen Sie eine Aktion des Untermenüs aus.

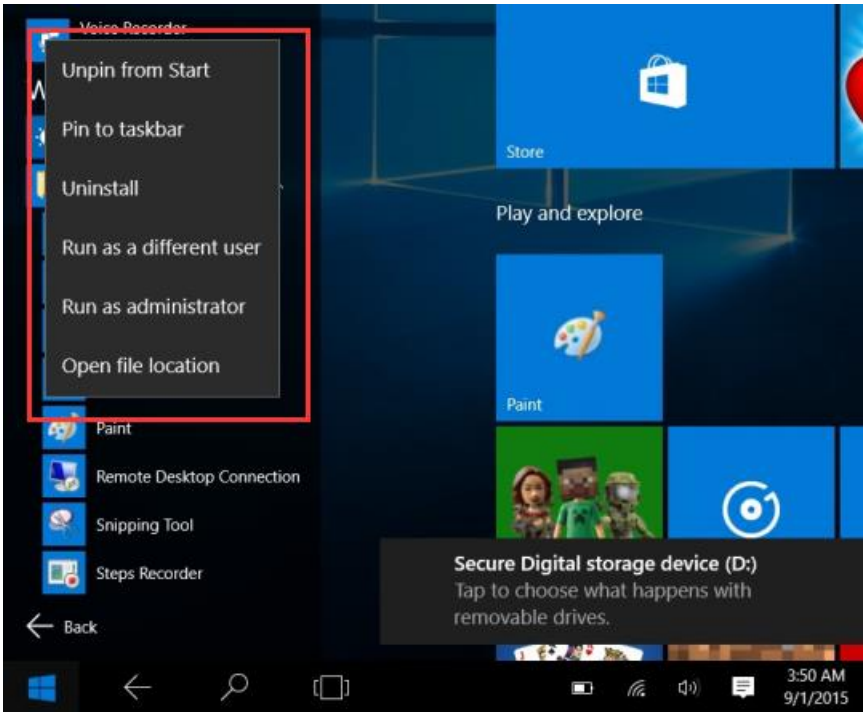

4. Doppelbildschirm-Anwendung

Verkleinern Sie das Fenster wie in Abb. 1 dargestellt. Ziehen und halten Sie das verkleinerte Fenster in die Mitte des Bildschirms. Lassen Sie los, wenn zwei Bildschirme erscheinen.
Drücken Sie (Abb. 2) die Teilungsschaltfläche auf der Teilungslinie in der Mitte und ziehen Sie nach rechts oder nach links, um die angezeigten Proportionen des doppelten Bildschirms anzupassen.

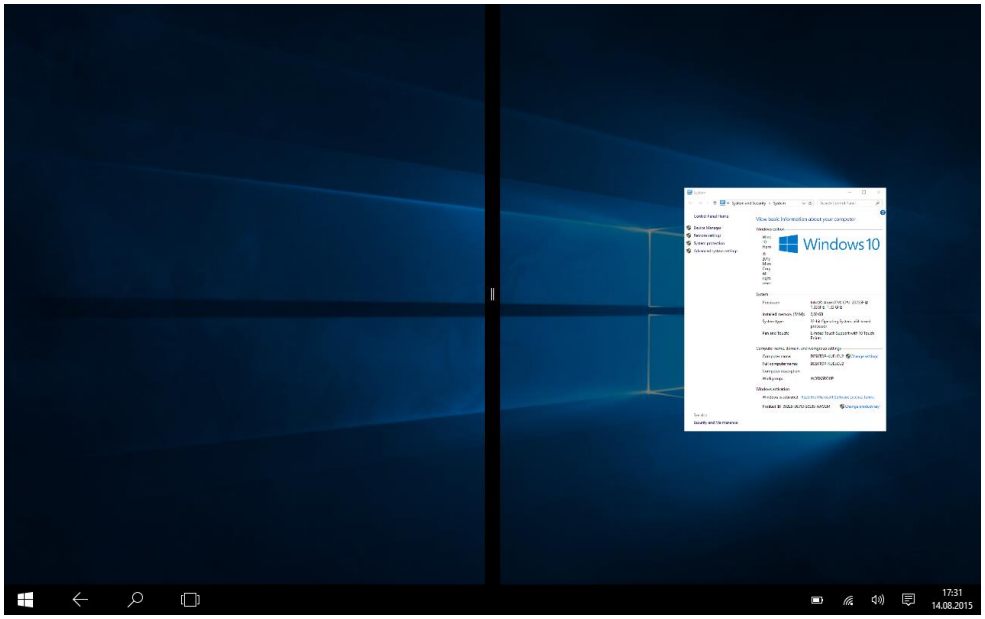

(Abb. 1)

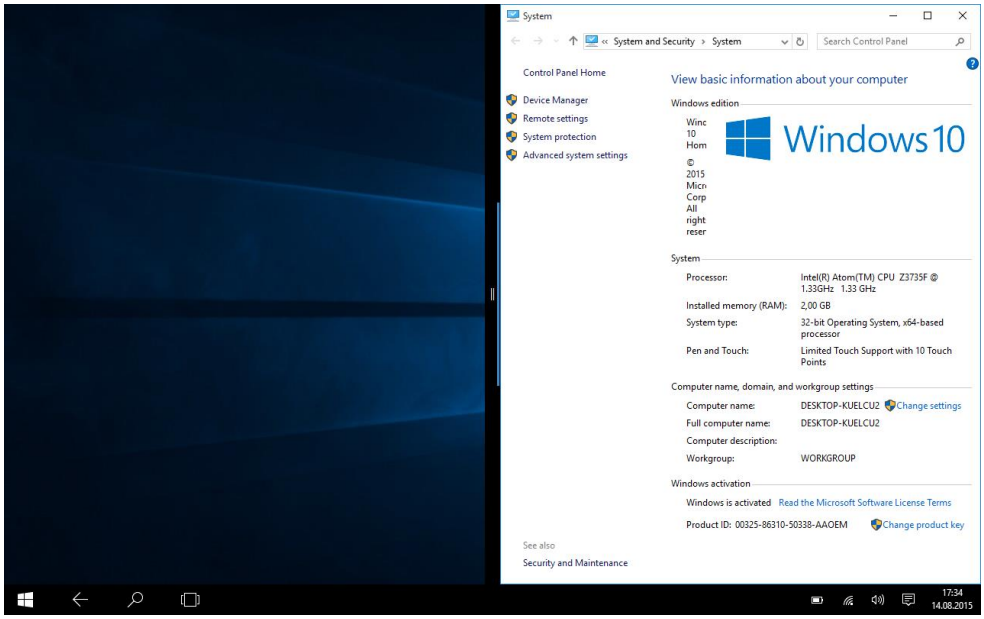

(Abb. 2)

IV. Grundlegende Bedienung

1. Ruhezustand, Neustart und Ausschalten

2. Sicherheitsverwaltung

Einrichtung von Benutzer und Passwort –
Wählen Sie Einstellungen → Konten → Anmeldeoptionen

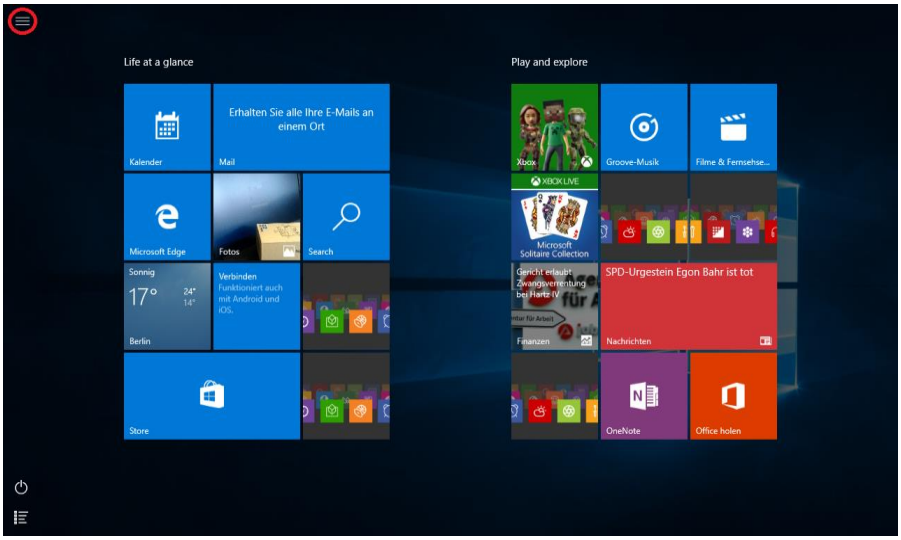
Life at a glance
Play and explore
Erhalten Sie alle Ihre E-Mails an einem Ort
Kalender
Mail
Microsoft Edge
Fotos
Search
Sonnig
17°
24°
14°
Berlin
Verbinden
Funktioniert auch mit Android und iOS.
Store
Xbox
Groove-Musik
Filme & Fernsehse...
XBOX LIVE
Microsoft Solitaire Collection
Gericht erlaubt Zwangsverrentung bei Hartz IV
Finanzen
SPD-Urgestein Egon Bahr ist tot
Nachrichten
OneNote
Office holen

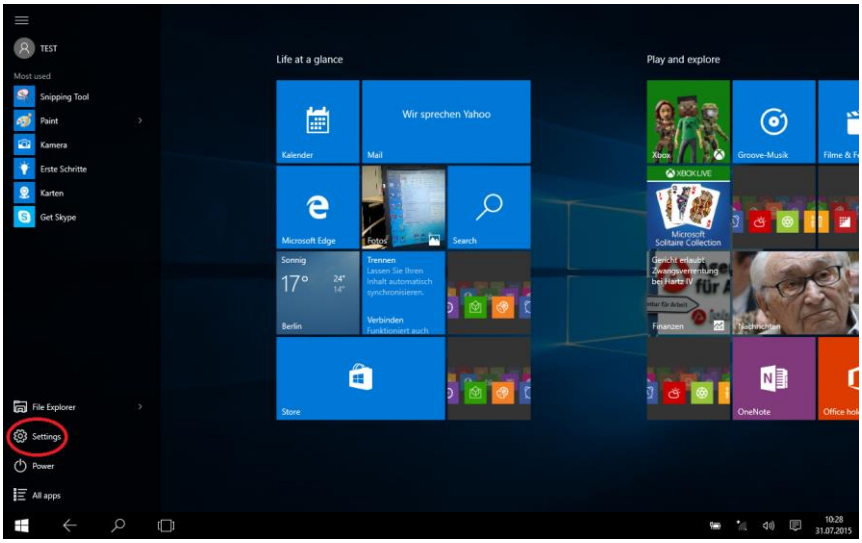
TEST
Most used
Snipping Tool
Paint
Kamera
Erste Schritte
Karten
Get Skype
File Explorer
Settings
Power
All apps
Life at a glance
Play and explore
Wir sprechen Yahoo
Kalender
Mail
Microsoft Edge
Fotos
Search
Sonnig
17°
24°
14°
Berlin
Trennen
Lassen Sie Ihren Inhalt automatisch synchronisieren.
Verbinden
Funktioniert auch
Store
Xbox
Groove-Musik
XBOX LIVE
Microsoft Solitaire Collection
Gericht erlaubt Zwangsverrentung bei Hartz IV
Finanzen
OneNote
10:28
31.07.2015

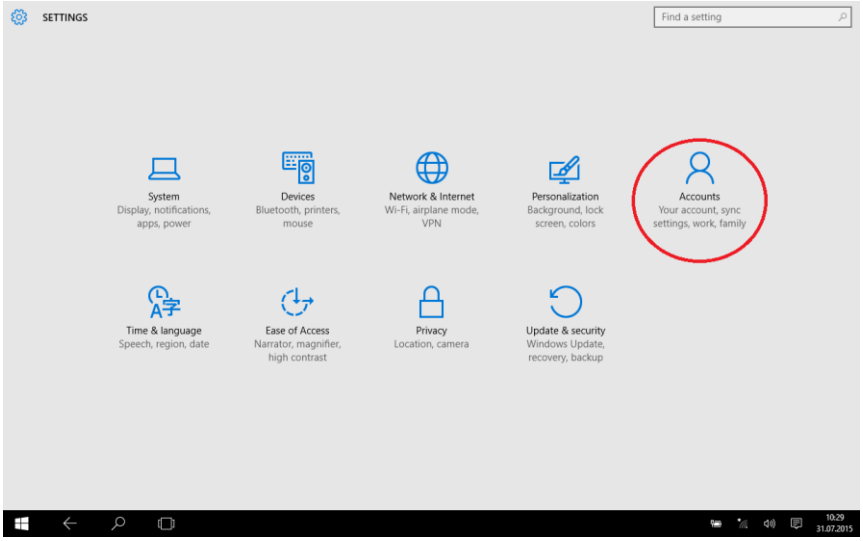
SETTINGS
Find a setting
System
Display, notifications, apps, power
Devices
Bluetooth, printers, mouse
Network & Internet
Wi-Fi, airplane mode, VPN
Personalization
Background, lock screen, colors
Accounts
Your account, sync settings, work, family
Time & language
Speech, region, date
Ease of Access
Narrator, magnifier, high contrast
Privacy
Location, camera
Update & security
Windows Update, recovery, backup
10:29
31.07.2015

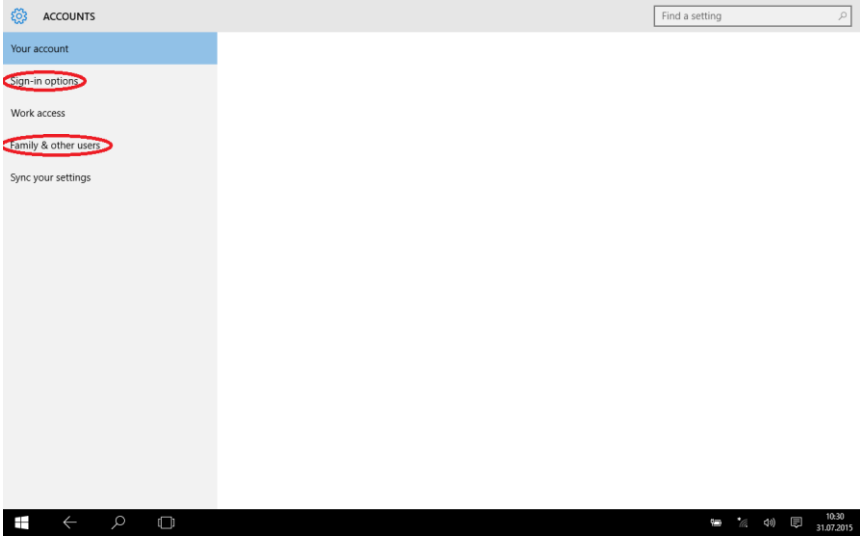

3. WLAN , Bluetooth, Flugmodus

Berühren Sie das Symbol “Infocenter” um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.

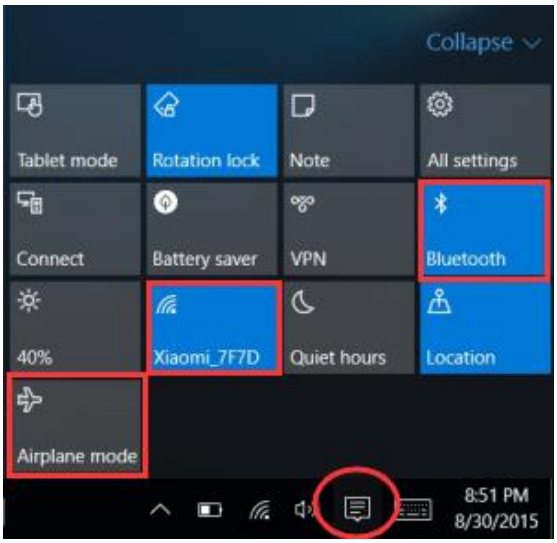

4. Cortana (Sprachassistent)

Sie können Cortana als Spracheingabe verwenden um Erinnerungsfunktionen festzulegen, Suchfunktionen auszuführen oder mit Freunden und Familie zu chatten.

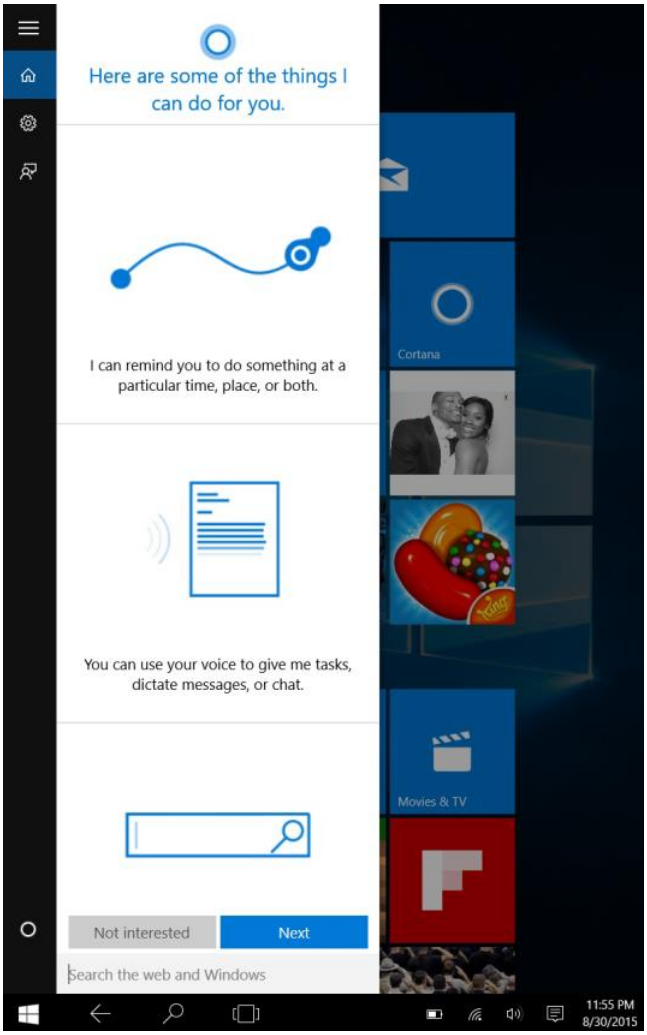

V. Akkuladung

Verbinden Sie den mikro USB Stecker des Steckernetzteiles mit der mikro USB Ladebuchse (8) des Tablets und stecken Sie das Steckernetzteil in die Steckdose um den Akku zu laden. Es dauert ca. 5 Stunden,entsprechend der vorhandenen Akkuladung, um den Akku vollständig aufzuladen. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte 5 V/2,0 A Steckernetzteil.
Während des Ladens wird das Akkusymbol angezeigt. Wenn das Laden abgeschlossen ist, ändert sich das Symbol zu .

- Sie können das Gerät während des Aufladens verwenden, dadurch verlängert sich aber die Ladezeit.
- Verwenden Sie das Gerät mindestens einmal in der Woche.
- Laden Sie den Akku regelmäßig auf.
- Lassen Sie den Akku nicht längere Zeit leer.

Hinweis:
Für eine gute WLAN Verbindung, sollte der Akku mindestens 30 % aufgeladen sein.

VI. Technische Daten

Display:	20,3 cm (8.0”) kapazitiv IPS, 5 Pkt. Touch 1.280 x 800, 16:10
CPU:	Intel® Atom Z3735F Quad-Core 4 x 1,33 GHz (max. 1,83 GHz Turbo-Boost)
Grafik:	Intel® HD-Grafik
Betriebssystem:	Microsoft Windows 10 Home
RAM:	2 GB DDR3L
Interner Speicher:	32 GB Flash eMMC
Anschlüsse:	Micro USB 2.0, micro HDMI, Kopfhörerbuchse, integrierter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Steckplätze:	Micro SD-Kartenleser, SD-Karte max. 32 GB
Kamera:	vorne 0.3 MP, hinten 2.0 MP
Kommunikation:	Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 b/g/n
Akku:	4.500 mAh Lithium-Polymer, ca. 5 Std. Betriebszeit
	Hinweis: Der Akku kann nicht ohne weiteres vom Benutzer selbst ausgetauscht werden.
Sonstiges:	G-Sensor
Abmessungen:	ca. 209 x 122 x 11mm
Gewicht:	ca. 380g
Gehäuse:	Kunststoff

VII. R&TTE-Richtlinie

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Dieses Produkt ist für den privaten und gewerblichen Gebrauch in allen Mitgliedsstaaten der EU vorgesehen.

VIII. Hersteller

CAPTIVA® GmbH
Siemensstrase 9
D-85221 Dachau/ Deutschland
Tel.: ++49 (0) 8131 / 5695-0
Fax: ++49 (0) 8131 / 5695-500

IX. Informationen zum Energiesparen

- Reihenfolge der Schritte für die Erreichung eines stabilen Energiezustands
  Schalten Sie das Tablet ein. Das Tablet fährt hoch. Melden Sie sich als Benutzer an und warten Sie, bis das gesamte Hardwareprofil und eventuell angeschlossene Peripheriegeräte geladen sind.
- Alle Energiespareinstellungen wurden bereits vom Hersteller eingestellt. Der Benutzer kann diese Einstellungen jedoch in den Energieoptionen in der Systemsteuerung ändern. Das Display wird nach 10/4 Minuten (Netz-/ Akkubetrieb) ausgeschaltet und der Ruhemodus wird nach 30/ 15 Minuten (Netz-/Akkubetrieb) Inaktivität des Benutzers aktiviert.
- Schalten Sie WLAN, Bluetooth aus, wenn diese nicht benötigt werden.
- Ruhezustand
  Tablet ist eingeschaltet: Drücken Sie kurz die Einschalttaste zum Starten oder zum Schließen des Touchscreen-Bildschirms. Sie können das Tablet mit dieser Taste auch in den Ruhezustand versetzen oder aus dem Ruhezustand aktivieren.
  Hinweis: Warten Sie bitte 1-2 sek. bis der Touchscreen-Bildschirm wieder angezeigt wird, nachdem die Taste kurz betätigt wurde.

X. Packungsinhalt

Tablet, Steckernetzteil, OTG Kabel micro USB – USB Typ A, In-Ear-Kopfhörer, dieses Handbuch

XI. BIOS – Einstellungen & Bootmanager

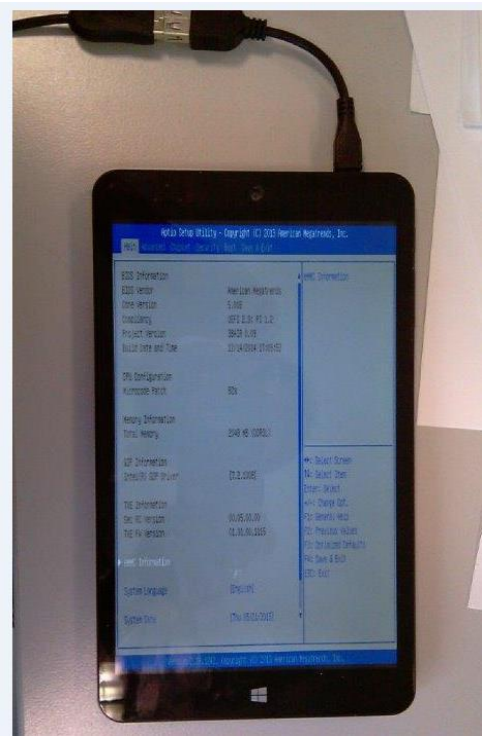

Hinweis:
Eine externe USB Tastatur wird benötigt um das BIOS anzuzeigen und Einstellungen zu ändern.

Verbinden Sie die USB Tastatur mit dem micro USB 2.0 Eingang am Tablet. Drücken und halten Sie die „Entfernen“ Taste an der USB Tastatur und schalten Sie das Tablet ein. Der BIOS Bildschirm erscheint.

XII. Fehlerbehebung

1. Tablet kann nicht eingeschaltet werden
   Prüfen Sie ob der Akku geladen ist. Bitte laden Sie es vor dem Einschalten auf.

2. Kein Ton vom Kopfhörer.
   Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf „0“ eingestellt ist. Oder der Kopfhörer könnte defekt sein. Bitte tauschen Sie ihn gegen einen anderen aus.

3. Rauschen
   Prüfen Sie, ob sich Staub im Kopfhörer oder Lautsprecher befindet. Prüfen Sie, ob die Datei defekt ist.

4. Bildschirmverschiebung oder Bildschirm reagiert nicht
   Durch ein längeres drücken (ca. 30 sec.) der Einschalttaste, kann das Tablet ausgeschaltet werden. Bitte dieses Ausschalten nur erzwingen, wenn dies absolut notwendig ist. Das Tablet ansonsten wie oben beschrieben ausschalten.

CAPTIVA®

www.captiva-power.com